JVC®

I'Art™

COLOR TELEVISION USER'S GUIDE

For models:

AV-36F803
AV-36F713
AV-36F703
AV-32F803
AV-32F713
AV-32F703
AV-27F803
AV-27F713
AV-27F703

Illustration of AV-27F803 and RM-C325G

IMPORTANT NOTE TO THE CUSTOMER

In the spaces below, enter the model and serial number of your television (located at the rear of the television cabinet). Staple your sales receipt or invoice to the inside cover of this guide. Keep this user's guide in a convenient place for future reference. Keep the carton and original packaging for future use.

Serial Number

Model Number

LCT1134-001B-A
0602-TN-FAA-JIM

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

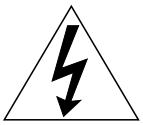

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: To reduce the risk of electric shock.
Do not remove cover (or back).
No user serviceable parts inside.
Refer servicing to qualified service personnel.

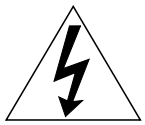

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS TV SET TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: TO INSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT.

1. Operate only from the power source specified on the unit.
2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
3. Avoid Improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
4. Do not allow objects or liquid into the cabinet openings.
5. In the event of trouble, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

Changes or modifications not approved by JVC could void the warranty.

* When you don’t use this TV set for a long period of time, be sure to disconnect both the power plug from the AC outlet and antenna for your safety.

* To prevent electric shock do not use this polarized plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION:

Please read and retain for your safety.
Electrical energy can perform many useful functions. This TV set has been engineered and manufactured to assure your personal safety. But improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. In order not to defeat the safeguards incorporated in this TV set, observe the following basic rules for its installation, use and servicing.
And also follow all warnings and instructions marked on your TV set.

INSTALLATION

1 Your TV set is equipped with a polarized AC line plug (one blade of the plug is wider than the other). This safety feature allows the plug to fit into the power outlet only one way. Should you be unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. Should it still fail to fit, contact your electrician.

(POLARIZED-TYPE)



2 Operate the TV set only from a power source as indicated on the TV set or refer to the operating instructions for this information. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your TV set dealer or local power company. For battery operation, refer to the operating instructions.

3 Overloaded AC outlets and extension cords are dangerous, and so are frayed power cords and broken plugs. They may result in a shock or fire hazard. Call your service technician for replacement.

4 Do not allow anything to rest on or roll over the power cord, and do not place the TV set where power cord is subject to traffic or abuse. This may result in a shock or fire hazard.

5 Do not use this TV set near water — for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near swimming pool, etc.

6 If an outside antenna is connected to the TV set, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection requirements for the grounding electrode.

IMPORTANT RECYCLING INFORMATION

This product utilizes both a Cathode Ray Tube (CRT) and other components that contain lead. Disposal of these materials may be regulated in your community due to environmental considerations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities, or the Electronic Industries Alliance: http://www.eiae.org

7 An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

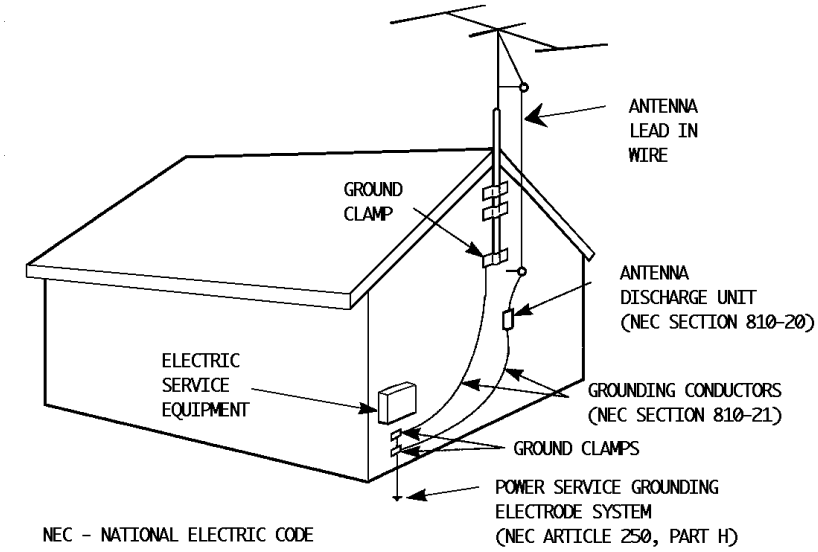
ANTENNA LEAD IN WIRE
GROUND CLAMP
ANTENNA DISCHARGE UNIT (NEC SECTION 810-20)
ELECTRIC SERVICE EQUIPMENT
GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810-21)
GROUND CLAMPS
POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM (NEC ARTICLE 250, PART H)
NEC - NATIONAL ELECTRIC CODE

8 TV sets are provided with ventilation openings in the cabinet to allow heat generated during operation to be released.

Therefore:

— Never block the bottom ventilation slots of a portable TV set by placing it on a bed, sofa, rug, etc.

— Never place a TV set in a “built-in” enclosure unless proper ventilation is provided.
— Never cover the openings with a cloth or other material.
— Never place the TV set near or over a radiator or heat register.

9 To avoid personal injury:

— Do not place a TV set on a sloping shelf unless properly secured.
— Use only a cart or stand recommended by the TV set manufacturer.
— Do not try to roll a cart with small casters across thresholds or deep pile carpets.
— Wall or shelf mounting should follow the manufacturer’s instructions, and should use a mounting kit approved by the manufacturer.

USE

10 Caution children about dropping or pushing objects into the TV set through cabinet openings. Some internal parts carry hazardous voltages and contact can result in a fire or electrical shock.

11 Unplug the TV set from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or an aerosol cleaner.

12 Never add accessories to a TV set that has not been designed for this purpose. Such additions may result in a hazard.

13 For added protection of the TV set during a lightning storm or when the TV set is to be left unattended for an extended period of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to product due to lightning storms or power line surges.

14 A TV set and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the TV set and cart combination to overturn.

SERVICE

15 Unplug this TV set from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

A. When the power cord or plug is damaged or frayed.

B. If liquid has been spilled into the TV set.

C. If the TV set has been exposed to rain or water.

D. If the TV set does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered in the operating instructions as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV set to normal operation.

E. If the TV set has been dropped or damaged in any way.

F. When the TV set exhibits a distinct change in performance — this indicates a need for service.

16 Do not attempt to service this TV set yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

17 When replacement parts are required, have the service technician verify in writing that the replacement parts he uses have the same safety characteristics as the original parts. Use of manufacturer's specified replacement parts can prevent fire, shock, or other hazards.

18 Upon completion of any service or repairs to this TV set, please ask the service technician to perform the safety check described in the manufacturer's service literature.

19 When a TV set reaches the end of its useful life, improper disposal could result in a picture tube implosion. Ask a qualified service technician to dispose of the TV set.

20 Note to CATV system installer.
This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Table of Contents

UNPACKING YOUR TV 7

TV Models and Remote Controls 8

Quick Setup Guide 10

Connections 13
Cable and VCR Connections 13
Connecting to a DVD Player 16
Connecting to an External Amplifier 17
Connecting to a Camcorder 17
Connecting to JVC AV Compu Link 18

Remote Control 19
Remote Control Basics 19
Changing the Batteries 19

Remote Programming 20
CATV and Satellite Codes 20
VCR Codes 21
DVD Codes 22

Onscreen Menus 23
Using the Guide 23
Onscreen Menu System 24
Plug In Menu 25
Introduction 25
Language 25
Auto Tuner Setup 25
Auto Clock Set 26
Manual Clock Set 27
Channel Summary 28
V-Chip 29
US V-Chip Ratings 30
Viewing Guidelines 30
Setting US V-Chip Ratings . . . 31
Movie Ratings 33
Set Movie Ratings 33
Canadian V-Chip Ratings 34
Set Canadian V-Chip Ratings . 34
Unrated Programs 35
Set Lock Code 36
Picture Settings 37
Tint 37
Color 37
Picture 37
Bright 37
Detail 37
Color Temperature 38
Noise Muting 38
VSM 38

Onscreen Menus (Cont.)
Sound Settings 39
Bass 39
Treble. 39
Balance. 39
MTS (Multi-channel Sound . . . 39
General Items 40
On/Off Timer 40
Closed Caption 41
Front Panel Lock 41
Auto Shut Off 42
XDS ID 42
V2/V4 Component-In 42
Purity 42

BUTTON FUNCTIONS 43
Menu 43
Exit and PIP Off 43
Display 43
Video Status 44
Sleep Timer 44
Hyper Surround 44
Muting 44
BBE 45
100+ 45
Return+ 45
Input 45
TheaterPro D6500K 46
VCR Buttons 46
DVD Buttons 46
TV/CATV Switch 46
VCR/DVD Switch 46
Light 46
16:9 Mode 46
PIP (Picture-In-Picture) 47
Introduction 47
On/Move 47
Freeze 48
Swap 48
Channel +/- 48
Source 48
EZ-Surf 48

APPENDICES
Search Codes 49
Troubleshooting 50
Warranty 51
Authorized Service Centers 53
Specifications 54
Note 55

Unpacking Your Television

Thank you for your purchase of a JVC Color Television. Before you begin setting up your new television, please check to make sure you have all of the following items. In addition to this guide, your television box should include:

1 Television

1 Remote Control

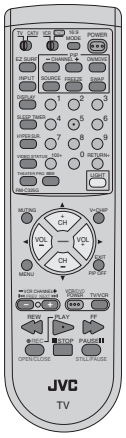

Two AA Batteries

A matching TV stand is also available (optional).

Note: Your television and/or remote control may differ from the examples illustrated here.

Once you have unpacked your television, the next step is to connect it to your antenna/cable or satellite system and to connect the audio/video devices you want to use with your television. To make these connections you will use plugs like the ones illustrated below.

RF Connectors

Used to connect a coaxial cable from an external antenna or Cable TV system.

A/V Input Plug



Used to connect audio/video devices like VCRs, DVD players, stereo amplifiers, game consoles, etc.

S-Video Plug

Used to make video connections with VCRs, DVDs, Camcorders, etc (optional).

AV Compu Link III Cable

Used to connect JVC AV Compu Link capable components for an automated home theater

We recommend that before you start using your new television, you read your entire User's Guide so you can learn about your new television's many great features. But if you're anxious to start using your television right away, a quick setup guide follows on pages 10 - 12.

TV Models and Remotes Guide

NOTE: Before you connect your televison to another device, please refer to the proper diagrams for your TV and remote, depending on the model that you have purchased. These will help assist you in understanding how to connect your television to another device, as well as use the remote to set up your televison.

Rear Panel Diagrams

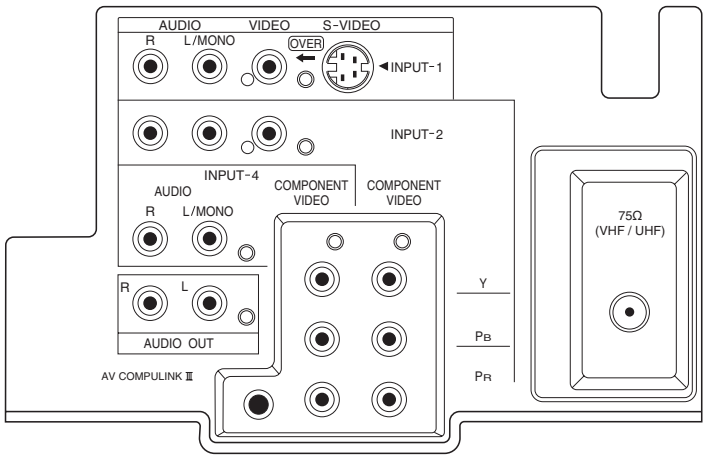

MODELS: AV-36F803, AV-32F803, and AV-27F803

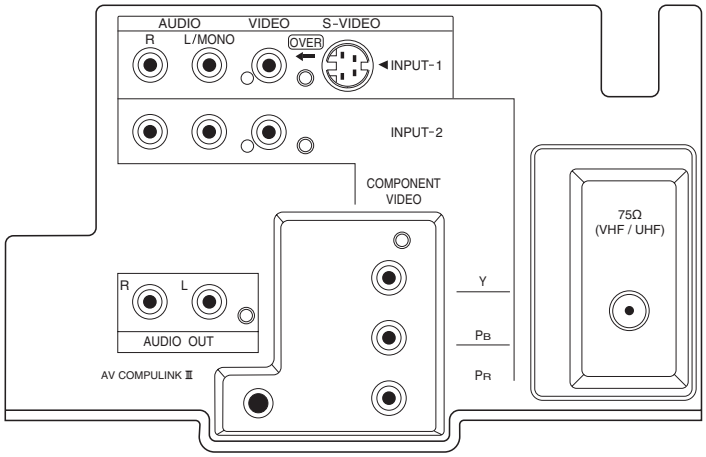

MODELS: AV-36F713, AV-32F713, AV-27F713, AV-36F703, AV-32F703, and AV-27F703

Front Panel Diagram

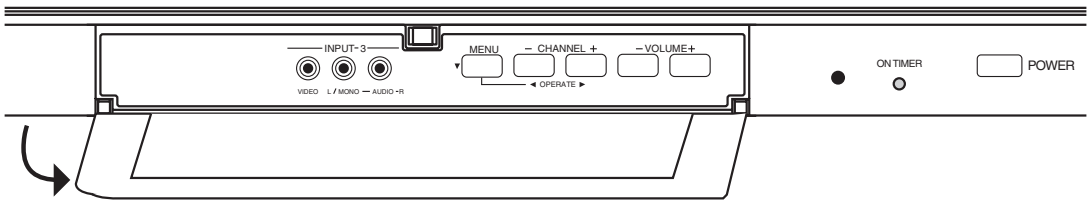

MODELS: AV-36F803, AV-32F803, AV-27F803, AV-36F713, AV-32F713, AV-27F713, AV-36F703, AV-32F703, and AV-27F703

TV Models and Remotes Guide

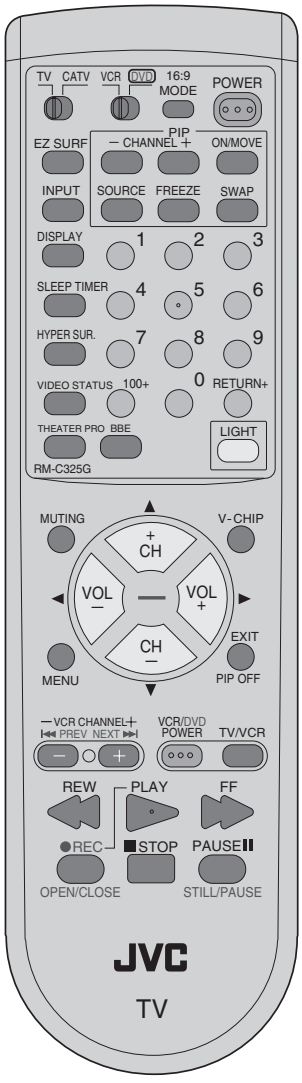

Remote Control RM-C325G

MODELS:
AV-36F803, AV-32F803 and AV-27F803

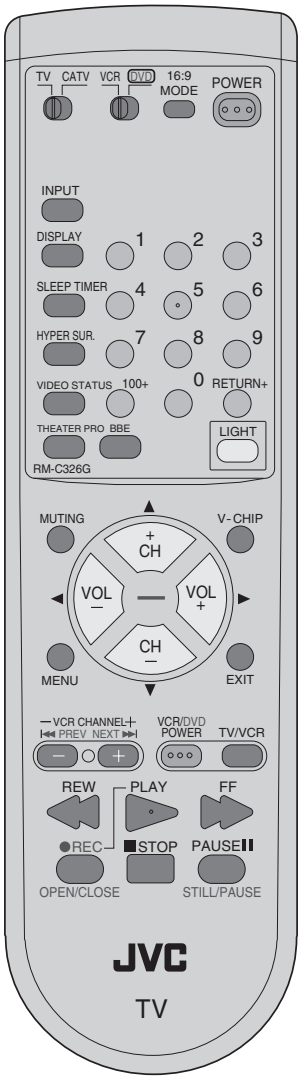

Remote Control RM-C326G

MODELS:
AV-36F703, AV-32F703 and AV-27F703

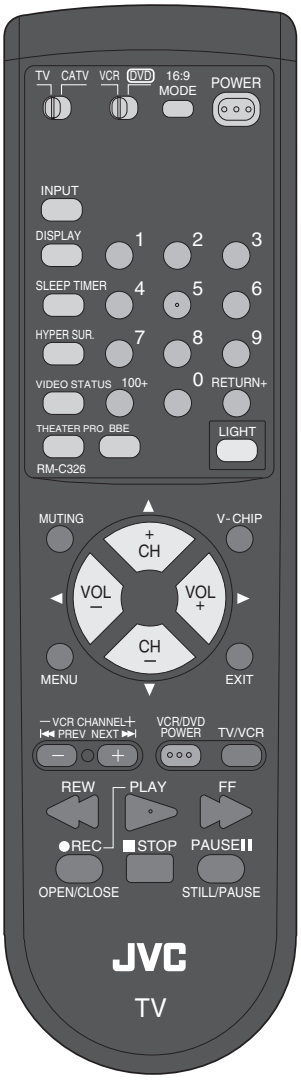

Remote Control RM-C326

MODELS:
AV-36F713, AV-32F713 and AV-27F713

Quick Setup 1

Getting Started

These quick setup pages will provide you, in three easy steps, with the basic information you need to begin using your new television right away. This information includes basic instructions on operating your remote control, making a simple cable/antenna and optional VCR connection and, finally, information on programming your television's Auto Tuner.

If you have questions, or for more detailed information on any of these steps, please consult other sections of this manual.

Step One - The Remote Control

The remote control is the key to operating your television's many great features. Before you can operate your remote control, you first need to install the batteries (included).

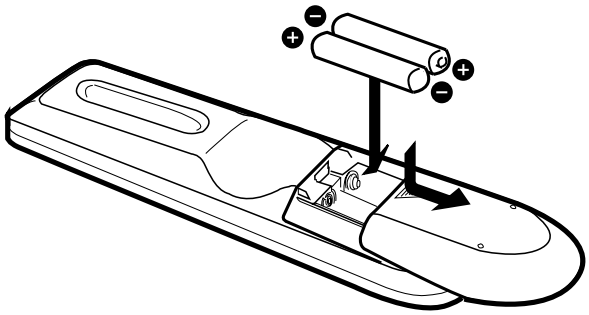

Slide the cover on the back of the remote down towards the bottom of the remote control. Insert two batteries (included) carefully noting the "+" and "–" markings, placing the "–" end in the unit first. Slide the cover back into place.

Basic Operation

Turn the television on and off by pressing the POWER button at the top right corner of the remote.

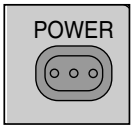

The four key feature buttons at the center of the remote can be used for basic operation of the television. The top and bottom buttons will scan forward an back through the available channels. The right and left buttons will turn the volume up or down. These buttons are also marked with four arrows and are also used with JVC's onscreen menu system. You will need to use these buttons later in the Quick Setup.

The next step is to connect your television to an antenna or cable.

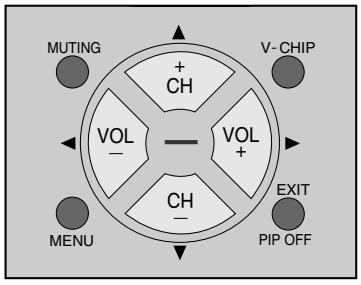

Note: Illustration of remote control RM-C325G

Proceed to Step Two ☞

Quick Setup 2

Step Two - Making Basic Connections

Next you will need to connect your television to an antenna or cable system. The most basic antenna/cable connection is shown below. For more detailed connections, such as ones where a cable box is required, see pages 13 to 15.

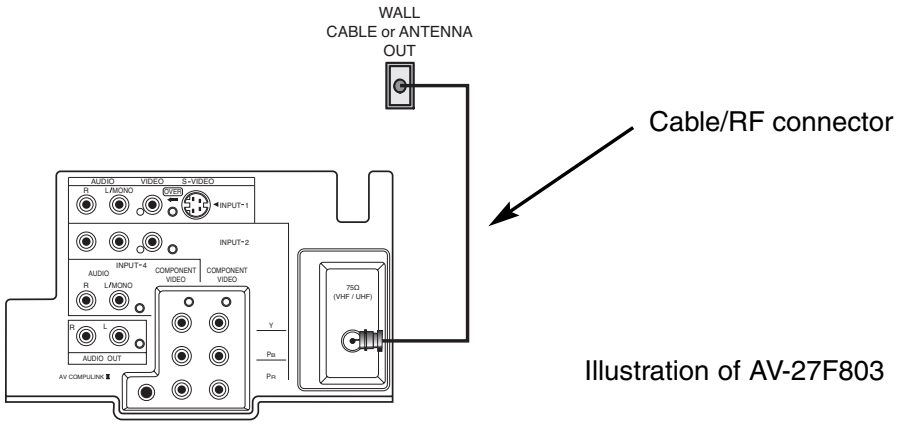

Illustration of AV-27F803

1) Connect an RF cable out from the wall outlet in to the RF Input on the back of the TV.

You may also wish to connect a VCR at this point. A basic VCR connection is shown below. For detailed instructions on connecting a other components or a home theater system, see pages 16 to 18.

Note: A VCR is not required to operate your television.

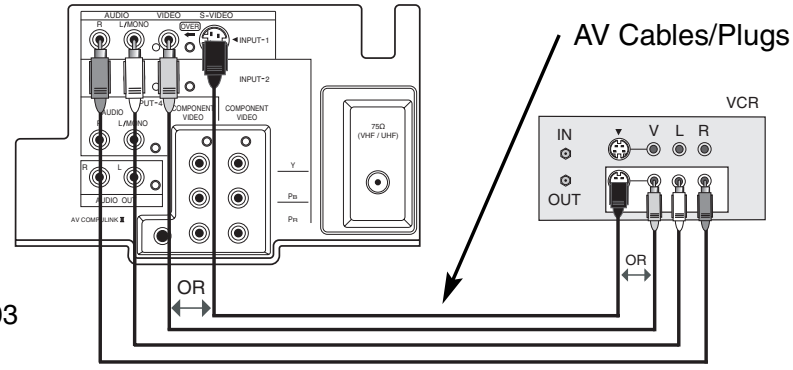

Illustration of AV-27F803

1) Connect the yellow video cable out from the VCR's Video Output, in to the TV's Video Input jack, **OR** connect an S-Video cable from the VCR's S-Video output, to the TV's S-Video input.
2) Connect the white audio cable out from the VCR's Left Audio Output, in to the TV's Left Audio Input Jack.
3) Connect the red audio cable out from the VCR's Right Audio Output, in to the TV's Right Audio Input jack.

Finally, once you have finished your connections, plug the power cord into the nearest power outlet and turn on the television.

Quick Setup 3

Step Three - The Plug In Menu

When you turn your television on for the first time the Plug In Menu will appear. This menu sets some of the basic settings for your television. A complete description of the Plug In Menu can be found starting on page 25. We recommend you complete the Plug In Menu items before you start using your television. But to begin watching your television right away you only need to run the Auto Tuner Setup. This lets your television learn the channels it is able to receive. To run the Auto Tuner Setup follow the steps below.

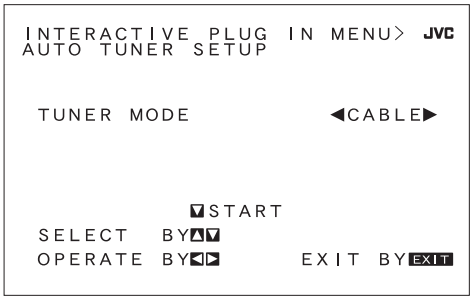

Press the ▼ button to move to AUTO TUNER SETUP

◄► To choose CABLE (if you are connected to a cable system) or AIR (if you use an antenna) or SKIP (if you need to)

▼ To move to START

The Auto Tuner will now memorize all of the clear, active channels your television can receive. This will take one or two minutes.

The Auto Tuner is finished when the message PROGRAMMING OVER! appears onscreen. Your Quick Setup is now complete. You can now begin watching your television, or you can continue on in this guide for more information on connecting audio/video devices, programming your remote control, or using the JVC onscreen menu system to customize your television viewing experience.

The Quick Setup is complete

Cable and VCR Connections

There are three basic types of antenna or cable connections:

- If you have an antenna or have a cable system that does not require you use a cable box to select channels, please refer to **Diagram #1**.
- If you have a cable system that requires the use of a cable box to access all the channels, please refer to **Diagram #2**. If you cannot operate your Picture-In-Picture function using **Diagram #2**, try the connection shown in **Diagram #3**. It is possible your cable box allows the signal of only one channel at a time to be sent to your television.
- If you have a cable system that requires the use of a cable box to access certain premium channels, but not "basic" cable channels, please refer to **Diagram #3**.
- For your convenience, connection to a VCR is also shown in the following diagrams. **A VCR is not necessary for operation of the television or Picture-In-Picture (PIP) function**. You may omit the VCR from your connections if you wish.
- For instructions on connecting a VCR only, please see the Quick Setup on page 11.
- For information on using PIP, please see page 47.
- **The PIP feature is available on models AV-36F803, AV-32F803 and AV-27F803 only.**

Diagram #1

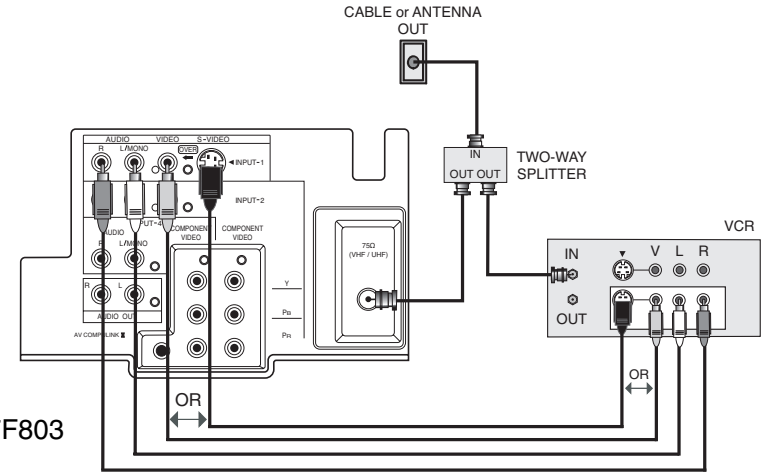

Illustration of AV-27F803

1) Connect the antenna or cable TV wire from the wall outlet, in to the RF Input of the two-way splitter.
2) Connect an RF cable from the one of the RF Outputs on the splitter, in to the RF Input on the back of the VCR.
3) Connect an RF cable from the other the RF Output on the splitter, in to the RF Input on the back of the TV.
4) Connect the yellow video cable out from the VCR's Video Output, in to the TV's Video Input jack, **OR** connect an S-Video cable from the VCR's S-Video output, to the TV's S-Video input.
5) Connect the white audio cable out from the VCR's Left Audio Output, in to the TV's Left Audio Input Jack.
6) Connect the red audio cable out from the VCR's Right Audio Output, in to the TV's Right Audio Input jack.

- If your VCR is a mono sound unit, it will have only one Audio Out jack. Connect it to the TV's Left Audio Input.
- Please consult your VCR's owner's manual for more information on its operation.

Connections

Cable and VCR Connections - Continued

Diagram #2

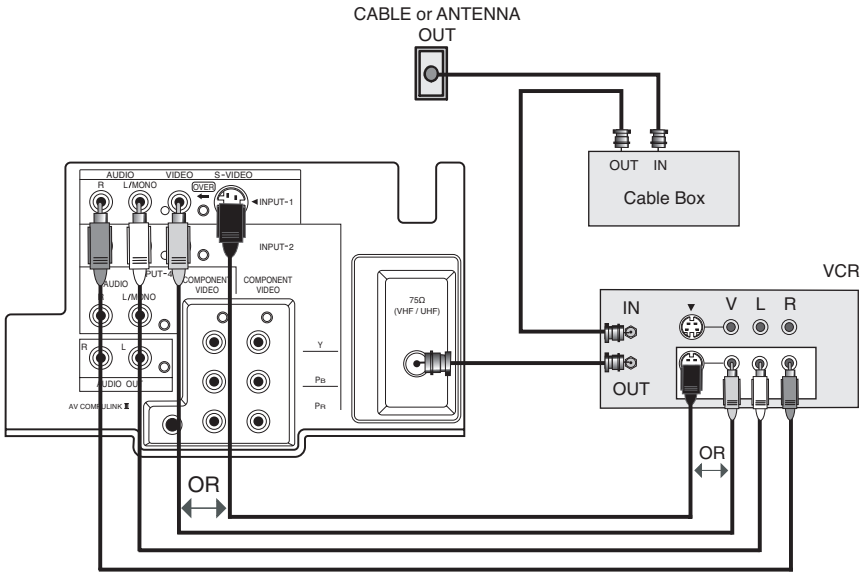

Illustration of AV-27F803

1) Connect the antenna or cable TV wire from the wall outlet, in to the RF Input of the cable box.
2) Connect an RF cable from the RF Output of the cable box, in to the RF Input on the back of the VCR.
3) Connect an RF cable from the RF Output of the VCR, in to the RF Input on the back of the TV.
4) Connect the yellow video cable out from the VCR's Video Output, in to the TV's Video Input jack, **OR** connect an S-Video cable from the VCR's S-Video output, to the TV's S-Video input.
5) Connect the white audio cable out from the VCR's Left Audio Output, in to the TV's Left Audio Input Jack.
6) Connect the red audio cable out from the VCR's Right Audio Output, in to the TV's Right Audio Input jack.

- Please see page 47 for information on using the PIP feature with a Cable Box.
- If your VCR is a mono sound unit, it will have only one Audio Out jack. Connect it to the TV's Left Audio Input.
- Please consult your VCR's owner's manual for more information on its operation.

Cable and VCR Connections - Continued

Diagram #3

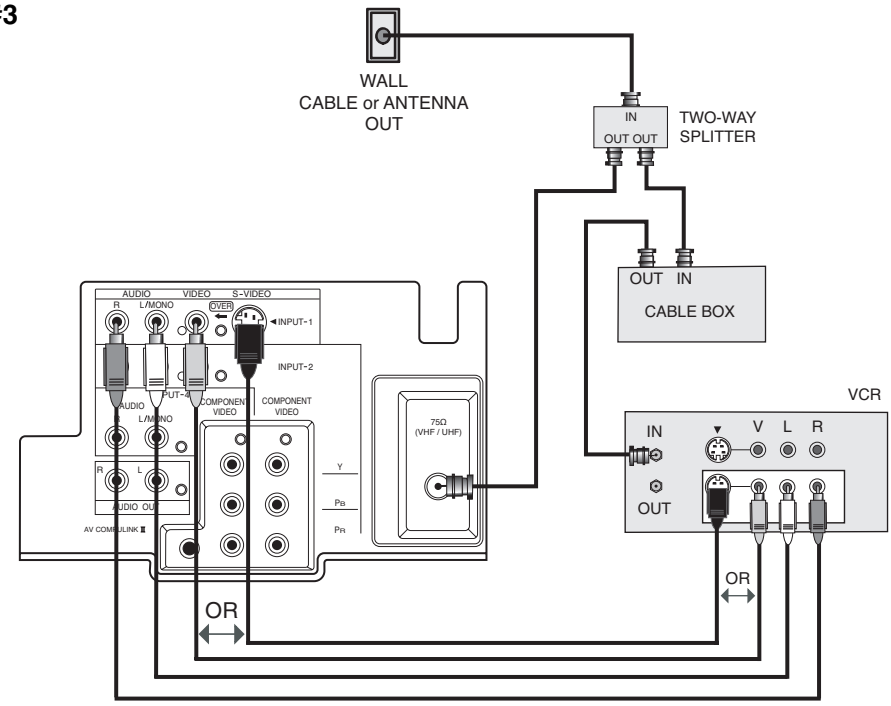

Illustration of AV-27F803

1) Connect the antenna or cable TV wire from the wall outlet, in to the RF Input of the two-way splitter.
2) Connect an RF cable from the one of the RF Outputs on the splitter, in to the cable box RF Input.
3) Connect an RF cable from the Cable Box Output, in to the VCR RF Input.
4) Connect an RF cable from the other the RF Output on the splitter, in to the RF Input on the back of the TV.
5) Connect the yellow video cable out from the VCR's Video Output, in to the TV's Video Input jack, **OR** connect an S-Video cable from the VCR's S-Video output, to the TV's S-Video input.
6) Connect the white audio cable out from the VCR's Left Audio Output, in to the TV's Left Audio Input jack.
7) Connect the red audio cable out from the VCR's Right Audio Output, in to the TV's Right Audio Input jack.

- Please see page 47 for information on using the PIP feature with a Cable Box.
- If your VCR is a mono sound unit, it will have only one Audio Out jack. Connect it to the TV's Left Audio Input.
- Please consult your VCR's owner's manual for more information on its operation.

The connection diagrams are intended to show some basic general connections. Some cable companies may require special connections to properly use your television or 2-tuner PIP function. If you follow these diagrams and either the television or PIP does not work properly, contact your local cable operator for more connection information. Please see page 47 for more information on the PIP feature.

Connections

Connecting to a DVD player

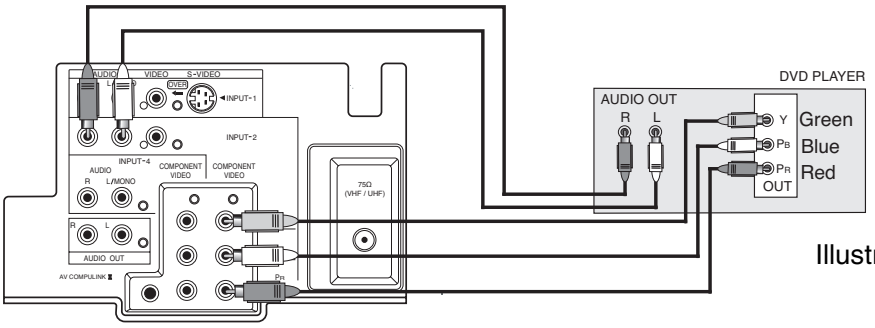

Illustration of AV-27F803

1) Connect Green cable out from DVD player "Y" Component Output, in to TV "Y" Component Input.
2) Connect Blue cable out from DVD player "P_B" Component Output, in to TV "P_B" Component Input.
3) Connect Red cable out from DVD Player "P_R" Component Output, in to TV "P_R" Component Input.
4) Connect White Audio cable out from DVD Left Audio Output, in to TV Left Audio Input 2.
5) Connect Red Audio cable out from DVD Right Audio Output, in to TV Right Audio Input 2.

- Green, blue and red are the most common colors for DVD cables. Some models may vary colors, please consult the user's manual for your DVD Player for more information.
- Be careful not to confuse the red DVD cable with the red audio cable. It is best to complete one set of connections (DVD or Audio Output) before starting the other to avoid accidentally switching the cables.
- See page 22 for instructions on programming your remote control to operate the basic functions of your DVD player.
- **AV-36F803, AV-32F803 & AV-27F803:** You may also connect the DVD player to Input 4.
- **AV-36F703, AV-32F703, AV-27F703, AV-36F713, AV-32F713, and AV-27F713:** If you use Input 2 (Component-In) for the DVD connection, you must set the V2 COMPONENT-IN on the initial Setup Menu to "YES" for proper display of the DVD signal.

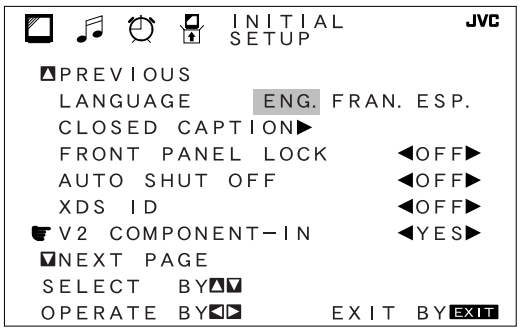

NOTE: Progressive DVD Players (players with an output scan of 31.5 KHz) will not work properly with this television.

Connecting to an External Amplifier

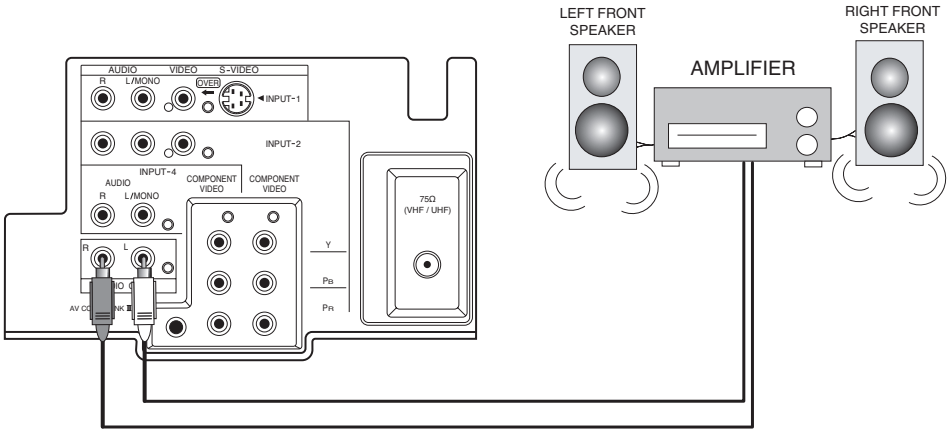

Illustration of AV-27F803

1) Connect the white audio cable from the TV's Left Audio Output jack to the Amplifier's Left Audio Input jack.
2) Connect the red audio cable from the TV's Right Audio Output jack to the Amplifier's Right Audio Input jack.

Connecting to a Camcorder

You may connect a camcorder to your television by using the front Input Jacks (Input 3) located under the front panel door. To access, press lightly on the door to open it. You may also connect a game console or other equipment using these jacks. Camcorders may also be connected to the television's rear input jacks.

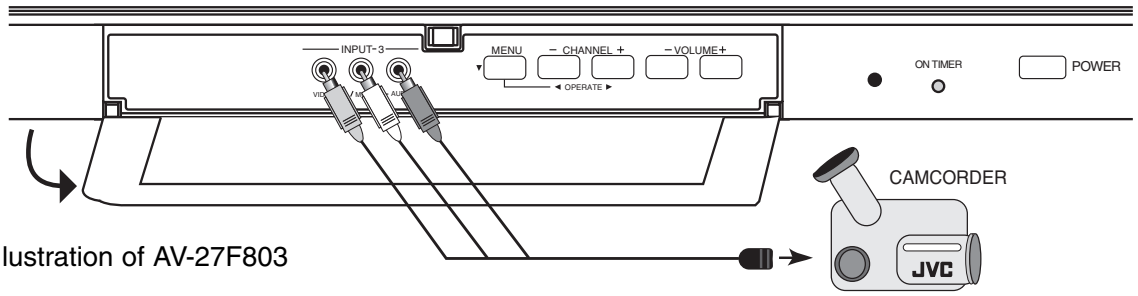

Illustration of AV-27F803

1) Connect the yellow video cable out from the Camcorder's Video Output, in to the TV's Video Input jack.
2) Connect the white audio cable out from the Camcorder's Left Audio Output, in to the TV's Left Audio Input Jack.
3) Connect the red audio cable out from the Camcorder's Right Audio Output, in to the TV's Right Audio Input Jack.

- If your Camcorder is a mono sound model it will have only one audio jack. Connect it to the TV's Left Audio Jack.

Connections

Connecting to JVC AV Compu Link

JVC's AV Compu Link feature makes playing video tapes or DVDs totally automatic. Simply insert a pre-recorded tape* into your JVC-brand VCR or DVD into your JVC DVD player and the device will automatically turn on and begin playback. At the same time, using the AV- CompuLink, the VCR or DVD player sends a signal to the television telling it to turn on and switch to the proper video input

- The AV Compu Link cable may be included with the JVC AV Compu Link accessory you wish to connect.If it is not, contact an authorized JVC Service Center for part # EWP 805-012.
- AV Compu Link can only be used with JVC-brand products.

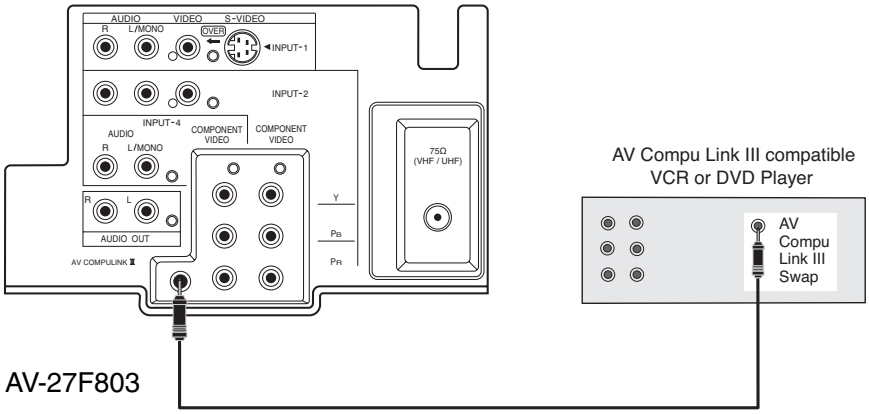

Illustration of AV-27F803

To Connect: Plug one end of the AV Compu Link cable into the AV Compu Link input on your VCR, DVD, or other Compu Link device. Plug the other end of the AV Compu Link cable into the AV Compu Link input at the rear of the television.

NOTES:

- In order for the VCR playback to begin automatically, the recording tabs must be removed from the VHS tape. If the tab is in place, automatic switching will occur when you push the VCR's PLAY button.
- The AV Compu Link cable has a male 3.5 mm (mono) plug on each end.
- If your JVC-brand VCR has "A Code/B Code Remote Control Switching" (see your VCR's instruction book), using VCR A Code will switch the TV to input 1.
- To connect a JVC HiFi receiver or amplifier for a completely automated home theater, see the HiFi's connection instructions for detailed connection information.
- AV COMPU LINK III is compatible with select AV CompuLink receivers.

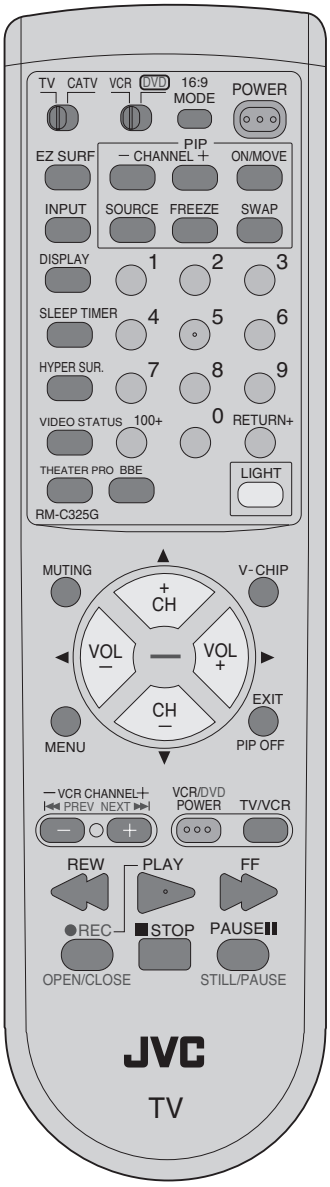

Remote Control Basics

- Before you can operate the remote control, you must first install the batteries (included). See “Changing the Batteries” at the bottom of this page for instructions. (For an illustration, please see page 10.)
- Press the POWER button to turn the television on or off.
- Make sure the TV/CATV switch is set to TV. Move the switch to CATV only if you need to operate a cable box.
- Slide the VCR/DVD selector switch to VCR to control a VCR, slide to DVD to control a DVD player. Please see pages 20 to 22 for instructions on programming your remote control to operate a Cable box, VCR or DVD player.
- Press the CH+ and CH- buttons to scan through the channels. Tap the CH+ or CH- button to move through the channels one channel at a time.
- To move rapidly through the channels using JVC’s **Hyperscan** feature, press and hold CH+ or CH-. The channels will zip by at a rate of five channels per second.
- Press VOL+ or VOL - to raise or lower the volume. An indicator bar will appear onscreen to show you the television volume level.
- The CH+/- and VOL+/- buttons are also used to navigate JVC’s onscreen menu system.
- You can directly access specific channels using the 10-key pad.
- For more information on remote control button features, see pages 43 to 46. For information on using the onscreen menus, see page 24.

Notes: Remote control model RM-C325G is shown at the left. A different model remote control may have come with your television.

Changing the Batteries

Push down on the remote’s back cover and slide towards the bottom to remove it.

Insert two AA batteries (supplied), carefully noting the "+" and "–" markings on the batteries and on the remote control. To avoid a potential short circuit, insert the "–" end first. Be sure to use only size AA batteries.

When batteries are installed, slide the cover back into place (until it clicks into position).

- If the remote control acts erratically, replace the batteries. Typical battery life is six months to one year. We recommend using alkaline batteries for longer battery life.

When you change the batteries, try to complete the task within three minutes. If you take longer than three minutes, the remote control codes for your VCR, DVD, and/or Cable Box may have to be reset (see page 20-22).

Remote Programming

Setting the CATV, VCR and DVD Codes

You can program your remote to operate your cable box, satellite receiver, VCR or DVD player by using the instructions and codes listed below. If the equipment does not respond to any of the codes listed below or to the code search function, use the remote control supplied by the manufacturer.

Cable Box or Satellite codes

The remote control is programmed with CATV and/or Satellite codes for power on, power off, channel up, channel down, and 10 key operation.

1) Find the CATV/Satellite brand from the list of codes shown below.
2) Slide the 2-way selector switch to “CATV”.
3) Press and hold down the DISPLAY button.
4) With the DISPLAY button held down, enter the first code number listed using the 10 key pad.
5) Release the DISPLAY button.
6) Confirm the operation of the Cable Box/Satellite receiver.

- If your CATV or Satellite box does not respond to the first code, try the others listed. If it does not respond to any code, try the Search Codes Function, on page 49.

Cable Box	CODES
ABC	024
Archer	032, 025
Cableview	051, 032
Citizen	022, 051
Curtis	058, 059
Diamond	024, 032, 025
Eagle	029
Eastern	034
GC Brand	032, 051
Gemini	022, 043
General Instrument	065, 024, 025, 026, 027, 020, 021, 022, 057, 023
Hamlin	040, 041, 042, 045, 058, 064
Hitachi	049, 024
Jerrold	065, 024, 025, 026, 027, 020, 021, 022, 057, 023
Macom	049, 050, 051, 054
Magnavox	033
Memorex	030
Movietime	032, 051
Oak	039, 037, 048
Panasonic	055, 056, 060, 071, 073
Paragon	063
Philips	028, 029, 030, 052, 053, 031, 069
Pioneer	047, 062
Pulsar	051, 032

Cable Box	CODES
Puser	032
RCA	061, 070
Realistic	032
Regal	058, 064, 040, 041, 042, 045, 068
Regency	034
Rembrandt	037, 032, 051, 038
Samsung	051
Scientific Atlanta	057, 058, 059
SLMark	051, 047
Sprucer	051, 056
Stargate	032, 051
Telecaption	067
Teleview	047, 051
Texscan	044
Tocom	035, 036, 066
Toshiba	050
Unika	032, 025
Universal	022, 032
Videoway	052
Viewstar	029, 030
Zenith	063, 046
Zenith/Drake Satellite	046

Digital Satellite Systems	CODES
Echostar	100, 113, 114, 115
Express VU	100, 113
G.E.	106
G.I.	108
Gradiente	112
Hitachi	104, 111
HNS (Hughes)	104
Panasonic	105
Philips	102, 103
Primestar	108
Proscan	106, 109, 110
RCA	106, 109, 110
Sony	107
Star Choice	104, 108
Toshiba	101
Uniden	102, 103

VCR codes

The remote control is programmed with VCR codes for power on, power off, play, stop, fast-forward, rewind, pause, record, channel up, and channel down operation.

1) Find the VCR brand from the list of codes shown below.
2) Slide the first 2-way selector switch to “TV” and the other 2-way selector switch to “VCR”.
3) Press and hold down the DISPLAY button.
4) With the DISPLAY button held down, enter the first code number listed with the 10 key pad.
5) Release the DISPLAY button.
6) Confirm the operation of the VCR.

- If your VCR does not respond to the first code, try the others listed. If it does not respond to any code, try the Search Codes Function, on page 49.
- Some manufacturer’s VCR’s may not respond to the TV/VCR button, even if other buttons work properly.
- To record, hold down the REC button on the remote and press PLAY.

VCRs	CODES
Admiral	035
Aiwa	027, 032, 095
Akai	029, 072, 073, 074
Audio Dynamic	003, 005
Bell & Howell	063, 071
Broksonic	020, 026, 094
Canon	023, 025
CCE	043
Citizen	064
Craig	063, 029, 064
Curtis Mathes	045, 024, 027, 093
Daewoo	043, 059, 024, 092
DBX	003, 004, 005
Dimensia	045, 093
Emerson	043, 026, 077, 061, 025, 042, 020, 076
Fisher	063, 066, 067, 065, 071, 091
Funai	027, 026, 020, 000
G.E.	033, 045, 024
Go Video	037, 051, 049, 050, 089
Goldstar	064
Gradiente	083, 084, 081, 000, 001
Hitachi	023, 045, 058, 027, 081, 093
Instant Replay	024, 023
Jensen	003
JVC	000, 001, 002, 003, 004, 005
Kenwood	003, 004, 064, 005
LXI	027, 064, 058, 065, 066, 063, 067
Magnavox	031, 023, 024, 086
Marantz	003, 004, 005
Marta	064
Memorex	024, 067
MGA	038, 040, 047, 048, 041, 042
Minolta	058, 045, 093
Mitsubishi	038, 040, 047, 048, 041, 042, 078, 090
Multitech	047, 027, 062
NEC	003, 004, 005, 000
Olympic	024, 023
Optimus	028, 021, 035, 064
Orion	026, 020
Panasonic	023, 024, 021, 022
Penney	024, 058, 045, 063, 003, 004, 005, 093
Pentax	058, 005, 045, 093
Philco	031, 024, 027, 023, 026, 020, 043
Philips	031, 023, 024, 086
Pioneer	023
Proscan	045, 058, 023, 024, 031, 046, 059, 060, 033, 087, 093
Quasar	021, 022, 023, 024
Radio Shack	033, 024, 063, 036, 067, 040, 027
RCA	033, 045, 058, 023, 024, 031, 046, 059, 060, 083, 084, 085, 087, 093
Realistic	024, 063, 036, 067, 040, 027
Samsung	037, 060, 062, 033, 089
Samtron	089
Sansui	003, 026, 020, 052
Sanyo	063, 067, 091, 071
Scott	059, 060, 062, 067, 038, 040, 047, 048, 026, 020
Sears	063, 064, 065, 066, 058, 000, 001
Shintom	075
Sharp	035, 036, 080, 088
Signature 2000	027, 035
Singer	075
Sony	028, 029, 030, 053, 054, 055
SV 2000	027
Sylvania	031, 023, 024, 027
Symphonic	027, 081
Tashiro	064
Tatung	003, 004, 005
Teac	003, 004, 027, 005
Technics	021, 022, 023, 024
Teknika	024, 027, 070
Toshiba	059, 046, 079
Vector Research	005
Wards	035, 036, 067, 044, 064
Yamaha	063, 003, 004, 005
Zenith	044, 082, 064, 094

Remote Programming

DVD codes

The remote control is programmed with DVD codes for power on, power off, play, stop, fast-forward, rewind, previous chapter, next chapter, tray open/close, and still/pause operation.

1) Find the DVD player brand from the list of codes shown below.
2) Slide the first 2-way selector switch to “TV” and the other 2-way selector switch to “DVD”.
3) Press and hold down the DISPLAY button.
4) With the DISPLAY button held down, enter the first code number listed with the 10 key pad.
5) Release the DISPLAY button.
6) Confirm the operation of the DVD player.

- If your DVD player does not respond to the first code, try the others listed. If it does not respond to any code, try the Search Codes Function, on page 49.
- After you program your remote, some DVD buttons may not work properly. If some buttons do not work properly, use the remote control which came with your DVD player.

DVD Player	CODES	DVD Player	CODES
Aiwa	043	RCA	021, 026
Apex	040	Sampo	034
Denon	020, 037	Samsung	030
Hitachi	030, 031	Sharp	028
JVC	000	Silvania	038
Kenwood	035	Sony	024, 045, 046, 047
Konka	039		
Mitsubishi	025	Technics	020
Onkyo	041	Toshiba	023
Oritron	044	Vialta	050
Panasonic	020	Wave	042
Philips	023, 036	Yamaha	020
Pioneer	022	Zenith	027, 032
Raite	033		

Onscreen Menus

Using the Guide

Certain symbols are used throughout this guide to help you learn about the features of your new television. The ones you will see most frequently are:

▲▼ Up and Down arrows mean press the CH+ or CH- buttons. Pressing the CH+ or CH- buttons let you:
- Move vertically in a main menu screen
- Move through a submenu screen
- Move to the next letter, number, or other choice in a submenu
- Back up to correct an error
- Scan through TV channels (when not in a menu screen)

◀▶ Left and right arrows mean press the VOLUME+ or VOLUME- buttons to move left or right to:
- Select a highlighted menu item
- Select an item in a submenu
- Select numbers in certain menu options
- Turn the volume up or down (when not in a menu screen)

The "Press Button" icon means you should press the button named on your remote control. (Button names appear in SMALL CAPITAL LETTERS.)

The "Helping Hand" icon points to the highlighted or selected item in a menu.

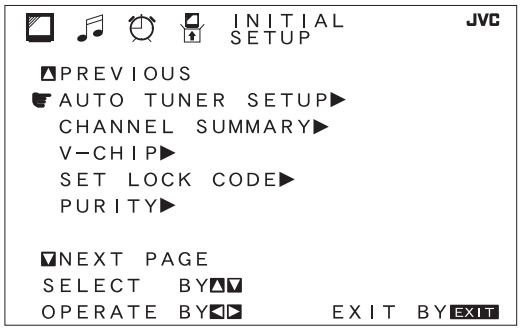

The Onscreen Menus

To bring up the onscreen menu, press the MENU button on the remote control. The item that appears in yellow is the one currently selected. If you press the MENU button again, the onscreen display will skip to the next menu screen. If you use the Menu button on the TV's front panel instead of the remote, an additional menu screen showing channel number and input will appear. The "Plug In Menu" will appear the first time the TV is plugged in.

Notes: Menus shown in this book are illustrations, not exact replications of the television's onscreen displays.

Onscreen Menus

The Onscreen Menu System

Your television comes with JVC's Onscreen Menu System. The Onscreen Menus let you make adjustments to your television's operation simply and quickly. Examples of the Onscreen Menus are shown below and on the next page. Detailed explanations on using each menu follow later in this guide.

Press the MENU button

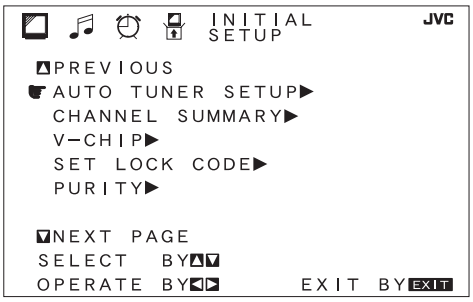

INITIAL SETUP 02

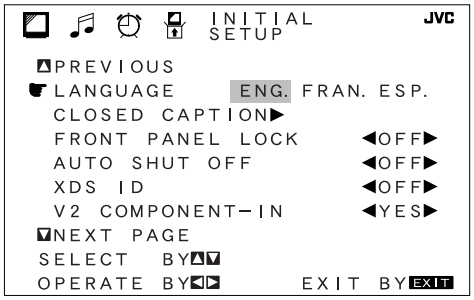

INITIAL SETUP 01

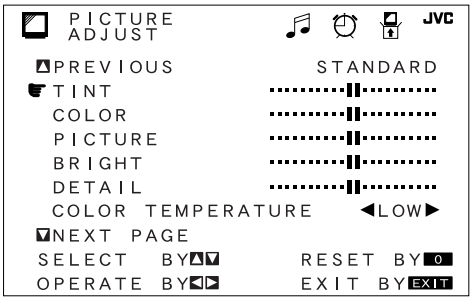

PICTURE ADJUST 01

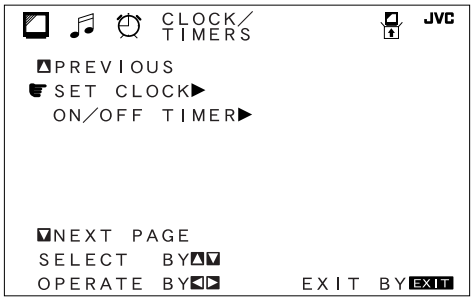

CLOCK/TIMERS

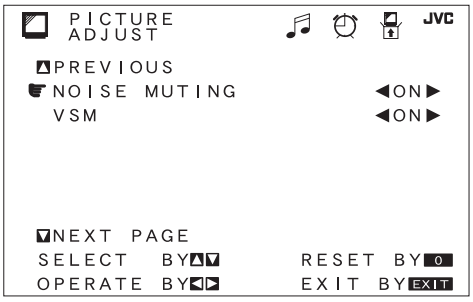

PICTURE ADJUST 02

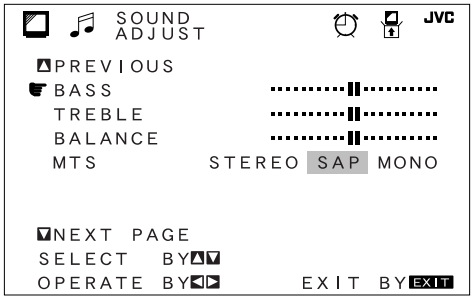

SOUND ADJUST

- **"PURITY" is only for models AV-36F803, AV-36F713 and AV-36F703.**

Plug In Menu

Introduction

The Plug In Menu comes up automatically when you first turn on the TV after plugging it in. The Plug In Menu helps you to get your TV ready to use by letting you set your preferences for:

- The Language in which you want the onscreen menus to appear,
- The Auto Tuner Setup of which channels you wish to receive,
- Setting the TV's clock to the correct time so your timer functions will work properly.

Descriptions of each of the Plug In Menu features appear on this page and the next. We recommend you complete the Plug In Menu setup first so your TV is set up just the way you want, right away.

Language

You can choose to view your onscreen menus in three languages: English (ENG.), French (FRAN.), or Spanish (ESP.).

Press the MENU button

▲▼ To LANGUAGE

◀▶ To choose a language

ENG. ⟷ FRAN. ⟷ ESP.

• You will not need to press the MENU button to enter this screen from the Plug In Menu.

Auto Tuner Setup

In Auto Tuner Setup, the TV automatically scans through all available channels, memorizing the active ones and skipping over blank ones or channels with weak signals. This means when you scan (using the CHANNEL +/- buttons) you will receive only clear, active channels.

Press the MENU button

▲▼ To AUTO TUNER SETUP

◀▶ To operate

◀▶ To choose CABLE or AIR (or SKIP)

▲▼ To move to START

◀▶ To start Auto Tuner Setup

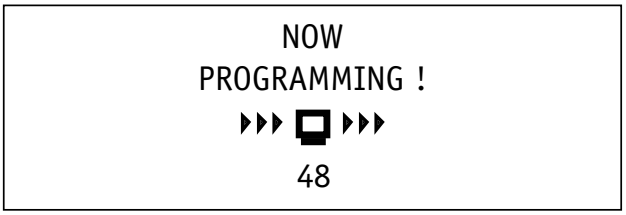

Programming will take approximately 1 to 2 minutes.

- Noise Muting will not work during Auto Tuner Setup.
- You will not need to press the MENU button to enter this screen from the Plug In Menu.
- SKIP appears only for Plug in Menu.

Plug In Menu

Auto Clock Set

Before you use any of your TV's timer functions, you must first set the clock. You may precisely set your clock using the XDS time signal broadcast by most Public Broadcasting stations. To set the clock using the XDS signal:

Enter the channel number of your local PBS station

Press MENU

▲▼ To SET CLOCK

◀▶ To operate

◀▶ To AUTO

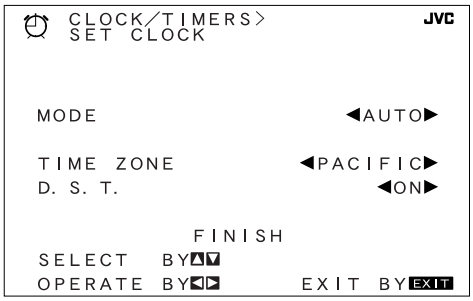

▲▼ To TIME ZONE

◀▶ To select your time zone



▲▼ To move to Daylight Savings Time (D.S.T.)

◀▶ To turn D.S.T. ON or OFF

▲▼ To FINISH

◀▶ To save settings and exit

- If you do not have a PBS station in your local area, you will have to set the clock manually. See 'Manual Clock Set' on the next page for instructions.
- The Daylight Savings Time feature automatically adjusts your TV's clock for Daylight Savings. The clock will move forward one hour at 2:00 am on the first Sunday in April. The clock will move back one hour at 2:00 am on the last Sunday in October.

• You will not need to press the MENU button to enter this screen from the Plug In Menu.

Manual Clock Set

To set your clock manually (without using the XDS signal), choose MANUAL from the Set Clock menu and follow the steps below.

▲▼ To SET CLOCK

◀▶ To operate

◀▶ To MANUAL

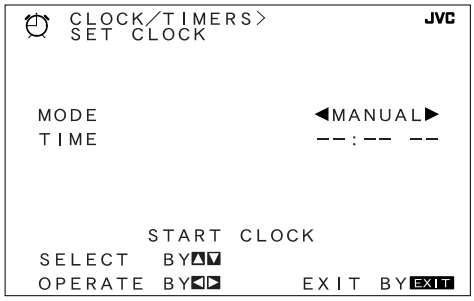

▲▼ To move to the hour

◀▶ To set the hour

▲▼ To move to minutes

◀▶ To set the minutes

▲▼ To move to START CLOCK

◀▶ To start clock and exit

THANK YOU!

• You will not need to press the MENU button to enter this screen from the Plug In Menu.

NOTE:

You will have to reset the clock after a power interruption. You must set the clock before operating any timer functions.

Channel Summary

Channel Summary

Channel Summary allows you to customize the line-up of channels received by your TV. You can add or delete channels from the line-up or prevent any unauthorized viewers from watching any or all 181 channels.

Press the MENU button

▲▼ To CHANNEL SUMMARY

◀▶ To operate

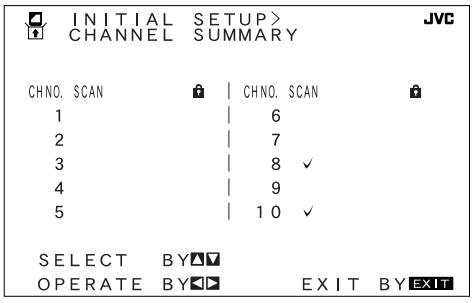

The Channel Summary screen (above) will now be displayed with the channels set to scan marked with an "✓". You can delete channels from the scan by removing the "✓". If any channels were missed during Auto Tuner Setup and you wish to add them, you may by placing an "✓" next to the channel number.

▲▼ To the SCAN column

◀▶ To include or delete from scan

EXIT when finished

You can block access to a channel by activating the Channel Lock.

▲▼ To CHANNEL SUMMARY

◀▶ To operate

▲▼ To the Lock Column

ZERO to lock or unlock that channel

EXIT when finished

Channel Guard Message

When a viewer attempts to watch a guarded channel, the following message appears:

To watch a channel that you have locked, enter the Lock Code using the 10 key pad.

```
THIS CHANNEL IS LOCKED BY
CHANNEL GUARD.
PLEASE ENTER LOCK CODE BY
10 KEY PAD TO UNLOCK IT.
              NO. - - - -
```

If the wrong code is entered, the message "INVALID LOCK CODE!" will flash on the screen:

The channel cannot be accessed until the correct code is entered.

- Once a channel has been unlocked, it will remain unlocked until the television is turned off.
- See also "Set Lock Code", page 36.

V-Chip

Your TV is equipped with V-Chip technology which enables TV Parental Guidelines (for United States and Canada) and Movie (MPAA) Guideline controls. V-Chip technology allows you to program your TV to receive, or not to receive, programs based on content according to the guidelines. Programs which exceed the ratings limits you set will be blocked. When a viewer attempts to watch a blocked channel, this message appears:

```
THIS PROGRAMMING EXCEEDS
YOUR RATING LIMITS.
PLEASE ENTER LOCK CODE BY
10 KEY PAD TO UNLOCK IT.
          NO. - - - -
```

The channel will remain blocked until the correct lock code is entered (see page 36 for information on setting your lock code).

You can customize the V-Chip settings of your television to match your personal tastes. The V-Chip menu below is the starting point for your V-Chip settings

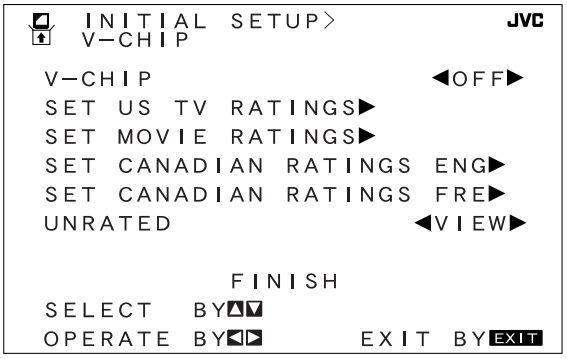

You can use US V-Chip settings (for programming broadcast from the United States), Canadian V-Chip settings (for programming broadcast from Canada), and movie ratings. You may use any or all of the settings (US V-Chip, Canada V-Chip, Movie ratings). Descriptions for setting each of the three V-Chip formats appear in the next seven pages along with descriptions of the rating categories.

To access the rating categories:

- Press the MENU button
- ▲▼ To V-CHIP
- ◀▶ To operate (Lock icon will appear)
- Press ZERO to access the V-Chip menu
- ◀▶ To turn V-Chip ON or OFF (V-Chip must be turned ON for rating settings to operate)
- ▲▼ To move to SET US TV RATINGS, SET MOVIE RATINGS, or SET CANADIAN RATINGS (see following pages for descriptions of each item)

Special Note about Ratings

Some programs are not broadcast with a ratings signal. Therefore, even if you setup V-Chip ratings limits, these programs will not be blocked. Parents are cautioned to preview the contents of these programs or movies.

V-Chip

US V-Chip Ratings

U.S. PARENTAL RATING SYSTEMS

Programs with the following ratings are appropriate for children.

- ❒ **TV Y is Appropriate for All Children.**
  Programs are created for very young viewers and should be suitable for all ages, including children ages 2 - 6.
- ❒ **TV Y7 is for Older Children.**
  Most parents would find such programs suitable for children 7 and above. These programs may contain some mild fantasy violence or comedic violence, which children should be able to discern from reality.

Programs with the following ratings are designed for the entire audience.

- ❒ **TV G stands for General Audience.**
  Most parents would find these programs suitable for all age groups. They contain little or no violence, no strong language, and little or no sexual dialog or situations.
- ❒ **TV PG Parental Guidance Suggested.**
  May contain some, but not much, strong language, limited violence, and some suggestive sexual dialog or situations. It is recommended that parents watch these programs first, or with their children.
- ❒ **TV 14 Parents Strongly Cautioned.**
  Programs contain some material that may be unsuitable for children under the age of 14 including possible intense violence, sexual situations, strong coarse language, or intensely suggestive dialog. Parents are cautioned against unattended viewing by children under 14.
- ❒ **TV MA Mature Audiences Only.**
  These programs are specifically for adults and may be unsuitable for anyone under 17 years of age. TV MA programs may have extensive V, S, L, or D.

Viewing Guidelines

In addition to the ratings categories explained above, information on specific kinds of content are also supplied with the V-Chip rating. These types of content may also be blocked. The content types are:

- **V/FV** is for VIOLENCE/FANTASY VIOLENCE
- **S** stands for SEXUAL CONTENT
- **L** stands for strong LANGUAGE
- **D** stands for suggestive DIALOG

Setting US V-Chip Ratings

Press the MENU button

▲▼ To V-CHIP

◀▶ To operate (Lock icon appears)

Press ZERO to access the V-Chip menu

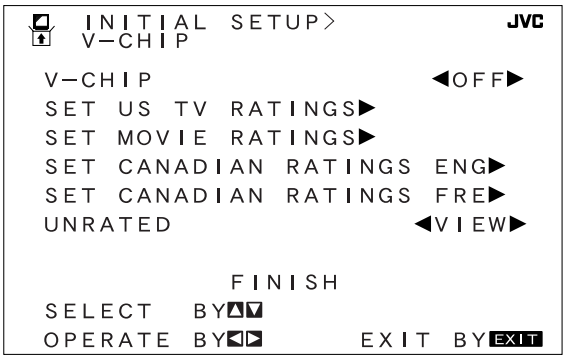

◀▶ To turn V-Chip ON or OFF

▲▼ To move to SET US TV RATINGS

◀▶ To operate

Directions to set US V-Chip Ratings:

Line up the cursor in the column (TV PG, TV G, etc.) with the content row (V/FV, S, etc.) and press the ▲ or ▼ to move the cursor to the correct location. Press ◀ or ▶ to turn the locking feature on or off. An item is locked if the icon appears instead of a "—".

For example. To block viewing of all TV 14 shows, move the cursor to the top row of that column and add a lock icon. Once you've put a lock on the top row, everything in that column is automatically locked.

▲▼ To the TV 14 Column

◀▶ To turn on the lock

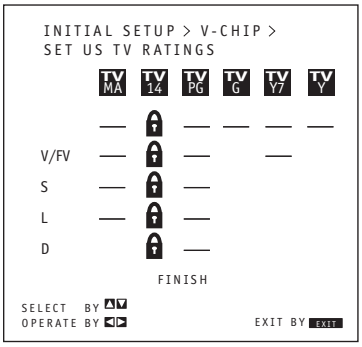

▲▼ To FINISH

◀▶ To save settings and exit

- If you want to change the setup, move the cursor to the top column and change the lock icon to "—" by pressing ◀ or ▶ again. You may then select individual categories to block.

V-Chip

Setting ratings with the V-Chip button

To access Rating information about a certain program, press the V-CHIP button while viewing that program. A display like this will appear:



If you decide you want to block this category of viewing, press "0" while the above screen is visible, and all programs from that category will be blocked.

Example 1:

If you want to set your V-Chip settings to block all programming above TV-PG:

Press ZERO when TV-PG is displayed

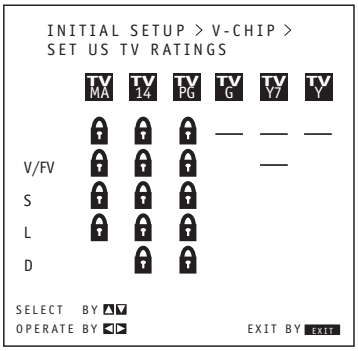

All Programming above TV-PG will be blocked.

Example 2:

If you want to set your V-Chip settings to block all programming above a current setting such as TV PG-V (with violence):

Press ZERO when TV-PG - V is displayed

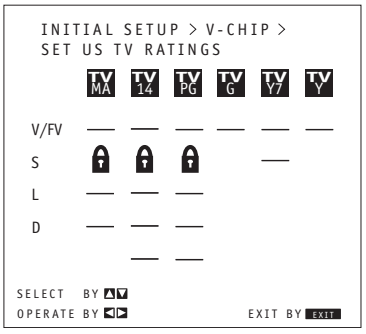

All Programming above TV-PG - V (with Violence) will be blocked.

- For Children's programming you can block TV-Y and Y7 programs by Pressing “0” when Y is displayed during a program. Programming for audiences other than children’s audiences will not be affected.

Movie Ratings

- **NR - Not Rated.**
  This is a film which has no rating. In many cases these films were imported from countries which do not use the MPAA ratings system. Other NR films may be from amateur producers who didn't intend to have their film widely released.
  NR (Not Rated) Programming may contain all types of programming including children's programming, foreign programs, or adult material.
- **G – General Audience.**
  In the opinion of the review board, these films contain nothing in the way of sexual content, violence, or language that would be unsuitable for audiences of any age.
- **PG – Parental Guidance.**
  Parental Guidance means the movie may contain some contents such as mild violence, some brief nudity, and strong language. The contents are not deemed intense.
- **PG-13 – Parents Strongly Cautioned.**
  Parents with children under 13 are cautioned that the content of movies with this rating may include more explicit sexual, language, and violence content than movies rated PG.
- **R - Restricted.**
  These films contain material that is explicit in nature and is not recommended for unsupervised children under the age of 17.
- **NC-17 - No One Under 17.**
  These movies contain content which most parents would feel is too adult for their children to view. Content can consist of strong language, nudity, violence, and suggestive or explicit subject matter.
- **X - No One under 18.**
  Inappropriate material for anyone under 18.

Directions to set Movie (MPAA) Ratings:

	Press the MENU button
▲▼	To V-CHIP
◀▶	To operate (Lock icon appears)
	Press ZERO to access V-Chip setup options
▲▼	To SET MOVIE RATINGS
◀▶	To enter movies menu

For example, to block viewing of X and NC-17 rated from shows:

▲▼	To the X Column
◀▶	To turn on the lock
▲▼	To the NC-17 Column
◀▶	To turn on the lock
▲▼	To FINISH
◀▶	To save settings and exit

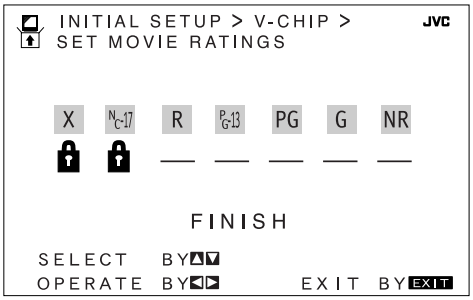

V-Chip

Canadian V-Chip Ratings

- ❒ **E - Exempt.**
  Exempt programming includes: news, sports, documentaries and other information programming, talk shows, music videos, and variety programming.
- ❒ **C – Programming Intended for Children.**
  Violence Guidelines: There will be no realistic scenes of violence. Depictions of aggressive behavior will be infrequent and limited to portrayals that are clearly imaginary, comedic or unrealistic in nature.
- ❒ **C8+ – Programming Intended for Children 8 and Over.**
  Violence Guidelines: Any realistic depictions of violence will be infrequent, discreet, of low intensity and will show the consequences of the acts. There will be no offensive language, nudity or sexual content.
- ❒ **G – General Audience.**
  Programming will contain little violence and will be sensitive to themes which could affect younger children.
- ❒ **PG - Parental Guidance.**
  Programming intended for a general audience, but which may not be suitable for younger children. Parents may consider some content not appropriate for children aged 8-13.
- ❒ **14+ - 14 Years and Older.**
  Parents are strongly cautioned to exercise discretion in permitting viewing by pre-teens and early teens. Programming may contain mature themes and scenes of intense violence.
- ❒ **18+ - Adult.**
  Material intended for mature audiences only.

Directions to set Canadian V-Chip Ratings:

Press the MENU button

▲▼ To V-CHIP

◀▶ To operate (Lock icon appears)

Press ZERO to access V-Chip setup options

▲▼ To SET CANADIAN RATINGS ENG (for English)

◀▶ To enter ratings menu

For example, to block viewing of programming rated 14+ and 18+ :

▲▼ To the 18+ Column

◀▶ To turn on the lock

▲▼ To the 14+ Column

◀▶ To turn on the lock

▲▼ To FINISH

◀▶ To save settings and exit

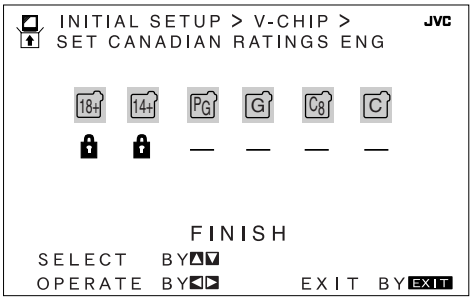

- For instructions on “Set Canadian Ratings FRE (in French)”, please see page 34 in the French side of this user’s guide.

Unrated Programs

Notes About Unrated Programs:

Unrated programming refers to any programming which does not contain a rating signal. Programming on television stations which do not broadcast rating signals will be placed in the “Unrated Programming" category.

Examples of Unrated programs:

Emergency Bulletins
Locally Originated Programming
News
Political Programs
Public Service Announcements
Religious Programs
Sports
Weather
Some Commercials

- TV programs or movies that do not have rating signals will be blocked if the Unrated Category is set to BLOCK.

Directions to Block Unrated Programs:

You can block programs that are not rated.

Press the MENU button

▲▼ To V-CHIP

◀▶ To operate (The lock icon appears)

Press ZERO to access V-Chip setup options

▲▼ To UNRATED

◀▶ To VIEW or BLOCK

Press EXIT when done

V-Chip

Set Lock Code

Channel Guard and V-Chip settings are protected by a four-digit Lock Code. Your TV comes pre-set with a Lock Code of "0000". You may change the code to any four-digit number you wish. To change the Lock Code, follow the steps below.

Press the MENU button

▲▼ To SET LOCK CODE

◀▶ To operate (Lock icon appears)

Press ZERO to access the Lock Code

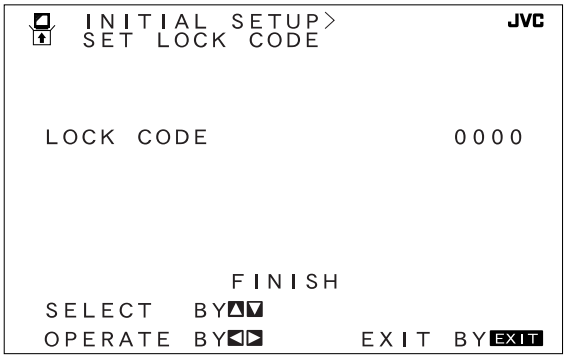

The first digit will be highlighted

◀▶ To select the number

▲▼ To move to the next digit

Continue to follow these directions for all four numbers

▲▼ To FINISH

◀▶ To save settings and exit

Your Lock Code is now set.

NOTES:

- After a power interruption you must reset the Lock Code.
- Write your Lock Code number down and keep it hidden from potential viewers.
- If you forget the Lock Code, a new code may be set using the steps listed above.

Tint

Tint allows you to adjust the levels of red and green in your TV picture.

Press the MENU button

▲▼ To TINT

▶ To increase the levels of green

◀ To increase the levels of red

▲▼ To move to the next setting

Color

The color function lets you make all the colors in the TV picture appear either more vivid or subtle.

Press the MENU button

▲▼ To COLOR

▶ To make the colors more vivid

◀ To make the colors more subdued

▲▼ To move to the next setting

Picture

Picture allows you to adjust the levels of black and white on the TV screen, giving you a darker or brighter picture overall.

Press the MENU button

▲▼ To PICTURE

▶ To increase the level of contrast

◀ To decrease the level of contrast

▲▼ To move to the next setting

Bright

You can adjust the overall brightness of the TV picture with the Bright control.

Press the MENU button

▲▼ To BRIGHT

▶ To lighten the picture

◀ To darken the picture

▲▼ To move to the next setting

Detail

The Detail feature adjusts the level of fine detail displayed in the picture.

Press the MENU button

▲▼ To DETAIL

▶ To make the picture sharper (more detail)

◀ To make the picture smoother (less detail)

▲▼ To move to the next setting

Picture Settings

Color Temperature

With COLOR TEMPERATURE, you can decide how strong or dull the colors appear on the TV screen.

Press the MENU button

▲▼ To COLOR TEMPERATURE

◀▶ To COLOR TEMPERATURE LOW or HIGH

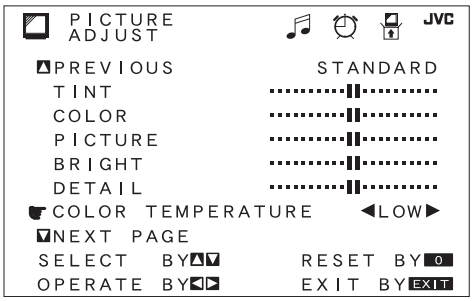

Noise Muting

This feature inserts a blank blue screen over channels which are not broadcasting or are too weak to be received clearly.

Press the MENU button

▲▼ To NOISE MUTING

◀▶ To turn Noise Muting ON or OFF

- Noise Muting will not work during Auto Tuner Setup or when you operate Channel Summary.

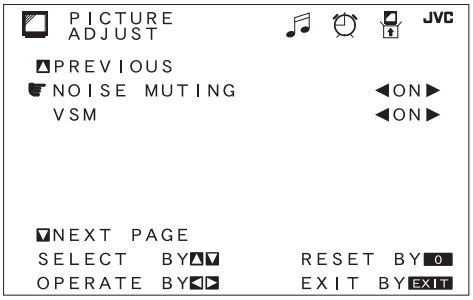

(VSM) Velocity Scan Modulation

Velocity Scan Modulation circuitry varies the electron beam's horizontal scanning speed to help accentuate the differences in picture brightness to sharpen the edges of images.

Press the MENU button

▲▼ To VSM

◀▶ To turn VSM ON or OFF

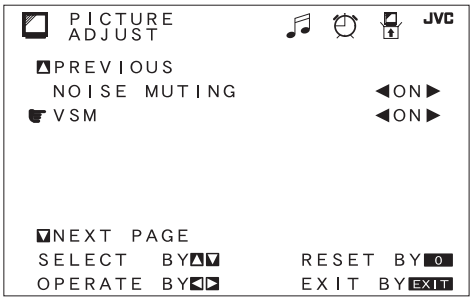

Sound Settings

Bass

You can increase or decrease the level of low-frequency sound in the TV's audio with the Bass adjustment.

Press the MENU button

▲▼ To BASS

▶ To increase the bass

◀ To decrease the bass

▲▼ To move to the next setting

Treble

Use Treble to adjust the level of high-frequency sound in your TV's audio.

Press the MENU button

▲▼ To TREBLE

▶ To increase the treble

◀ To decrease the treble

▲▼ To move to the next setting

Balance

Adjust the level of sound between the TV's two speakers with the Balance setting.

Press the MENU button

▲▼ To BALANCE

▶ To shift the balance towards the right speaker

◀ To shift the balance towards the left speaker

▲▼ To move to the next setting

MTS (Multi-Channel Television Sound)

MTS technology allows several audio signals to be broadcast at once, giving you a choice in what you wish to hear with a TV program. In addition to mono or stereo sound, an MTS broadcast may also include a Second Audio Program (SAP).

Press the MENU button

▲▼ To MTS

◀▶ Select the mode

(The ON AIR arrow tells you if a broadcast is in Stereo and/or contains an SAP).

- Keep the TV in STEREO mode to get the best sound quality. The sound will work in STEREO mode even if a certain broadcast is in MONO sound only.
- Choose the MONO setting to reduce excessive noise on a certain channel or broadcast.
- Selecting SAP will allow you to hear an alternative soundtrack, if one is available.

NOTE:

You can leave the Sound Settings menu at any time by pressing the EXIT button on the remote control.

General Items

On/Off Timer

The On/Off timer lets you program your television to turn itself on or off. You can use it as an alarm to wake up, to help you remember important programs, or as a decoy when you're not home.

Press the MENU button

▲▼ To ON/OFF TIMER

◀▶ To operate (begins with ON TIME)

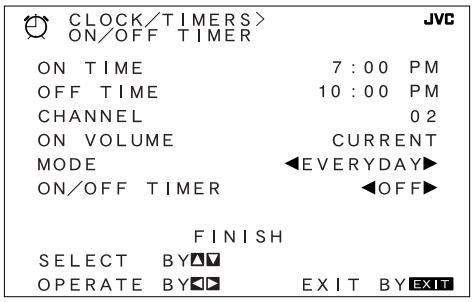

◀▶ To set the hour (AM/PM) you want the TV to turn on

▼ To move to minutes

◀▶ To set the minutes

▼ To accept ON TIME and move to OFF TIME (the time the TV will turn off). Set the OFF TIME the same way as ON TIME

▼ To accept OFF TIME and move to CHANNEL

◀▶ To select channel

▼ To ON VOLUME

◀▶ To set the volume level

▼ To move to MODE

◀▶ Choose ONCE or EVERYDAY

▼ To ON/OFF TIMER

◀▶ Choose ON to accept the timer setting, choose OFF if you don't wish to accept

▼ To FINISH

◀▶ To save settings

On/Off Timer Note for PIP (AV-36F803, AV-32F803 & AV-27F803) only.

If the television is on when a timed event is about to start a Timer Preview window will appear. The Timer Preview window will appear in the lower right corner of the screen seven seconds before the timer is programmed to begin. When the timer activates, the Preview picture will become the main picture.

NOTES:

- The On/Off time cannot be set to locked or guarded channels.
- In order for the On/Off timer to work, the clock must be set.
- After a power interruption, the Timer settings must be reset.

Closed Caption

Many broadcasts now include an onscreen display of dialog called Closed Captions. Some broadcasts may also include displays of additional information in text form. Your television can access and display this information using the Closed Caption feature. To activate the Closed Caption feature, follow the steps below.

Press the MENU button

▲▼ To CLOSED CAPTION

◀▶ To operate

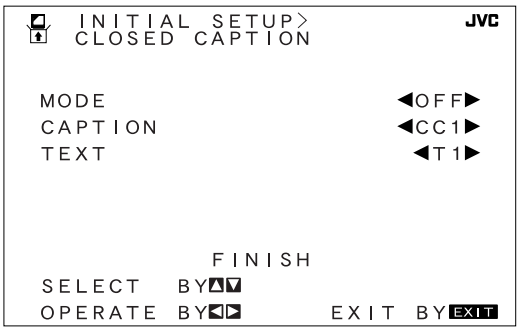

◀▶ To select CAPTION (for Closed Captions), TEXT (for text display), or OFF (for no display)

▲▼ To move to CAPTION or TEXT

◀▶ To select a caption (CC1 to CC4) or text channel (T1 to T4)

▲▼ To accept that selection and move to FINISH

◀▶ To save settings and exit

NOTES:

- Closed Caption subtitles are usually found on closed caption channel CC1. Some programs may include additional text information which is usually found on text channel T1. The other channels are available for future use.
- Closed captioning may not work correctly if the signal being received is weak or if you are playing a video tape.
- Most broadcasts containing Closed Captioning will display a notice at the start of the program.

Front Panel Lock

This allows you to lock the keys on the front of the TV, so that a child may not accidentally change your viewing preferences.

Press the MENU button

▲▼ To FRONT PANEL LOCK

◀▶ To turn ON or OFF

EXIT when finished

- Not only can you turn off this feature by using the remote control, you can turn it off by unplugging your TV, and plugging it back in. This is in case the batteries die out or you accidentally lose your remote. Doing this will set this feature back to off. Also, if it is difficult to unplug your TV, you can turn this feature off by pressing the MENU button on the front of the TV for more than 3 seconds. In this case, the OSD for FRONT PANEL LOCK will appear. You can also turn this feature off by pressing the POWER button on the TV for more than 3 seconds.

General Items

Auto Shut Off

This function automatically shuts off your TV when there is no signal from the channel the TV is on.

Press the MENU button

▲▼ To AUTO SHUT OFF

◀▶ To turn ON or OFF

EXIT when finished

- If the channel that you have on does not recieve a signal for more than one minute, the blinking text "NOT RECIEVING A SIGNAL" appears on the screen. If no signal is being recieved within 9 minutes, the TV shuts itself off.

XDS ID

XDS ID Display provides a channels call letters, the network's name, and even a program name.

Press the MENU button

▲▼ To XDS ID

◀▶ To turn ON or OFF

EXIT when finished

V2 Component-In

Get the best quality video from your DVD player by using this setting and the DVD inputs at the rear of the television. Set either to YES for component input (for DVD) or to NO for composite video input (for a regular VCR), using V2 COMPONENT-IN.

Press the MENU button

▲▼ To V2 COMPONENT-IN

◀▶ To turn the input ON (YES) or OFF (NO)

EXIT when finished

- This option should be used with DVD players only. For information on connecting VCR's see page 13. For more information on connecting a DVD player, see page 16.

Purity (AV-36F803, AV-36F703, AV-36F713 only)

Sometimes, your television can be affected by the magnetic fields of the earth. If you notice that there are sections of color on your TV screen that appear stained or blotchy, use this function to help eliminate it.

Press the MENU button

▲▼ To PURITY

◀▶ To enter

◀▶ To adjust purity



Button Functions

Menu

The MENU button allows you to access JVC's onscreen menu system. Press MENU to activate the onscreen menu system.

- See individual topics (like "Sound Settings) for specific information on using menus.

Exit and PIP Off

Press the EXIT button to leave a menu screen. On the RM-C325G this button is also labeled "PIP OFF". Press EXIT/PIP OFF to turn off the Picture-in-Picture function (please see page 47 for more information on the PIP feature).

- **PIP is available on series F803 models only.**

Display

The Display screen shows the current status of timers, inputs, and XDS ID.

Press the DISPLAY button

```
05  KLVX  PBS
SESAME STREET
NOW                    12:20 PM
SLEEP TIMER                OFF
ON/OFF TIMER           EVERYDAY
  ON TIME               7:00 PM
  OFF TIME             10:00 PM
```

The screen above shows the following information:

- The current channel or AV input (Channel 05)
- The current time (12:20 pm)
- Sleep Timer status/minutes remaining (The Sleep Timer is off)
- On/Off Timer status (Set to turn on everyday at 7:00 PM, off at 10:00 PM)
- Each Press of the DISPLAY button changes the display mode:



Display - Full screen shown above

Time - Shows the current time only

Channel - Shows the current channel

Off - Turns Display off

- You may also turn off the Display at any step by pressing EXIT.

NOTE:

- Please note that if the Clock, Sleep Timer or On/Off Timer are not set, the Display screen will show: "CLOCK NOT SET", "SLEEP TIMER OFF", and "ON/OFF TIMER OFF" respectively.

Button Functions

Video Status

The VIDEO STATUS button gives you a choice of three TV picture display settings, including a display of your own preferences.

Standard - Resets the picture display to the factory settings.

Dynamic - Heightens contrast

Theater - Gives a rich, film-like look to video.

Press the VIDEO STATUS button

→ STANDARD → DYNAMIC → THEATER →

Sleep Timer

The Sleep Timer can turn the TV off for you after you fall asleep. Program it to work in intervals of 15 minutes, for a total time of up to 180 minutes.

Press the SLEEP TIMER button

→ 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 →

Sleep Timer Message

20 seconds before the automatic shutoff, this message will appear:

GOOD NIGHT!!
PUSH SLEEP TIMER BUTTON
TO EXTEND.

You then have 20 seconds to press the Sleep Timer button to delay the shutoff for another 15 minutes.

Hyper Surround

Creates a deep, three-dimensional sound effect by channeling the audio through the TV's front-firing speakers. Press the HYPER SUR. (Hyper Surround) button to turn the effect on or off.

HYPER SURROUND ON OFF

Muting

The MUTING button instantly turns the volume down completely when you press it. Press MUTING and the volume level will instantly go to zero. To restore the volume to its previous level, press MUTING again.

Button Functions

BBE

BBE high definition audio adds natural, clear and extraordinary sound quality to any program. Turn BBE On or Off using the BBE button.

BBE	ON	OFF

100+ Button

Use the 100+ button to directly access channels above Channel 99. For example to move to channel 124, press100+, 2 (two), 4 (four).

Return+

The RETURN+ button has two functions:

Return - Returns to the channel viewed just before the channel currently onscreen.

Return+ - Lets you program a specific channel to return to while scanning through the channels using the CH+ and CH- buttons.

RETURN+ and hold for three seconds

RETURN CHANNEL PROGRAMMED !

The channel currently active has been programmed as your Return+ channel. Now scan through the channels using the CHANNEL+/- buttons

RETURN+

You will return to your programmed channel.

- To cancel your Return+ channel, press and hold the RETURN+ button for three seconds. The message “RETURN CHANNEL CANCELLED!” will appear.
- Return+ works only with the CHANNEL+/- buttons. Pressing any number key will cancel Return+.
- Return+ does not affect the PIP channel (F803 models only).

Input

Selects the signal input source for the television: TV (for Antenna or Cable) or Video-1, 2, 3 or 4 for video devices like VCR’s, DVD players, or camcorders.

INPUT

(F803 models only). TV → VIDEO-1 → VIDEO-2 → VIDEO-3 → VIDEO-4 →

(F713 and F703 models only) → TV → VIDEO-1 → VIDEO-2 → VIDEO-3 →

NOTE:

- BBE is a registered trademark of BBE Sound, Inc. For U.S., licensed from BBE Sound, Inc. under USP 4638258, 4482866 and 5510572. For Canada, licensed from BBE Sound, Inc. BBE is a registered trademark of BBE Sound, Inc.

Button Functions

TheaterPro D6500K

The TheaterPro D6500K Color Temperature Technology function makes sure that the video you watch is set to the standard color temperature, so that what you see is as true to what the film to video editors intended it to be.

VCR Buttons

You can use this remote control to operate the basic functions of your VCR. These functions include: play, record, rewind, fast-forward, stop, pause, channel scan, TV/VCR, power on, and power off.

Move the selector switch to **VCR** to operate.

- The remote is preset with the code 000 to control JVC-brand VCR's. For any other manufacturer's brand VCR, please see the code chart and instructions on page 21.

DVD Buttons

You can also use this remote control to operate the basic functions of your DVD player. These functions include: play, rewind, fast-forward, stop, still/pause, previous/next, tray open/close, power on, and power off.

Move the selector switch to **DVD** to operate.

- The remote is preset with the code 000 to control JVC-brand DVD players. For any other manufacturer's brand DVD player, please see the code chart and instructions on page 22.

TV/CATV Switch

Use either the television's own tuner or a cable box to select channels. Set this switch to TV to operate the television's built-in tuner. Move the switch to CATV to operate a cable box.

- See page 20 for information on programming your remote for cable box operation.

VCR/DVD Switch

You can control a VCR or DVD player with the buttons on the lower part of the remote control. Use the VCR/DVD selector switch to choose either VCR or DVD operation.

- See pages 21 and 22 for information on programming your remote with VCR and DVD operating codes.

Light

Your remote control includes illuminated buttons for key features like CHANNEL +/- and VOLUME +/-. Press the LIGHT button to turn the illumination on.

16:9 Mode

This adjusts the dimensions of the film or movie you are watching so that the image doesn't look stretched or squashed together.

Button Functions - PIP

PIP displays two separate pictures on screen. Your television has 2-Tuner PIP, meaning you can view pictures from two different channels simultaneously. A special set of PIP control buttons are located on the upper part of the remote control. Descriptions of each button appear on this page.

The PIP feature is available on models AV-36F803, AV-32F803 & AV-27F803 only.

Cable Box Note

The 2-Tuner PIP function may not operate when used with certain cable boxes. This is because while some models of cable box may receive up to 181 channels, they may only send the signal from one channel to your television (please also see diagram on page 15). For the PIP tuner to operate correctly, it must have access to all available channels. Since the television is receiving the signal of only one channel from the cable box, it is impossible for the 2-Tuner PIP to display a second, different channel.

Because there are many different models of cable boxes in use today, if you are having problems operating your PIP feature with your cable box, we recommend you contact your local cable company for connection advice.

On/Move

Turn PIP on by pressing the ON/MOVE button.

(PIP) ON/MOVE

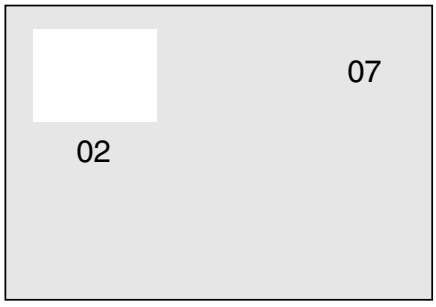

EXIT/PIP OFF to turn PIP off

Once PIP is turned on, you can move the PIP window to any of the TV's main picture's four corners with the ON/MOVE button.

ON/MOVE

- Each press of ON/MOVE will shift the PIP window to a different corner.

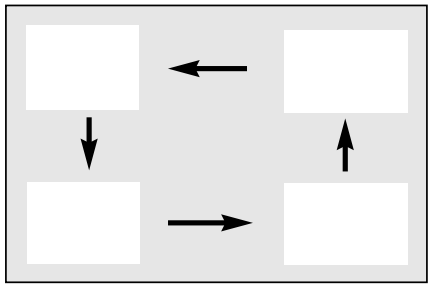

Button Functions - PIP

Freeze

Use the FREEZE button to lock a single, still image onto the PIP window.

- If PIP is off when FREEZE is pressed, a snapshot of the main screen is taken and placed in the PIP window.
- If PIP is on when FREEZE is pressed, the image in the window when the button was pressed is held.

Swap

You can exchange the channel displayed on the main screen for the one shown in the PIP window by pressing SWAP.

Channel +/- for PIP

Like the main CHANNEL +/- buttons, CHANNEL +/- for PIP lets you scan through the channels in the PIP window.

- Direct channel selection with the 10 key pad for PIP is not possible.

Source

You can select the signal source for the PIP window image.



- If the PIP does not have a signal, the window will be blue.
- If you connect a device using the V2 COMPONENT-IN (Y, P_B, P_R), the PIP signal will only show the V2 COMPOSITE-IN (VIDEO) signal. Use the V2 COMPOSITE-IN to properly display the PIP signal.

EZ-Surf (AV-27F803, AV-32F803, AV-36F803 only)

EZ-Surf utilizes the PIP window to surf all the available channels so that you don't have to change your current program to see what else is on TV.

- If the PIP window is off, you can see the channel and XDS only.

NOTES:

- The PIP window is $^1/_9$ the size of the full screen.
- PIP will not display blocked channels or programs. A blue screen will display instead.
- You can adjust the PIP window picture the same as the main picture. (See page 37).

Search Codes

Cable/Satellite Search Codes Function:

1) Slide the first 2-Way Mode Selector switch to CATV.
2) Press the TV POWER and RETURN+ buttons. Hold for at least three seconds and release.
3) Press TV POWER, see if the CATV or Satellite box responds.
4) If there was a response, press RETURN+. The operating codes are now set. If there was no response, repeat Step 3. If you repeat Step 3 a total of 52 times without a response, use the remote control which came with the equipment.
5) Press RETURN+ to exit.

VCR Search Codes Function:

1) Slide the first 2-way selector switch to “TV” and the other 2-way selector switch to “VCR”.
2) Press the VCR POWER and RETURN+ buttons. Hold for at least three seconds and release.
3) Press VCR POWER, see if the VCR responds.
4) If there was a response, press RETURN+. The operating codes are now set. If there was no response, repeat Step 3. If you repeat Step 3 a total of 80 times without a response, use the manufacturers remote control which came with the VCR.
5) Press RETURN+ to exit.

DVD Player Search Codes Function:

1) Slide the first 2-way selector switch to “TV” and the other 2-way selector switch to “DVD”.
2) Press the DVD POWER and RETURN+ buttons. Hold for at least three seconds and release.
3) Press DVD POWER, see if the DVD player responds.
4) If there was a response, press RETURN+. The operating codes are now set. If there was no response, repeat Step 3. If you repeat Step 3 a total of 30 times without a response, use the manufacturers remote control which came with the DVD player.
5) Press RETURN+ to exit.

Troubleshooting

PROBLEMS	CHECK
There is no power	• See if the power cord became unplugged. • Check for a blown fuse or circuit breaker or a power outage.
There is no picture or sound	• The antenna could be disconnected. • The input mode could be set improperly. See page 45. • The tuner (Auto Tuner Setup) could be set improperly. See page 25. • The TV station may be having difficulties. Check to see if other stations are working.
Remote control is not operating properly or at all	• Check to see that the batteries are still working and properly installed. • Make sure the remote has a clear sight path to the TV. • Check that the TV/CATV switch is in the proper position. • You may be too far from the TV. You must be within 23 feet (7 meters).
You cannot select a certain channel	• Make sure the channels have been programmed. See "Channel Summary", page 28. • Check to see if the channel is locked. See "Channel Summary - Lock" page 28.
The power turns off by itself	• Make sure the set did not become unplugged. • Perhaps the On/Off Timer is set. See page 40. • Check to see if the Sleep Timer was set. See page 44.
The clock is wrong	• The power was interrupted and the clock was not reset. See page 26.
The On Timer is blinking	• There is a problem with the TV. Unplug the set and call for service.
The color quality is poor	• Tint and Color may be improperly adjusted. See page 37. • The Video Status mode may be turned to the wrong setting. See page 44.
There are lines across the picture	• There could be interference from another electrical appliance, such as a computer, another TV or VCR. Move any such appliances further away from the TV.
The picture is spotted	• There could be interference from a high-wattage appliance, like a hairdryer or vacuum, operating nearby. Move the antenna away from the appliance or change to a coaxial cable connection which is less prone to interference.
There are double pictures (ghosts)	• A building or passing airplane can reflect the original signal and produce a second, slightly delayed one. Adjust your antenna position.
Picture is snowy (image noise)	• Your antenna may be damaged, disconnected or turned. Check the antenna connection. If the antenna is damaged, replace it.
Screen is 40% black	• The Closed Caption Text mode is on. Turn it off in the Closed Caption Menu, page 41.
Stereo or bilingual programs can't be heard	• Make sure the MTS settings are correct. See "MTS" on page 39.
There is no picture being displayed for V2 COMPONENT-IN	• Check your AV Cables to make sure they are connected tightly and properly. • In case you are connecting using component cables to V2, make sure in the onscreen menu system, you have "YES" selected for the V2 COMPONENT-IN. See page 16 and 42. • In case you are connecting using composite cables to V2, make sure you have 'NO" selected for the V2 COMPONENT-IN. See page 16 and 42.
Static electricity	• It is normal to feel static electricity if you brush or touch the screen.
You hear occasional crackling sounds	• It is normal for the TV to make crackling sounds when first turned on or off. Unless the sound or picture become abnormal, this is fine.

JVC Warranty

For Canadian model televisions, see the separate sheet for Canadian Warranty information.

JVC COMPANY OF AMERICA warrants this product and all parts thereof, except as set forth below ONLY TO THE ORIGINAL PURCHASER AT RETAIL to be FREE FROM DEFECTIVE MATERIALS AND WORKMANSHIP from the date of original retail purchase for the period shown below (the "Warranty Period") (PICTURE TUBE is covered for Two (2) years.)

Parts	Labor
1 YEAR	1 YEAR

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY IN THE FIFTY (50) UNITED STATES, THE DISTRICT OF COLUMBIA AND COMMONWEALTH OF PUERTO RICO.

WHAT WE WILL DO:
If this product is found to be defective within the warranty period, JVC will repair or replace defective parts at no charge to the original owner. Such repair and replacement services shall be rendered by JVC during regular business hours at JVC authorized service centers. Parts used for replacement are warranted only for the remainder of this Warranty Period. All products and parts thereof may be brought to a JVC authorized service center on a carry-in basis. Televisions with a screen size of 25 inches and larger may be covered on an in-home basis where such service is available.

WHAT YOU MUST DO FOR WARRANTY SERVICE:
To determine if in-home service is available in your area, either contact the selling dealer (retailer) or call 1-800-537-5722 to locate the nearest JVC authorized service center. Service locations can also be obtained from our website http://www.jvcservice.com. In-home service, if available, will require clear access to the Television by the service representatives. If in-home service is not available, carry in service will be provided.

If service is not locally available, box the product carefully, preferably in its original carton, and ship, insured, with a copy of your bill of sale plus a letter of explanation of the problem to the nearest JVC Factory Service Center, the name and location which will be given to you by the toll free number.

If you have any questions concerning your JVC Product, please contact our Customer Relations Department.

WHAT IS NOT COVERED:
This limited warranty provided by JVC does not cover:
1) Products which have been subject to abuse, accident, alteration, modification, tampering, negligence, misuse, faulty installation, lack of reasonable care, or if repaired or serviced by anyone other than a service facility authorized by JVC to render such service, or if affixed to any attachment not provided with the products, or if the model or serial number has been altered, tampered with, defaced or removed;
2) Initial installation, installation and removal from "built-in" entertainment centers and other mounting systems;
3) Operational adjustments covered in the Owner's Manual, normal maintenance, video and audio head cleaning;
4) Damage that occurs in shipment, due to an act of God, and cosmetic damage;
5) Signal reception problems and failures due to line power surge;
6) Video Pick-up Tubes/CCD Image Sensor, Cartridge, Stylus (Needle) are covered for 90 days from the date of purchase;

7) Accessories;
8) Batteries (except that Rechargeable Batteries are covered for 90 days from date of purchase.)

There are no express warranties except as listed above.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILTY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

JVC SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, OR ANY OTHER DAMAGES, WHETHER DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGE TO TAPES, RECORDS OR DISCS) RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages or limitations on how long the warranty lasts, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary state to state.

JVC COMPANY OF AMERICA 1700 Valley Road
DIVISION OF JVC AMERICAS CORP. Wayne, New Jersey 07470

http://www.jvcservice.com

REFURBISHED PRODUCTS CARRY A SEPARATE WARRANTY. THIS WARRANTY DOES NOT APPLY FOR DETAILS OF REFURBISHED PRODUCT WARRANTY. PLEASE REFER TO THE REFURBISHED PRODUCT WARRANTY INFORMATION PACKAGED WITH EACH REFURBISHED PRODUCT.

For customer use:
Enter below the Model No. and Serial No. which is located either on the rear, bottom or side of the cabinet.
Retain this information for future reference.

Model No.: _____ **Serial No.:** _____
Purchase Date: _____ **Name Of Dealer:** _____

Authorized Service Centers

QUALITY JVC SERVICE

HOW TO LOCATE YOUR JVC SERVICE CENTER

TOLL FREE: 1 (800) 537-5722
http://www.jvc.com

Dear Customer,

In order to receive the most satisfaction from your purchase, please read the instruction booklet before operating the unit. In the event that repairs are necessary, please call 1 (800) 537-5722 for your nearest authorized servicer or visit our website at **www.JVC.com**

Remember to retain your Bill of Sale for Warranty Service.

Do not service the television yourself

Caution

To prevent electrical shock, do not open the cabinet. There are no user serviceable parts inside. Please refer to qualified service personnel for repairs.

Accessories

To purchase accessories for your JVC product, please call toll free: 1 (800) 882-2345 or on the web at **www.JVC.com**

For service in Canada

To locate your local JVC service center or dealer in Canada please call:

In Eastern Canada:	In Western Canada:	En Français (Montréal):
1 (416) 293-1311	1 (604) 270-1311	1 (514) 871-1311

Or visit us on the web at **www.JVC.ca**

Specifications

Model	AV-27F703 AV-27F713 AV-27F803	AV-32F703 AV-32F713 AV-32F803	AV-36F703 AV-36F713 AV-36F803
Reception Format	NTSC, BTSC System (Multi-Channel Sound)		
Reception Range	VHF 2 to 13, UHF 14 to 69 Sub Mid, Mid, Super, Hyper and Ultra Bands (181 channel frequency synthesizer system)		
Power Consumption	140W	160W	160W
Power Source	AC 120V, 60Hz		
Screen Size	27 inch / 68 cm measured diagonally	32 inch / 80 cm measured diagonally	36 inch / 90 cm measured diagonally
Speakers	2” x 4 3/4” / 5 x 12 cm oval x 2		
Audio Output	5W + 5W		
Antenna Terminal	75 ohms (VHF/UHF) (F-type connector)		
External Input Jacks	Video: 1 Vp-p, 75 ohms Audio: 500mVrms (-4dBs) high impedance		
S-Video Input Jacks	Y: 1Vp-p positive, 75 ohms (negative sync provided) C: 0.286 Vp-p (burst signal), 75 ohms		
Component Input Jacks	Y: 1Vp-p positive, 75 ohms (negative sync provided) Pb/Pr: 0.7 Vp-p, 75 ohms		
Audio Output Jacks (FIXED)	Fixed: 500mVrms (-4dBs) low impedance (400 Hz when modulated 100%)		
AV Compu Link Ⅲ Jack	3.5 mm mini jack x 1		
Dimensions WxHxD (inch/cm)	29 7/8” x 23 3/8” x 19 3/4” 75.8 x 59.3 x 50.0	34 5/8” x 27 5/8” x 22 1/4” 87.7 x 69.9 x 56.5	38 1/8” x 30 3/8” x 24 1/8” 96.7 x 77.0 x 61.0
Weight (lbs/kg)	94.6 (lbs) / 43 (kg)	140.8 (lbs) / 64 (kg)	189.2 (lbs) / 86 (kg)
Accessories	Remote control unit / AA batteries x 2		

Specifications subject to change without notice.

JVC COMPANY OF AMERICA
Division of JVC Americas Corp.
1700 Valley Road
Wayne, New Jersey, 07470

JVC CANADA, INC.
21 Finchdene Square
Scarborough, Ontario
Canada, M1X 1A7

JVC®

I'Art™

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR TÉLÉVISEUR EN COULEURS

Pour le modèles:

AV-36F803
AV-36F713
AV-36F703
AV-32F803
AV-32F713
AV-32F703
AV-27F803
AV-27F713
AV-27F703

Illustration du modèle AV-27F803 et RM-C325G

REMARQUE:

Veuillez inscrire dans les espaces ci-dessous le modèle et le numero de série de votre téléviseur (situés à l'arrière du téléviseur). Agrafez votre reçu ou votre facture à la page intérieure de ce guide. Rangez ce manuel dans un lieu où vous le retrouverez rapidment pour vous y référer. Gardez le carton et l'emballage d'origine pour une utilisation ultérieure.

Numéro de série

Numéro de modèle

LCT1134-001B-A
0602-TN-FAA-JIM

IMPORTANTES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

ATTENTION

RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : Pour diminuer les risques d'électrocution Ne pas retirer le capot (ou le panneau arrière). Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur. Adressez-vous à un réparateur qualifié pour la maintenanc.

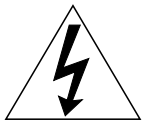

Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence de tensions dangereuses non protégées, à l'intérieur de l'appareil, suffisamment élevées pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT : POUR EVITER UN INCENDIE OU UNE ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE TELEVISEUR A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

ATTENTION : AFIN D'ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES, OBSERVEZ LES REGLES SUIVANTES CONCERNANT L'UTILISATION DE CET APPAREIL.

1. Faites fonctionner cet appareil avec la tension secteur spécifiée sur cet appareil.
2. Eviter d'endommager la prise et le cordon secteur.
3. Installer correctement l'appareil et placez-le dans un lieu correctement ventilé.
4. Ne laissez aucun objet ou liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
5. En cas de problème, débranchez l'appareil et appelez un technicien qualifié. N'essayez pas de réparer vous-même ou de retirer le panneau arrière.

Les modifications ou changements non approuvés par JVC peuvent annuler la garantie.

* Pour votre sécurité, quand vous n'utilisez pas ce téléviseur pendant un longue période, déconnectez-le du secteur et de l'antenne.

* Pour éviter une électrocution, n'utilisez pas cette fiche polarisée avec un prolongateur ou tout autre alimentation, sauf si les lames peuvent être entierement insérées sans être visibles.

IMPORTANTES REGLES DE SECURITE

ATTENTION :

Veuillez lire et retenir ce qui suit pour votre sécurité.
L'énergie électrique autorise de nombreuses applications utiles. Ce téléviseur a été conçu et fabriqué pour assurer la sécurité de l'utilisateur. **Mais une utilisation incorrecte peut entraîner une electrocution ou un incendie.** Afin de ne pas aller à l'encontre des sécurités incluses dans ce téléviseur, conformez-vous aux règles de base de son installation, de son utilisation et de son entretien. Conformez-vous aussi aux avertissements et aux instructions inscrites sur votre téléviseur.

INSTALLATION :

1 Votre téléviseur est équipé d'une fiche secteur polarisée. (une lame de la fiche est plus large que l'autre.) Cette sécurité permet à la fiche de pénétrer dans une prise secteur seulement dans un sens. Si la fiche ne peut pas être insérée entièrement dans la prise, insérez-la dans l'autre sens. Si vous ne pouvez toujours pas l'insérer, appelez un électricien.

(type polarisé)

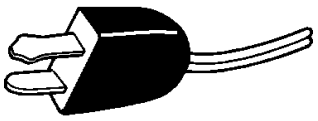

2 Utiliser votre téléviseur en l'alimentant avec la tension indiquée sur le téléviseur ou reportez-vous aux instructions d'utilisation pour vous en assurer. Si vous n'êtes pas certain de la tension utilisée chez vous, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité. Pour un fonctionnement sur piles, reportez-vous aux instructions d'utilisation.

3 Surcharger les prises de courant ou utiliser des rallonges représentent un danger au même titre que des cordons usagés et des prises cassées. Elles sont à l'origine d'incendies ou d'électrocutions. Appelez un technicien qualifié pour opérer les remplacements.

4 Ne laissez aucun objet sur le cordon d'alimentation ou rouler dessus. Ne placez pas votre téléviseur là ou le cordon d'alimentation risque de se trouver sur un passage fréquenté ou d'être abîmé afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

5 N'utilisez pas le téléviseur près de l'eau, d'une baignoire, d'un lavabo d'un évier ou près d'une piscine, par exemple.

6 Si une antenne extérieure est reliée au téléviseur, assurez-vous de la bonne mise à la terre de celle-ci afin de fournir une protection contre les surtensions et l'électricité statique. L'article 810 de NEC (code électrique national) donne les informations nécessaires à une bonne mise à la terre du mat d'antenne et de son support ainsi que de la descente du câble vers le dispositif de décharge, de la taille des conducteurs de mise à la terre, de l'emplacement du dispositif de décharge de l'antenne et sur les impératifs liés aux prises de terre.

IMPORTANTES INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Ce produit utilise à la fois un tube cathodique et d'autres composants qui contiennent du plomb. Il se peut que l'évacuation de ces matériaux soit réglementée dans votre communauté afin de protéger l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur l'évacuation ou le recyclage, veuillez contacter vos autorités locales ou l'association Electronic Industries Alliance à http://www.eiae.org

7 L'antenne extérieure ne doit pas se trouver à proximité d'une ligne électrique, de poteaux d'éclairage public ou autres circuits électriques ou encore à un endroit où elle peut tomber sur de telles lignes ou de tels circuits. Au cours de l'installation d'une antenne extérieure, faites particulièrement attention à ne pas toucher ces lignes car un tel contact est mortel.

EXEMPLE DE MISE A LA TERRE D'UNE ANTENNE SELON LES PRESCRIPTIONS DU NEC

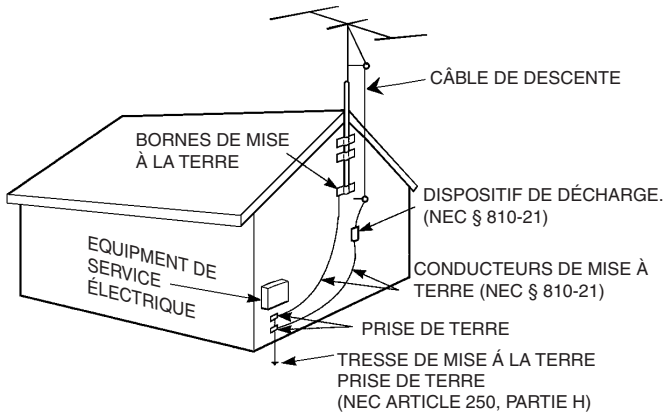
CÂBLE DE DESCENTE
BORNES DE MISE À LA TERRE
DISPOSITIF DE DÉCHARGE. (NEC § 810-21)
EQUIPMENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE
CONDUCTEURS DE MISE À TERRE (NEC § 810-21)
PRISE DE TERRE
TRESSE DE MISE Á LA TERRE PRISE DE TERRE (NEC ARTICLE 250, PARTIE H)

NEC CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL
(DES ÉTATS-UNIS)

8 Les téléviseurs sont équipés avec des ouvertures de ventilation afin d'évacuer la chaleur générée pendant leur utilisation.

Il ne faut :

— jamais obstruer les ouvertures de ventilation sous le téléviseur portatif en le plaçant sur un lit, un canapé ou un tapis.

— jamais placer le téléviseur dans une enceinte encastrée et sans ventilation suffisante.
— jamais obstruer les ouvertures avec un tissu ou tout autre matériel.
— jamais placer le téléviseur sur un radiateur ou à proximité d'une source de chaleur.

9 Pour éviter de blesser quelqu'un :

— ne placez jamais le téléviseur sur une étagère en pente sans l'avoir parfaitement fixé.
— utilisez uniquement une table roulante ou un support recommandé par le fabricant du téléviseur.
— Ne faites pas passer la table roulante (munie de petites roues) sur un seuil de porte ou sur une moquette épaisse.
— une installation sur un mur ou sur une étagère doit prendre en compte les instructions du fabricant et doit utiliser un kit de montage approuvé par ce dernier.

UTILISATION :

10 Faites attention que les enfants n'introduisent rien dans le téléviseur par les ouvertures de ventilation. Certains composants à l'intérieur sont sous tension et un contact peut provoquer un incendie ou une électrocution.

11 Débranchez la fiche secteur du téléviseur avant tout nettoyage. N'utilisez aucun nettoyant liquide ou en aérosol.

12 N'ajoutez aucun accessoire au téléviseur qui n'ait pas été conçu à cet usage. Certains ajouts peuvent être dangereux.

13 Pour encore mieux protéger votre téléviseur pendant un orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période de temps, débranchez la prise secteur et déconnectez l'antenne. Vous évitez ainsi d'endommager le téléviseur en cas de foudre ou de surtension.

14 Un téléviseur sur table roulante doit être déplacé avec précaution. Des arrêts soudains, une force excessive ou une surface irrégulière peuvent renverser le téléviseur et sa table roulante.

ENTRETIEN :

15 Débranchez le téléviseur de la prise secteur et faites appel à un réparateur qualifié pour un dépannage dans les conditions suivantes :

A. Quand le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé ou usé.
B. Si un liquide a pénétré à l'intérieur du téléviseur.
C. Si le téléviseur a été exposé à la pluie ou à l'eau.
D. Si le téléviseur ne fonctionne pas normalement en respectant les instructions du manuel. Procédez seulement aux réglages des commandes décrites dans le manuel. En effet, dérégler d'autres commandes peut entraîner des dommages qui demanderont de longues réparations à un technicien qualifié pour refaire fonctionnement normalement le téléviseur.
E. Si le téléviseur est tombé ou a été endommagé.
F. Quand les performances du téléviseur sont détériorées en permanence ce qui indique qu'il a besoin d'être réparé.

16 N'essayez pas de réparer vous-même en ouvrant le téléviseur ou en retirant les panneaux, vous vous exposez à des tensions dangereuses. Faites réparer votre appareil par un technicien agréé.

17 S'il est nécessaire de remplacer certaines pièces, vérifiez avec le technicien qu'il utilise des pièces detachées ayant les mêmes caractéristiques que celles d'origine. Vous éviterez ainsi un incendie, une électrocution ou tout autre problème.

18 Après une réparation ou une maintenance, demandez au technicien d'effectuer le test de sécurité tel qu'il est décrit dans le manuel d'instructions.

19 Quant un téléviseur atteint la fin de sa vie utile, il faut vous en débarrasser sans faire imploser le tube cathodique. Demandez à un technicien de faire jeter le téléviseur.

20 Remarque pour l'installateur du système de télévision par câble (CATV). Ce rappel a pour objet d'attirer l'attention de l'installateur du système de télévision par câble sur l'article 820-40 du NEC qui donne les indications pour la mise à la terre correcte et qui spécifie en particulier que le câble de terre doit être connecté au système de mise à la terre du bâtiment aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Table des Matières

Déballage de votre téléviseur . . 7

GUIDE SUR LES MODÈLES DE TÉLÉVISEUR et LES TÉLÉCOMMANDES 8

CONFIGURATION RAPIDE . . 10

CONNEXIONS 13
Connexions de câble et magnétoscope . 13
Connexion à un lecteur de DVD 16
Connexion à un amplificateur extérieur . 17
Connexion à un Caméscope 17
Connexions au liaison informatique AV de JVC 18

TÉLÉCOMMANDS 19
Télécommande bases 19
Changement des Piles. 19

PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 20
Codes de boîte de câble ou d'antenne parabolique 20
Codes de magnétoscope 21
Codes de Lecteur DVD 22

FONCTIONS DU MENU 23
Utilisation de ce Guide 23
Système de menus à l'écran 24
Plug In Menu 25
Introduction. 25
Langue. 25
Régler Auto Tuner 25
Régler Horloge Automatique . 26
Régler Horloge Manuel 27
Sommaire Canaux. 28
V-Chip. 29
Régler Code Verrouiller 36
Réglages de l'image 37
Teinte 37
Couleur 37
Image. 37
Clarté 37
Détail 37
Temp. couleur 38
Bruit réduit 38
VSM 38

FONCTIONS DU MENU (SUITE)
Réglages du Son 39
Basse 39
Aigu 39
Balance 39
MTS (Son multi canaux) 39
Éléments Généraux 40
Minuterie On/Off 40
Sous-titres. 41
Blocage Panneau AV 41
Mise À L'arrêt Automatique . . . 42
XDS ID 42
V2/V4 Component-In 42
Purity 42

FONCTIONS DES BOUTONS . 43
Menu 43
Exit (Sortie) et PIP Off. 43
Display (Affichage). 43
Video Status (Statut Vidéo) 44
Sleep Timer (Minuterie Sommeil). 44
Hyper Surround (Hyper Quadrosound) . 44
Muting (Mise en sourdine du son) 44
BBE 45
100+ 45
Return+ 45
Input 45
TheaterPro (couleur temp.) 46
Boutons Magnétoscope 46
Boutons DVD 46
Interrupteur TV/CATV 46
Interrupteur VCR/DVD 46
Light (Éclairage). 46
16:9 46
PIP (Image-sur-Image) 47
Introduction. 47
On/Move. 47
Freeze. 48
Swap. 48
Channel +/-. 48
Source 48
EZ-Surf 48

ANNEXES
Codes de Recherche. 49
Guide de dépannage 50
Garantie 51
Centres de réparations agréés 53
Spécifications. 54
Remarque 55

Déballage de votre téléviseur

Merci d'avoir acheté un téléviseur en couleur JVC. Avant de commencer l'installation de votre nouveau téléviseur, assurez-vous d'avoir les pièces suivantes. Outre ce guide, le carton de votre téléviseur doit comprendre :

1 Téléviseur

1 Télécommande

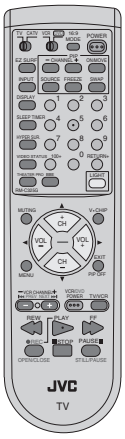

Deux Piles AA



Un support de téléviseur est également offert (vendu séparément).

Remarque: Il se peut qu'une télécommande de modèle différent ait été fournie avec votre téléviseur.

Lorsque vous aurez déballé votre téléviseur, l'étape suivante consiste à le raccorder à votre antenne, câble ou antenne parabolique, et à raccorder les appareils audio/vidéo que vous désirez utiliser avec votre téléviseur. Pour réaliser ces connexions, vous utiliserez des fiches telles que celles illustrées ci-après.

Connecteurs HF

Servent à raccorder un câble coaxial provenant d'une antenne externe ou d'un système de câblovision.



Fiche d'entrée AV

Sent à raccorder les appareils audio/vidéo tels que magnétoscopes, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréophoniques, consoles de jeux, etc.

Fiche S-Vidéo

Sert à réaliser les connexions vidéo avec certains magnétoscopes, lecteurs de DVD, caméscopes, etc.

Câble de lien AV informatique

Sert à raccorder les composants permettant la liaison informatique AV JVC en vue d'un cinéma automatisé en famille.

Avant de commencer à utiliser votre nouveau téléviseur, nous vous recommandons de lire ce guide en entier pour apprendre à connaître les nombreuses fonctions utiles de votre nouveau téléviseur. Cependant, si vous êtes impatient de commencer à utiliser votre téléviseur immédiatement, vous trouverez un guide de configuration rapide aux pages 10 à 12.

Guide sur les modèles de téléviseur et les télécommandes

REMARQUE : Avant de raccorder votre téléviseur à un autre dispositif, veuillez vous reporter aux schémas appropriés pour votre téléviseur et votre télécommande, suivant le modèle que vous avez acheté. Ceci vous aidera à comprendre comment raccorder votre téléviseur à un autre dispositif, ainsi qu'à utiliser la télécommande pour configurer votre téléviseur.

Schéma du panneau arrière

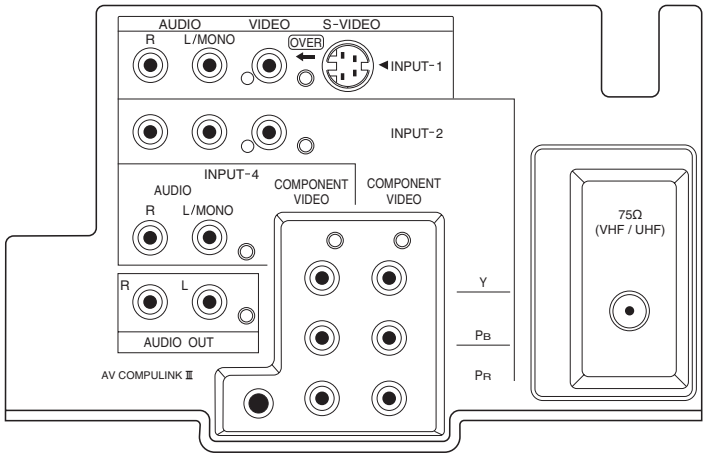

MODELES: AV-36F803, AV-32F803, et AV-27F803

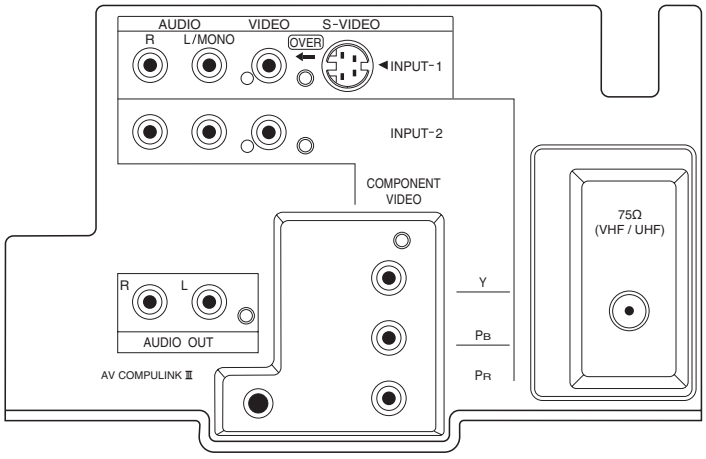

MODELES: AV-36F713, AV-32F713, AV-27F713, AV-36F703, AV-32F703, et AV-27F703

Schéma du panneau avant

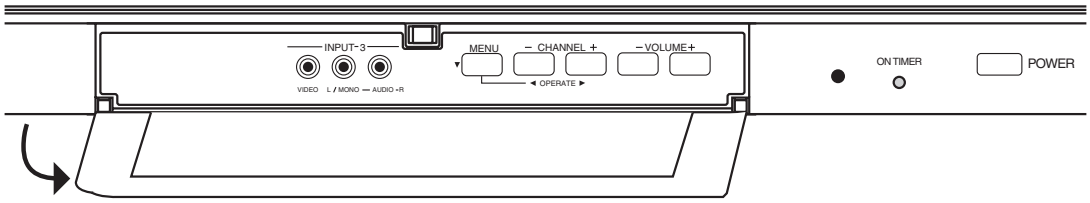

MODELES: AV-36F803, AV-32F803, AV-27F803, AV-36F713, AV-32F713, AV-27F713, AV-36F703, AV-32F703, et AV-27F703

Guide sur les modèles de téléviseur et les télécommandes

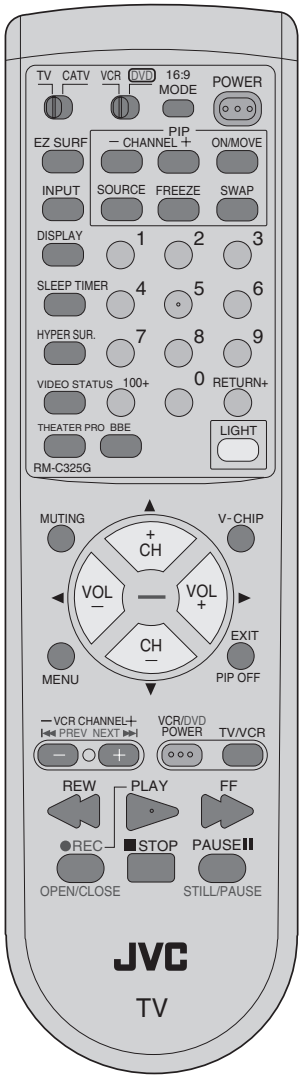

Télécommande RM-C325G

MODELES:
AV-36F803, AV-32F803 et AV-27F803

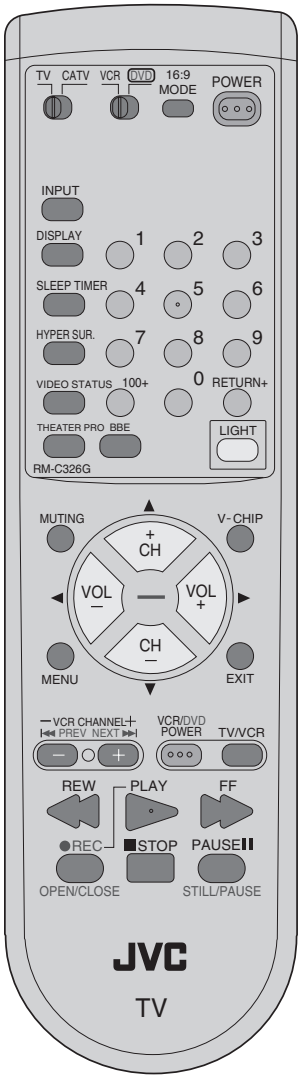

Télécommande RM-C326G

MODELES:
AV-36F703, AV-32F703 et AV-27F703

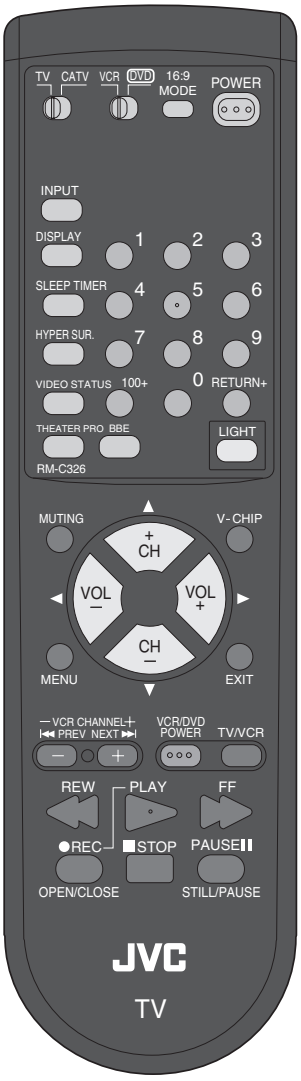

Télécommande RM-C326

MODELES:
AV-36F713, AV-32F713 et AV-27F713

Configuration rapide 1

Pour débuter

Ces pages de configuration rapide vous donneront, en trois étapes faciles, les informations de base dont vous avez besoin pour commencer à utiliser immédiatement votre nouveau téléviseur. Ces informations comprennent des instructions de base sur l'utilisation de votre télécommande, la réalisation d'une connexion simple à votre câble/antenne et d'une connexion facultative à un magnétoscope, et, enfin, des informations sur la programmation du sélecteur Auto Tuner de votre téléviseur.

Si vous avez des questions, ou pour obtenir des informations plus détaillées sur l'une quelconque de ces étapes, veuillez consulter d'autres sections de ce guide.

Première étape - La télécommande

La télécommande est essentielle à l'utilisation des nombreuses fonctions utiles de votre téléviseur. Avant de pouvoir utiliser votre télécommande, vous devez d'abord poser les piles (fournies).

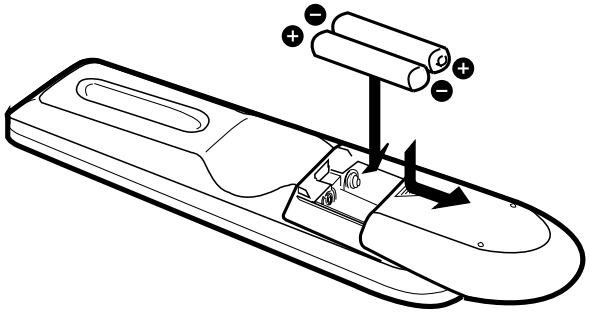

Faites glisser le couvercle à l'arrière de la télécommande vers le bas de la télécommande. Insérez deux piles en notant soigneusement les marquages « + » et « – » et en plaçant l'extrémité « – » dans l'appareil en premier. Remettez le couvercle en place.

Fonctionnement de base

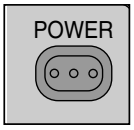

Mettez le téléviseur en marche et à l'arrêt en appuyant sur le bouton POWER situé dans le coin supérieur droit de la télécommande.

Vous pouvez utiliser les quatre boutons des fonctions principales au centre de la télécommande pour le fonctionnement de base du téléviseur. Les boutons supérieur et inférieur feront un balayage vers l'avant et vers l'arrière à travers les canaux disponibles. Les boutons droit et gauche augmenteront ou baisseront le volume. Ces boutons sont également marqués de quatre flèches et ils s'utilisent également avec le système JVC de menus à l'écran. Vous devrez utiliser ces boutons plus tard dans la Section de configuration rapide.

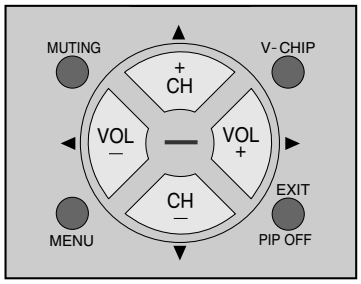

L'étape suivante consiste à raccorder votre téléviseur à une antenne ou à un câble.

Remarque : Illustration de la télécommande RM-C325G

Procédez à la deuxième étape ☞

Configuration rapide 2

Deuxième étape - Réalisation des connexiones de base

Vous devrez ensuite raccorder votre téléviseur à une antenne ou à un système de câblovision. La connexion la plus simple à une antenne ou à un système de câblovision est illustrée ci-après. Pour des connexions plus détaillées, telles que celles faisant appel à une boîte de câble, reportez-vous aux pages 13 à 15.

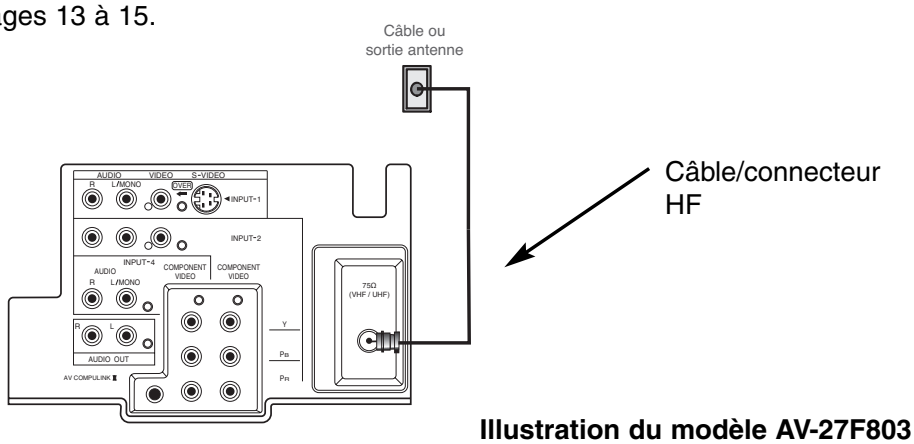

Illustration du modèle AV-27F803

1) Raccordez un câble HF depuis la sortie murale jusqu'à l'entrée HF à l'arrière du téléviseur.

Vous voudrez peut-être raccorder également un magnétoscope à ce stade. Un raccordement stéréophonique de base pour magnétoscope est illustré ci-après. Reportez-vous aux pages 16 à 18 pour des instructions détaillées sur le raccordement d'autres composants ou d'un système de cinéma en famille.

Remarque : Vous n'avez pas besoin de magnétoscope pour utiliser votre téléviseur.

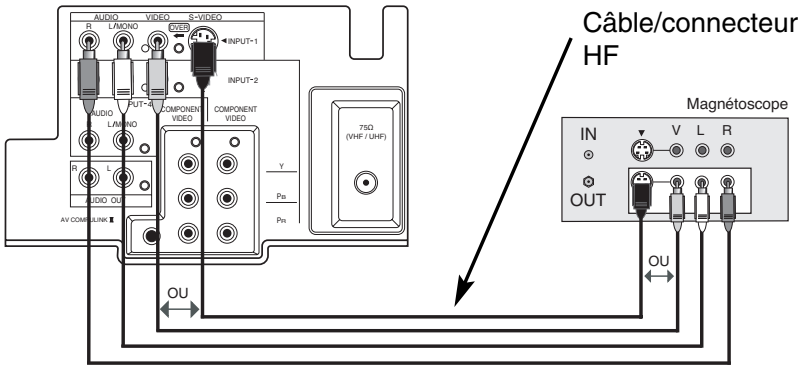

Illustration du modèle AV-27F803

1) Raccordez le câble vidéo jaune sortant de la sortie vidéo du magnétoscope dans le jack d'entrée vidéo du téléviseur, **OU** raccordez un câble S-Vidéo depuis la sortie S-Vidéo du magnétoscope dans l'entrée S-Vidéo du téléviseur.

2) Raccordez le câble audio blanc sortant de la sortie audio gauche du magnétoscope dans le jack d'entrée audio gauche du téléviseur.

3) Raccordez le câble audio rouge sortant de la sortie audio droite du magnétoscope dans le jack d'entrée audio droit du téléviseur.

Enfin, lorsque vous aurez terminé vos connexions, branchez le cordon dans la prise de courant la plus proche et mettez le téléviseur en marche.

Procédez à la troisième étape ☞

Configuration rapide 3

Troisième étape - Le Plug In Menu

Le Plug In Menu apparaît lorsque vous mettez votre téléviseur en marche pour la première fois. Ce menu permet d'effectuer quelques-uns des réglages de base de votre téléviseur. Vous trouverez, à compter de la page 25, une description complète du Plug In Menu. Nous vous recommandons d'effectuer les sélections du Plug In Menu avant de commencer à utiliser votre téléviseur. Toutefois, pour commencer à utiliser immédiatement votre téléviseur, il vous suffit d'effectuer la configuration du sélecteur Auto Tuner. Votre téléviseur pourra ainsi apprendre les canaux qu'il peut recevoir. Reportez-vous aux étapes ci-après pour configurer le sélecteur Auto Tuner.

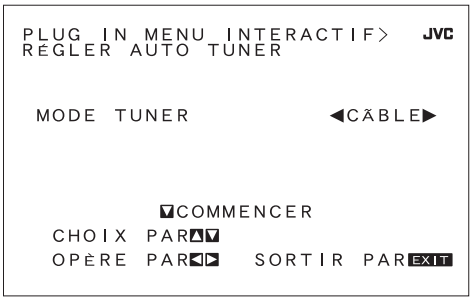

Appuyez sur le bouton ▼ et faites défiler jusqu'à RÉGLER AUTO TUNER

◄► Pour choisir CÂBLE (si vous êtes raccordé à un système de câblovision) ou ANT. (si vous utilisez une antenne) ou SAUTER L'ÉTAPE (si vous devez sauter).

▼ Pour passer à la position COMMENCER

L'Auto Tuner mettra maintenant en mémoire tous les canaux actifs et clairs que votre téléviseur peut recevoir. Ceci prendra une ou deux minutes.

La configuration du sélecteur Auto Tuner est terminée lorsque le message PROGRAMMATION TERMINÉE apparaît à l'écran. Votre Configuration rapide est maintenant terminée. Vous pouvez commencer à regarder la télévision, ou vous pouvez poursuivre la lecture de ce guide pour plus de renseignements sur le raccordement des appareils audio/vidéo, la programmation de votre télécommande ou l'utilisation du système JVC de menus à l'écran pour particulariser votre expérience d'écoute.

STOP **La Configuration rapide est maintenant terminée.**

Connexions de câble et magnétoscope

Il existe trois types de base de connexion d'antenne ou de câble :

- Si vous avez une antenne ou un système de câble qui ne vous oblige pas à utiliser une boîte de câble pour sélectionner les canaux, veuillez vous reporter au **schéma No. 1**.
- Si vous avez un système de câblovision qui nécessite l'utilisation d'une boîte de câble pour avoir accès à l'ensemble des canaux, veuillez vous reporter au **schéma No. 2**. Si vous ne pouvez pas utiliser votre fonction image sur image à l'aide du **schéma No. 2**, essayez la connexion illustrée dans le **schéma No. 3**. Il se peut que votre boîte de câble puisse transmettre le signal d'un seul canal à la fois à votre téléviseur.
- Si vous avez un système de câble qui nécessite l'utilisation d'une boîte de câble pour accéder à certains canaux de premier choix, mais non aux canaux de câble de base, veuillez vous reporter au **schéma No. 3**.
- Pour votre commodité, la connexion à un magnétoscope est également illustrée dans les schémas suivants. **Un magnétoscope n'est pas nécessaire à l'utilisation du téléviseur ni de la fonction PIP**. Vous pouvez omettre le magnétoscope de vos connexions si vous le désirez.
- Pour obtenir des instructions sur le raccordement d'un magnétoscope seulement, veuillez vous reporter au Guide de configuration rapide, à la page 11.
- Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'image sur image (PIP), veuillez vous reporter à la page 47.
- **La fonction PIP est disponible uniquement sur les modèles AV-27F803, AV-32F803 et AV-36F803.**

Schéma #1

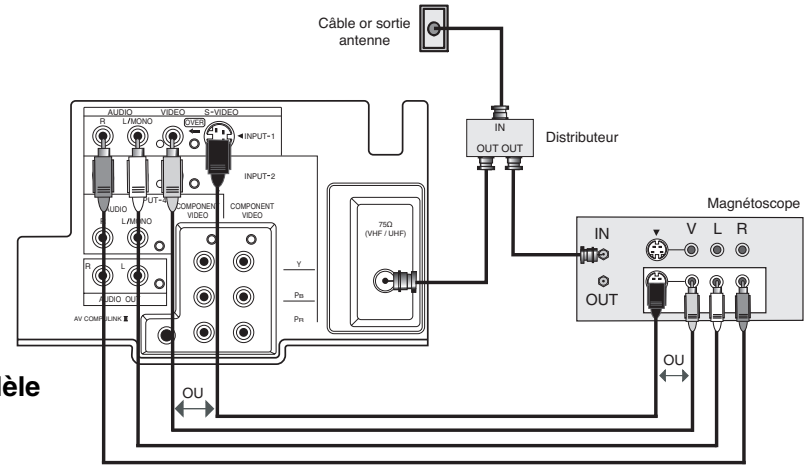

Illustration du modèle AV-27F803

1) Raccordez le fil de câblovision ou d'antenne provenant de la sortie murale dans l'entrée HF du répartiteur à deux voies.
2) Raccordez un câble HF provenant de l'une des sorties HF du répartiteur dans l'entrée HF à l'arrière du magnétoscope.
3) Raccordez un câble HF provenant de l'autre sortie HF du répartiteur dans l'entrée HF à l'arrière du téléviseur.
4) Raccordez le câble vidéo jaune provenant de la sortie vidéo du magnétoscope dans le jack d'entrée vidéo du téléviseur, ou raccordez un câble S-Vidéo depuis la sortie S-Vidéo du magnétoscope à l'entrée S-Vidéo du téléviseur.
5) Raccordez le câble audio blanc provenant de la sortie audio gauche du magnétoscope dans le jack d'entrée audio gauche du téléviseur.
6) Raccordez le câble audio rouge provenant de la sortie audio droite du magnétoscope dans le jack d'entrée audio droit du téléviseur.

- Si votre magnétoscope est un appareil monophonique, il n'aura qu'un jack de sortie audio. Raccordez le à l'entrée audio gauche du téléviseur.
- Pour plus de renseignements sur son fonctionnement, veuillez vous reporter au manuel d'instructions du magnétoscope.

Connexions

Connexions de câble et magnétoscope - suite

Schéma #2

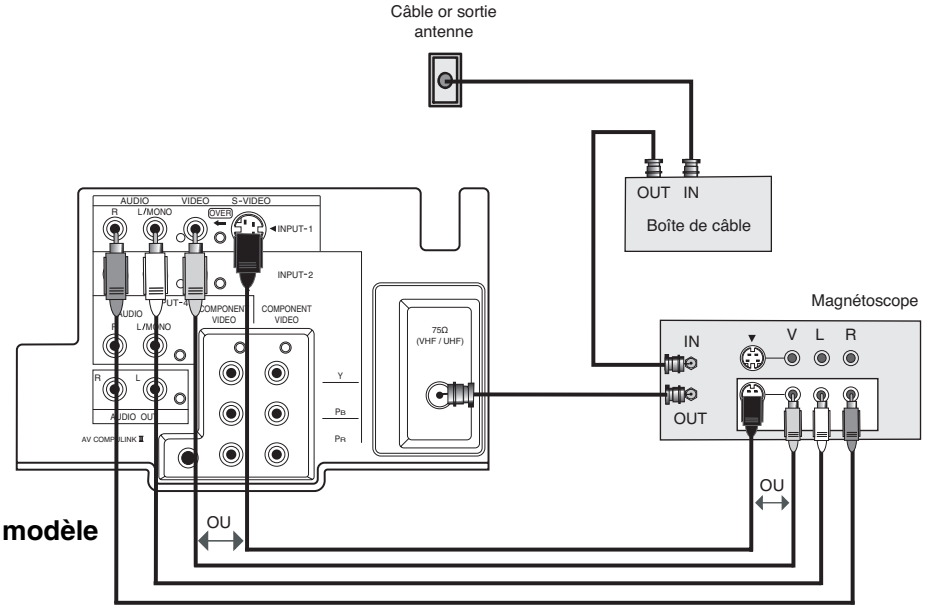

Illustration du modèle AV-27F803

1) Raccordez le fil de câblovision ou d'antenne provenant de la sortie murale dans l'entrée HF du répartiteur à deux voies.
2) Raccordez un câble HF provenant de l'une des sorties HF du répartiteur dans l'entrée HF à l'arrière du magnétoscope.
3) Raccordez un câble HF provenant de l'autre sortie HF du répartiteur dans l'entrée HF à l'arrière du téléviseur.
4) Raccordez le câble vidéo jaune provenant de la sortie vidéo du magnétoscope dans le jack d'entrée vidéo du téléviseur, **OU** raccordez un câble S-Vidéo depuis la sortie S-Vidéo du magnétoscope à l'entrée S-Vidéo du téléviseur.
5) Raccordez le câble audio blanc provenant de la sortie audio gauche du magnétoscope dans le jack d'entrée audio gauche du téléviseur.
6) Raccordez le câble audio rouge provenant de la sortie audio droite du magnétoscope dans le jack d'entrée audio droit du téléviseur.

- Reportez-vous à la page 47 pour obtenir des informations sur utiliser le fonction PIP avec un boîte de câble.
- Si votre magnétoscope est un appareil monophonique, il n'aura qu'un jack de sortie audio. Raccordez le à l'entrée audio gauche du téléviseur.
- Pour plus de renseignements sur son fonctionnement, veuillez vous reporter au manuel d'instructions du magnétoscope.

Connexions de câble et magnétoscope - suite

Schéma #3

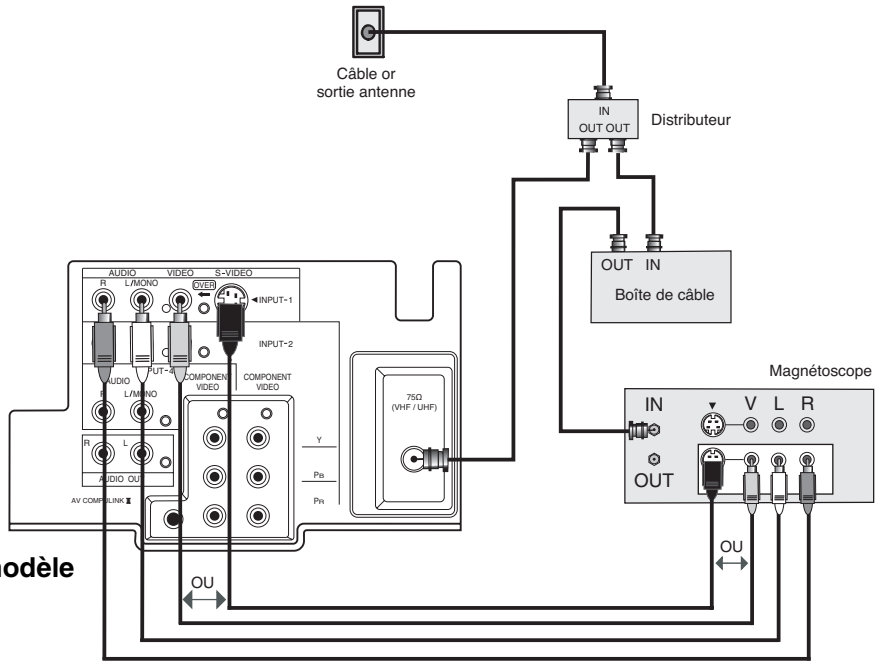

Illustration du modèle AV-27F803

1) Raccordez le fil de câblovision ou d'antenne provenant de la sortie murale dans l'entrée HF du répartiteur à deux voies.
2) Raccordez un câble HF provenant de l'une des sorties HF du répartiteur à l'entrée HF de la boîte de câble.
3) Raccordez un câble HF provenant de la sortie de la boîte de câble dans l'entrée HF du magnétoscope.
4) Raccordez un câble HF provenant de l'autre sortie HF du répartiteur à l'entrée HF à l'arrière du téléviseur.
5) Raccordez le câble vidéo jaune provenant de la sortie vidéo du magnétoscope au jack d'entrée vidéo du téléviseur, **OU** raccordez un câble S-Vidéo depuis la sortie S-Vidéo du magnétoscope à l'entrée S-Vidéo du téléviseur.
6) Raccordez le câble audio blanc provenant de la sortie audio gauche du magnétoscope au jack d'entrée audio gauche du TV.
7) Raccordez le câble audio rouge provenant de la sortie audio droite du magnétoscope au jack d'entrée audio droit du téléviseur.

- Reportez-vous à la page 47 pour obtenir des informations sur utiliser le fonction PIP avec un boîte de câble.
- Si votre magnétoscope est un appareil monophonique, il n'aura qu'un jack de sortie audio. Raccordez-le à l'entrée audio gauche du téléviseur.
- Pour plus de renseignements sur son fonctionnement, veuillez vous reporter au manuel d'instructions du magnétoscope.

Les schémas de connexion sont destinés à montrer quelques connexions générales de base. Certaines compagnies de câble peuvent nécessiter des connexions spéciales pour l'utilisation appropriée de votre téléviseur ou de la fonction PIP deux syntonisateurs. Si vous suivez ces schémas et que le téléviseur ou la fonction PIP ne fonctionne pas adéquatement, contactez votre compagnie locale de câble pour plus de renseignements sur les connexions. Veuillez vous reporter à la page 47 pour plus de renseignements sur la fonction PIP.

Connexions

Connexion à un Lecteur de DVD

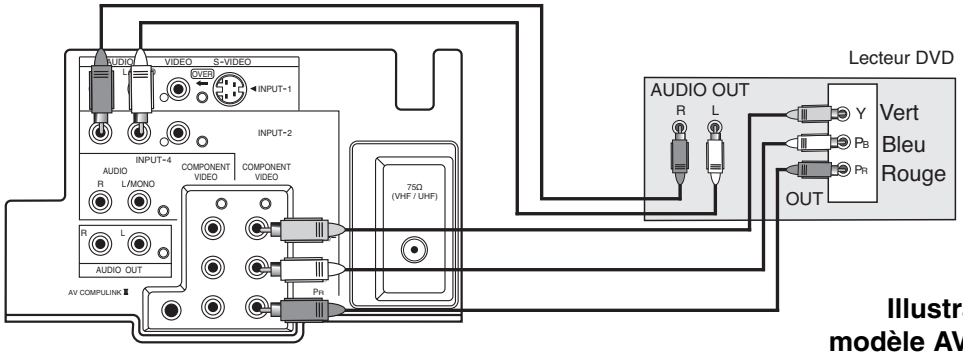

Illustration du modèle AV-27F803

1) Raccordez le câble vert provenant de la sortie composant « Y » du lecteur de DVD à l'entrée du composant « Y » du téléviseur.
2) Raccordez le câble bleu provenant de la sortie composant « P_B » du lecteur de DVD à l'entrée du composant « P_B » du téléviseur.
3) Raccordez le câble rouge provenant de la sortie composant « P_R » du lecteur de DVD à l'entrée du composant « P_R » du téléviseur.
4) Raccordez le câble audio blanc provenant de la sortie audio gauche du lecteur de DVD à l'entrée audio gauche 2 du téléviseur.
5) Raccordez le câble audio rouge provenant de la sortie audio droite du lecteur de DVD à l'entrée audio droite 2 du téléviseur.

- Le vert, le bleu et le rouge sont les couleurs les plus répandues pour les câbles de DVD. Les couleurs peuvent différer sur certains modèles; veuillez vous reporter au manuel d'instructions pour de plus amples renseignements sur votre lecteur de DVD.
- Veillez à ne pas confondre le câble DVD rouge avec le câble audio rouge. Il est préférable de terminer une série de connexions (sortie audio ou DVD) avant de commencer l'autre afin d'éviter de changer accidentellement les câbles.
- Reportez-vous à la page 22 pour des instructions sur le façon de programmer votre télécommande pour utiliser les fonctions de base de votre lecteur de DVD.
- **AV-36F802, AV-32F802 et AV-27F802 :** Si vous utilisez l'entrée 4 pour la connexion DVD.
- **AV-36F703, AV-32F703, AV-27F703, AV-36F713, AV-32F713, et AV-27F713 :** Si vous utilisez l'entrée 2 (Component-In) pour la connexion DVD, vous devez mettre le V2 COMPONENT-IN sur le Menu de configuration initiale à la position « OUI » pour un affichage approprié du signal DVD.

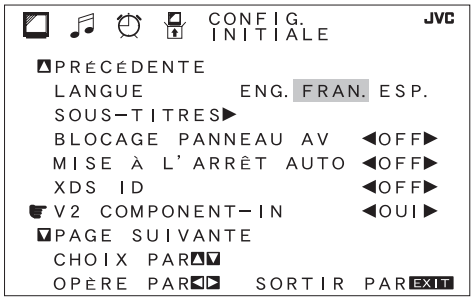

- **Remarque :** Les lecteurs de DVD progressifs (lecteurs avec un balayage de sortie de 31,50 KHz) ne fonctionneront pas adéquatement avec ce téléviseur.

Connexion à un Amplificateur Extérieur

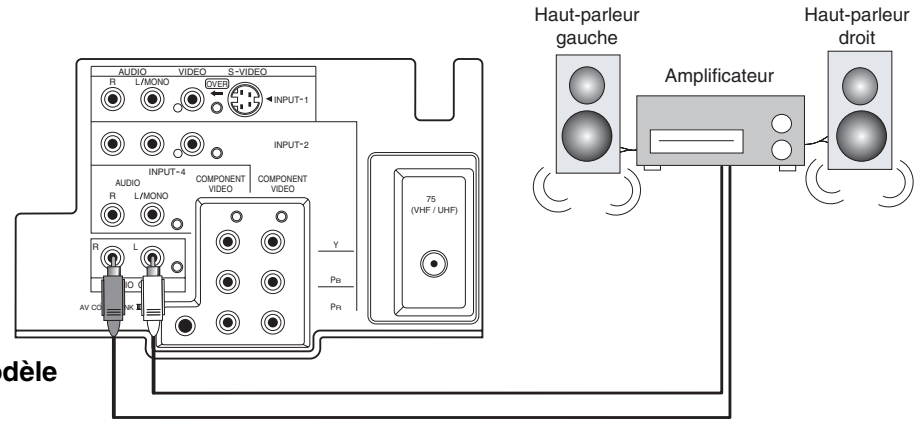

Illustration du modèle AV-27F803

1) Raccordez le câble audio blanc provenant du jack de sortie audio gauche du téléviseur au jack d'entrée audio gauche de l'amplificateur.
2) Raccordez le câble audio rouge provenant du jack de sortie audio droit du téléviseur au jack d'entrée audio droit de l'amplificateur.

Connexion à un Caméscope

Vous pouvez raccorder un caméscope à votre téléviseur en utilisant les jacks d'entrée avant (entrée 3) situés sous la porte du panneau avant. Pour y avoir accès, appuyez doucement sur la porte pour l'ouvrir. Vous pouvez également raccorder une console de jeu ou un autre appareil à l'aide de ces jacks. On peut également raccorder les caméscopes aux jacks d'entrée arrière du téléviseur.

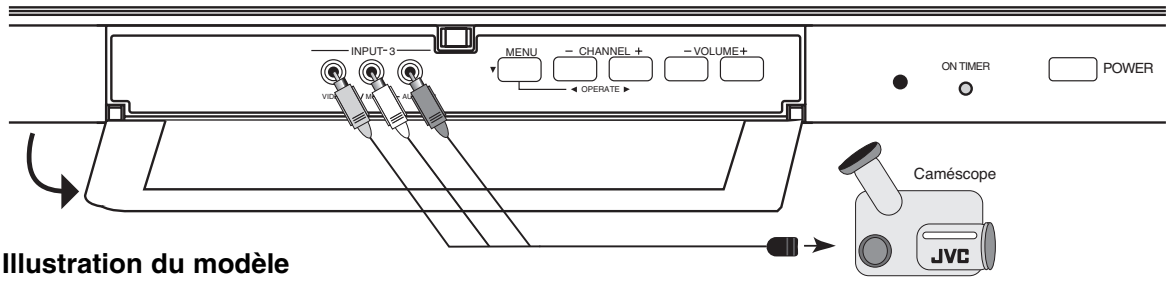

Illustration du modèle AV-27F803

1) Raccordez le câble vidéo jaune provenant de la sortie vidéo du caméscope au jack d'entrée vidéo du téléviseu.
2) Raccordez le câble audio blanc provenant de la sortie audio gauche du caméscope au jack d'entrée audio gauche du téléviseur.
3) Raccordez le câble audio rouge provenant de la sortie audio droite du caméscope au jack d'entrée audio droit du téléviseur.

- Si votre caméscope est un modèle monophonique, il n'aura qu'un jack audio. Raccordez-le au jack audio gauche du téléviseur.

Connexions

Connexions au Liaison informatique AV de JVC

Le Lien AV informatique JVC automatise entièrement la lecteur des bandes vidéo ou des DVD. Il vous suffit d'insérer une bande pré-enregistrée* dans votre magnétoscope de marque JVC ou un DVD dans votre lecteur de DVD JVC et l'appareil se mettra automatiquement en marche et commencera la lecteur. Au même moment, grâce au Lien AV informatique, le magnétoscope ou le lecteur de DVD envoie un signal au téléviseur lui disant de se mettre en marche et de passer à l'entrée vidéo appropriée.

- Il se peut que le câble de la liaison informatique AV soit inclus avec l'accessoire de la liaison informatique AV JVC que vous désirez raccorder. Sinon, contactez un centre de service JVC agréé pour vous procurer la pièce No. EWP 805-012.
- La liaison informatique AV ne peut être utilisée qu'avec les produits de marque JVC.

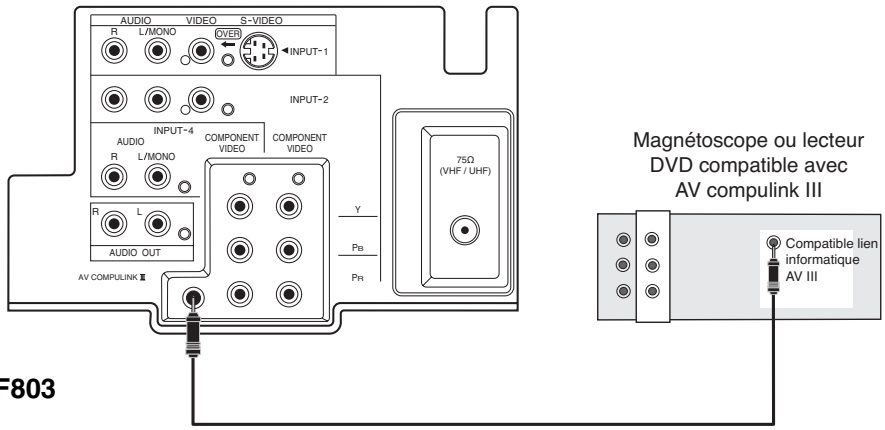

Illustration du modèle AV-27F803

Pour raccorder : Branchez une extrémité du câble de la liaison informatique AV dans l'entrée de liaison informatique AV de votre magnétoscope ou lecteur DVD à liaison informatique. Branchez l'autre extrémité du câble de la liaison informatique AV dans l'entrée de la liaison informatique AV à l'arrière du téléviseur.

REMARQUES :

- La lecture de la bande vidéo ne pourra commencer automatiquement que si les languettes d'enregistrement ont été retirées de la bande VHS. Si la languette est en place, il y aura commutation automatique lorsque vous appuierez sur le bouton PLAY du magnétoscope.
- Le câble de la liaison informatique AV possède une fiche mâle (mono) de 3,5 mm à chaque extrémité.
- Si votre magnétoscope de marque JVC présente une commutation « A Code/B Code Remote Control Switching » (commutation de télécommande code A/code B) (reportez-vous au manuel d'instructions de votre magnétoscope), l'utilisation du Code A magnétoscope commutera le téléviseur à l'entrée 1.
- Pour raccorder un amplificateur ou un récepteur haute fidélité JVC en vue de l'obtention d'un cinéma domestique entièrement automatisé, reportez-vous aux consignes de raccordement de l'appareil haute fidélité pour plus de renseignements sur le raccordement.
- AV COMPU LINK III est compatible avec certains récepteurs de Lien AV informatique.

Télécommande

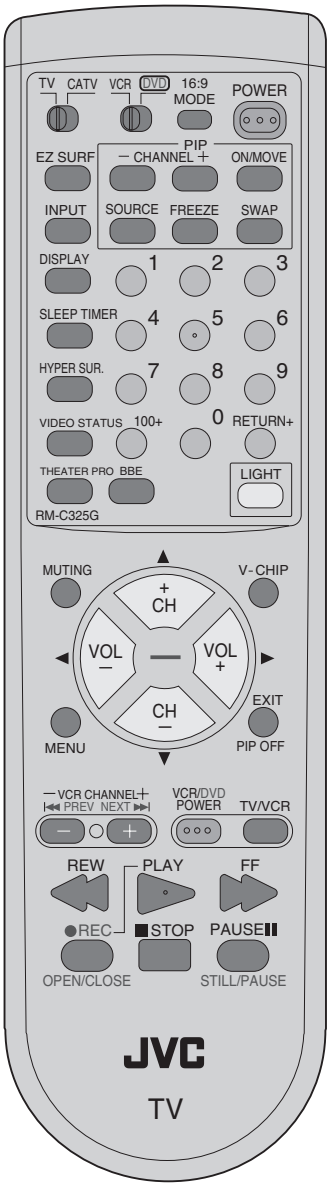

Fonctiones de base de la télécommande

- Avant de pouvoir utiliser la télécommande, vous devez d'abord poser les piles (fournies). Reportez-vous à la section « Changement des piles » au bas de cette page pour instructions. (Vous trouverez une illustration à la page 10.)
- Appuyez sur le bouton POWER pour mettre la télévision en marche ou à l'arrêt.
- Assurez-vous que le commutateur TV/CATV se trouve sur la position TV. Mettez le commutateur sur la position CATV seulement si vous devez utiliser une boîte de câble.
- Faites glisser le sélecteur VCR/DVD à la position VCR pour commander un magnétoscope, faites glisser à la position DVD pour commander un lecteur de DVD. Veuillez vous reporter aux pages 20 à 22 pour instructions sur la programmation de votre télécommande en vue de l'utilisation d'une boîte de câble, d'un magnétoscope ou d'un lecteur de DVD.
- Appuyez sur les boutons CH+ et CH– pour balayer à travers les canaux. Tapez sur le bouton CH+ ou CH– pour passer à travers les canaux un à la fois.
- Pour passer rapidement à travers les canaux à l'aide de la fonction **Hyperscan** de JVC, enfoncez et tenez les boutons CH+ ou CH–. Les canaux défileront au rythme de cinq par seconde.
- Appuyez sur VOL+ ou VOL– pour augmenter ou baisser le volume. Une barre indicatrice apparaîtra à l'écran pour vous montrer le niveau du volume de la télévision.
- Les boutons CH+/– et VOL +/– servent également à la navigation dans le système JVC de menus à l'écran.
- Vous pouvez accéder directement à des canaux particuliers à l'aide du pavé à 10 touches.
- Pour plus de renseignements sur les fonctions des boutons de la télécommande, reportez-vous aux pages 43 à 46. Pour des informations sur l'utilisation des menus à l'écran, reportez-vous à la page 24.

Remarques : La télécommande modèle RM-C325G est illustrée à gauche. Il se peut qu'une télécommande de modèle différent ait été fournie avec votre téléviseur.

Changement des Piles

Appuyez sur le couvercle arrière de la télécommande et faites-le glisser vers le bas pour le retirer. Installez avec précaution les deux piles AA fournies en repérant les marques « + » et « – » des piles et de la télécommande. Pour éviter un court-circuit, insérez le « – » en premier.

Une fois les piles posées, enclenchez le couvercle en place.

- Si la télécommande se comporte de façon anormale, remplacez les piles. Les piles durent de six mois à un an. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.

Lorsque vous remplacez les piles, tâchez de le faire en moins de trois minutes. Si l'opération de changement des piles dure plus de trois minutes, vous devrez peut-être réintroduire les codes de la télécommande pour votre magnétoscope, lecteur de DVD et/ou votre boîte de câble (reportez-vous à la page 20-22).

Réglage des Codes CATV, Magnétoscope, et lecteur DVD

Vous pouvez programmer votre télécommande de manière à actionner votre boîte de câble, récepteur satellite, magnétoscope ou lecteur de DVD en vous reportant aux instructions et aux codes apparaissant ci-après. Si l'appareil ne répond à aucun des codes énumérés ci-après ou à la fonction de recherche de codes, utilisez la télécommande fournie par le fabricant.

Codes de Boîte de Câble ou d'Antenne Parabolique

La télécommande est programmée avec les codes CATV et/ou antenne parabolique pour la mise en marche et à l'arrêt, le balayage de canaux vers le haut et vers le bas et le clavier à 10 touches.

1) Repérez la marque CATV/antenne parabolique à même la liste des codes apparaissant ci-après.
2) Faites glissez l'interrupteur/sélecteur de mode à deux voies à la position CATV.
3) Appuyez sur le bouton DISPLAY et tenez-le enfoncé.
4) Introduisez le premier numéro de code indiqué au clavier à 10 touches tout en continuant à appuyer sur le bouton DISPLAY.
5) Relâchez le bouton DISPLAY.
6) Assurez-vous que la boîte de câble/le récepteur d'antenne parabolique fonctionne.

- Si votre boîte CATV ou d'antenne parabolique ne répond pas au premier code, essayez les autres codes apparaissant sur la liste. Si elle ne répond à aucun code, essayez la fonction des codes de recherche décrite à la page 49.

Boîtes de câble	Codes
ABC	024
Archer	032, 025
Cableview	051, 032
Citizen	022, 051
Curtis	058, 059
Diamond	024, 032, 025
Eagle	029
Eastern	034
GC Brand	032, 051
Gemini	022, 043
General Instrument	065, 024, 025, 026, 027, 020, 021, 022, 057, 023
Hamlin	040, 041, 042, 045, 058, 064
Hitachi	049, 024
Jerrold	065, 024, 025, 026, 027, 020, 021, 022, 057, 023
Macom	049, 050, 051, 054
Magnavox	033
Memorex	030
Movietime	032, 051
Oak	039, 037, 048
Panasonic	055, 056, 060, 071, 073
Paragon	063
Philips	028, 029, 030, 052, 053, 031, 069
Pioneer	047, 062
Pulsar	051, 032

Boîtes de câble	Codes
Puser	032
RCA	061, 070
Realistic	032
Regal	058, 064, 040, 041, 042, 045, 068
Regency	034
Rembrandt	037, 032, 051, 038
Samsung	051
Scientific Atlanta	057, 058, 059
SLMark	051, 047
Sprucer	051, 056
Stargate	032, 051
Telecaption	067
Teleview	047, 051
Texscan	044
Tocom	035, 036, 066
Toshiba	050
Unika	032, 025
Universal	022, 032
Videoway	052
Viewstar	029, 030
Zenith	063, 046
Zenith/Drake Satellite	046

Systèmes d'antenne parabolique	Codes
Echostar	100, 113, 114, 115
Express VU	100, 113
G.E.	106
G.I.	108
Gradiente	112
Hitachi	104, 111
HNS (Hughes)	104
Panasonic	105
Philips	102, 103
Primestar	108
Proscan	106, 109, 110
RCA	106, 109, 110
Sony	107
Star Choice	104, 108
Toshiba	101
Uniden	102, 103

Codes de Magnétoscope

La télécommande est programmée avec les codes magnétoscope pour la mise en marche et à l'arrêt, la lecture, l'arrêt, l'avance rapide, le rembobinage et le balayage de canaux vers le haut et vers le bas.

1) Repérez la marque magnétoscope à même la liste des codes apparaissant ci-après.
2) Faites glissez le premier interrupteur/sélecteur à deux voies à la position « TV » et l'autre interrupteur/ sélecteur à deux voies à la position « VCR ».
3) Appuyez sur le bouton DISPLAY et tenez-le enfoncé.
4) Introduisez le premier numéro de code indiqué au clavier à 10 touches tout en continuant à appuyer sur le bouton DISPLAY.
5) Relâchez le bouton DISPLAY.
6) Assurez-vous que le magnétoscope fonctionne.

- Si votre magnétoscope ne répond pas au premier code, essayez les autres codes apparaissant sur la liste. Si elle ne répond à aucun code, essayez la fonction des codes de recherche décrite à la page 49.
- Il se peut que les magnétoscopes de certains fabricants ne répondent pas au bouton TV/VCR même si d'autres boutons fonctionnent correctement.
- Pour enregistrer, tenez le bouton REC de la télécommande enfoncé et appuyez sur PLAY.

Magnétoscopes	Codes
Admiral	035
Aiwa	027, 032, 095
Akai	029, 072, 073, 074
Audio Dynamic	003, 005
Bell & Howell	063, 071
Broksonic	020, 026, 094
Canon	023, 025
CCE	043
Citizen	064
Craig	063, 029, 064
Curtis Mathes	045, 024, 027, 093
Daewoo	043, 059, 024, 092
DBX	003, 004, 005
Dimensia	045, 093
Emerson	043, 026, 077, 061, 025, 042, 020, 076
Fisher	063, 066, 067, 065, 071, 091
Funai	027, 026, 020, 000
G.E.	033, 045, 024
Go Video	037, 051, 049, 050, 089
Goldstar	064
Gradiente	083, 084, 081, 000, 001
Hitachi	023, 045, 058, 027, 081, 093
Instant Replay	024, 023
Jensen	003
JVC	000, 001, 002, 003, 004, 005
Kenwood	003, 004, 064, 005
LXI	027, 064, 058, 065, 066, 063, 067
Magnavox	031, 023, 024, 086
Marantz	003, 004, 005
Marta	064
Memorex	024, 067
MGA	038, 040, 047, 048, 041, 042
Minolta	058, 045, 093
Mitsubishi	038, 040, 047, 048, 041, 042, 078, 090
Multitech	047, 027, 062
NEC	003, 004, 005, 000
Olympic	024, 023
Optimus	028, 021, 035, 064
Orion	026, 020
Panasonic	023, 024, 021, 022
Penney	024, 058, 045, 063, 003, 004, 005, 093
Pentax	058, 005, 045, 093
Philco	031, 024, 027, 023, 026, 020, 043
Philips	031, 023, 024, 086
Pioneer	023
Proscan	045, 058, 023, 024, 031, 046, 059, 060, 033, 087, 093
Quasar	021, 022, 023, 024
Radio Shack	033, 024, 063, 036, 067, 040, 027
RCA	033, 045, 058, 023, 024, 031, 046, 059, 060, 083, 084, 085, 087, 093
Realistic	024, 063, 036, 067, 040, 027
Samsung	037, 060, 062, 033, 089
Samtron	089
Sansui	003, 026, 020, 052
Sanyo	063, 067, 091, 071
Scott	059, 060, 062, 067, 038, 040, 047, 048, 026, 020
Sears	063, 064, 065, 066, 058, 000, 001
Shintom	075
Sharp	035, 036, 080, 088
Signature 2000	027, 035
Singer	075
Sony	028, 029, 030, 053, 054, 055
SV 2000	027
Sylvania	031, 023, 024, 027
Symphonic	027, 081
Tashiro	064
Tatung	003, 004, 005
Teac	003, 004, 027, 005
Technics	021, 022, 023, 024
Teknika	024, 027, 070
Toshiba	059, 046, 079
Vector Research	005
Wards	035, 036, 067, 044, 064
Yamaha	063, 003, 004, 005
Zenith	044, 082, 064, 094

Codes de lecteur DVD

La télécommande est programmée avec les codes DVD pour la mise en marche et à l'arrêt, la lecture, l'arrêt, l'avance rapide, le rembobinage, chapitre précédent, chapitre suivant, l'overture/la fermeture du plateau, et l'image fixe/la pause.

1) Repérez la marque de lecteur DVD à même la liste des codes apparaissant ci-après.
2) Faites glissez le premier interrupteur/sélecteur à deux voies à la position « TV » et l'autre interrupteur/sélecteur à deux voies à la position « DVD ».
3) Appuyez sur le bouton DISPLAY et tenez-le enfoncé.
4) Introduisez le premier numéro de code indiqué au clavier à 10 touches tout en continuant à appuyer sur le bouton DISPLAY.
5) Relâchez le bouton DISPLAY.
6) Assurez-vous que le lecteur DVD fonctionne.

- Si votre lecteur DVD ne répond pas au premier code, essayez les autres codes apparaissant sur la liste. Si elle ne répond à aucun code, essayez la fonction des codes de recherche décrite à la page 49.
- Après que vous ayez programmé votre télécommande, il se peut que certains boutons DVD ne fonctionnent pas adéquatement. Si certains boutons ne fonctionnent pas adéquatement, utilisez la télécommande qui était fournie avec votre lecteur DVD.

Lecteur DVD	Codes	Lecteur DVD	Codes
Aiwa	043	RCA	021, 026
Apex	040	Sampo	034
Denon	020, 037	Samsung	030
Hitachi	030, 031	Sharp	028
JVC	000	Silvania	038
Kenwood	035	Sony	024, 045, 046, 047
Konka	039		
Mitsubishi	025	Technics	020
Onkyo	041	Toshiba	023
Oritron	044	Vialta	050
Panasonic	020	Wave	042
Philips	023, 036	Yamaha	020
Pioneer	022	Zenith	027, 032
Raite	033		

Utilisation de ce Guide

Les flèches montante et descendante signifient d'appuyer sur les boutons CH+ ou CH–. Une pression des boutons de flèche montante ou descendante vous permet de :

▲▼ Les flèches montante et descendante signifient d'appuyer sur les boutons CH+ ou CH–. Une pression des boutons de flèche montante ou descendante vous permet de :
- vous déplacer verticalement dans l'écran du menu principal
- vous déplacer à travers un sous-menu
- passer à la lettre ou au nombre suivant, ou autre choix dans un sous-menu
- revenir en arrière afin de corriger une erreur
- balayer les canaux de télévision (lorsque vous n'êtes pas dans un menu)

◀▶ Les flèches gauche et droite signifient d'appuyer sur le bouton Volume Left ou Volume Right pour :
- sélectionner l'élément mis en relief dans un menu
- sélectionner les options d'un sous-menu
- sélectionner les numéros de certaines options de menu
- monter ou baisser le volume (lorsque vous n'êtes pas dans un écran de menu)

Appuyez sur le bouton « Appuyez » signifie qu'il faut appuyer sur ce bouton de la télécommande.

La « main d'aide » est dirigée vers l'élément en surbrillance ou sélectionné dans un menu.

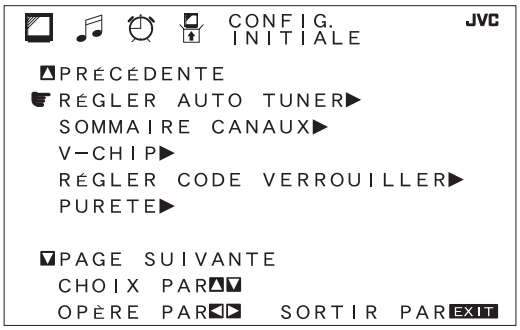

Les Menus à l'Écran

Pour faire remonter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton MENU de la télécommande. L'élément qui apparaît en jaune est l'élément sélectionné. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton MENU, l'affichage à l'écran passera à l'écran de menu suivant. Si vous utilisez le bouton Menu du panneau avant du téléviseur plutôt que celui de la télécommande, un écran de menu supplémentaire montrant le numéro de canal et l'entrée apparaîtra. Le « Plug In Menu » apparaîtra la première fois que le téléviseur sera branché.

Remarque : Les menus apparaissant dans ce manuel sont des illustrations et non des reproductions exactes des affichages à l'écran du téléviseur.

Menus à l'écran

Système de menus à l'écran

Votre téléviseur est équipé d'un système de menus à l'écran JVC. Ces menus vous permettent de régler facilement et rapidement votre téléviseur. Des exemples de menus à l'écran sont donnés ci-après et à la page suivante. Des explications détaillées portant sur l'utilisation de chaque menu sont données par la suite dans ce guide.

Appuyez sur le bouton MENU

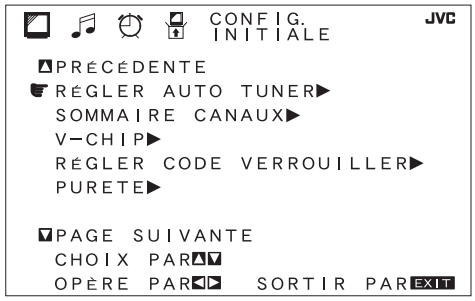

CONFIG. INITIALE 02

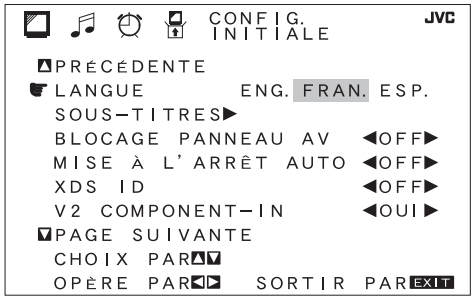

CONFIG. INITIALE 01

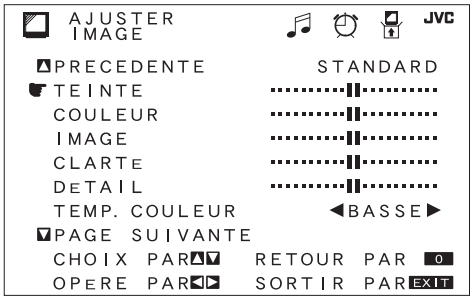

AJUSTER IMAGE 01

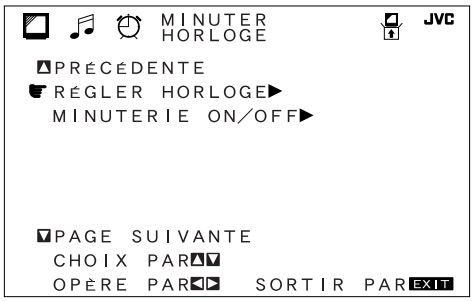

MINUTER/HORLOGE

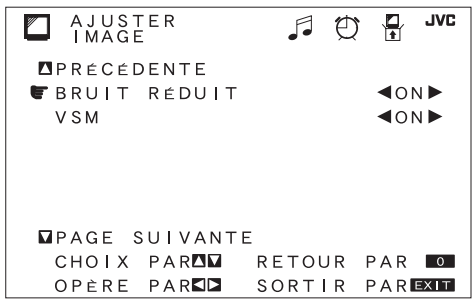

AJUSTER IMAGE 02

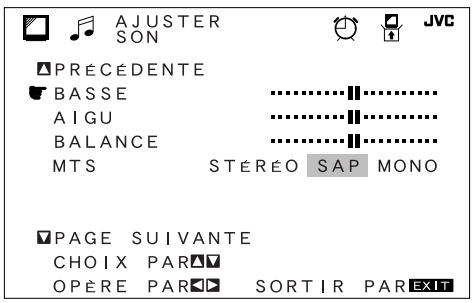

AJUSTER SON

- **La fonction « PURETE » est disponible uniquement sur les modèles AV-36F803 AV-36F713 et AV-36F703.**

Plug In Menu

Introduction

Le Plug In Menu remonte automatiquement lorsque vous mettez le téléviseur en marche la première fois après l'avoir branché. Le Plug In Menu vous aide à préparer votre téléviseur à l'utilisation en vous permettant de fixer vos choix pour :

- la langue dans laquelle vous voulez que les menus à l'écran apparaissent,
- la configuration automatique du sélecteur des canaux que vous désirez recevoir,
- le réglage de l'horloge TV à la bonne heure de manière à ce que vos fonctions de minuterie fonctionnent adéquatement.

Des descriptions de chacune des fonctions du Plug In Menu apparaissent sur cette page et sur la page suivante. Nous vous recommandons de terminer la configuration du Plug In Menu en premier de manière à ce que votre téléviseur soit immédiatement configuré de la manière dont vous le désirez.

Langue

Faites votre choix entre l'anglais, le français ou l'espagnol pour les écrans des menus et des affichages.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour LANGUE

◀▶ Pour choisir une langue

- Vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur le bouton Menu pour accéder à cet écran depuis le Plug In Menu.

Régler Auto Tuner

Au cours de la configuration automatique du sélecteur, le téléviseur analyse automatiquement tous les canaux disponibles, met en mémoire ceux qui sont actifs et saute les canaux vides ou ceux dont le signal est faible. Ceci signifie que, lorsque vous balayez (à l'aide des boutons CHANNEL +/-), vous ne recevez que des canaux clairs et actifs.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour RÉGLER AUTO TUNER

◀▶ Pour exécuter

◀▶ Pour choisir CÂBLE ou ANT. (ou SAUTER L'ÉTAPE)

▲▼ Pour passer à la position COMMENCER

◀▶ Pour commencer configuration automatique du sélecteur

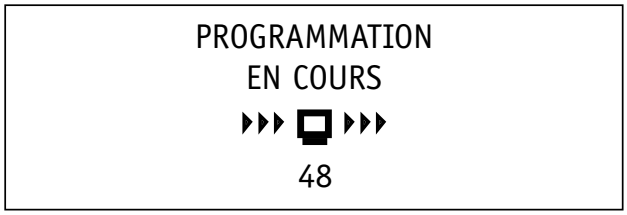

La programmation durera 1 à 2 minutes.

- Bruit réduit est hors service au cours de la configuration automatique du sélcteur.
- Vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur le bouton Menu pour accéder à cet écran depuis le Plug In Menu.
- « SAUTER L'ÉTAPE » apparaît uniquement durant le Plug-In Menu.

Plug In Menu

Régler Horloge Automatique

Vous devez d'abord régler l'horloge avant d'utiliser l'une quelconque des fonctions de minuterie de votre téléviseur. Vous pouvez régler votre horloge avec précision à l'aide du signal horaire XDS diffusé par la plupart des stations PBS. Pour régler l'horloge à l'aide du signal XDS:

Introduisez le numéro de canal de votre station PBS locale

Appuyez sur MENU

▲▼ Pour RÉGLER HORLOGE

◀▶ Pour exécuter

◀▶ Pour AUTO.

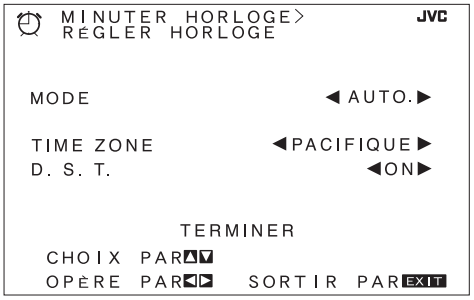

▲▼ Vers TIME ZONE

◀▶ Pour sélectionner votre fuseau horaire

ATLANTIQUE ◀▶ EST ◀▶ CENTRE ◀▶ ROCHEUSES ◀▶ HAWAI ◀▶ ALASKA ◀▶ PACIFIQUE

▲▼ Pour passer à l'heure avancée (D.S.T.)

◀▶ Pour activer (ON) ou inhiber (OFF) l'heure avancée

▲▼ Pour TERMINER

◀▶ Pour quitter et mettre les réglages en mémoire

- Si vous n'avez pas de poste PBS dans votre région, vous devrez régler l'horloge manuellement. Reportez-vous à « Régler Horloge Manuel » en haut de la colonne suivante pour instructions.
- La fonction heure avancée ajuste automatiquement l'horloge de votre téléviseur pour l'heure avancée. L'horloge avancera d'une heure à 2 heures du matin le premier dimanche d'avril. L'horloge reculera d'une heure à 2 heures du matin le dernier dimanche d'octobre.
- Vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur le bouton Menu pour accéder à cet écran depuis le Plug In Menu.

Régler Horloge Manuel

Pour régler votre horloge manuellement (sans utiliser le signal XDS), choisissez MANUEL depuis le menu Régler horloge et suivez les étapes ci-après.

▲▼ Pour RÉGLER HORLOGE

◀▶ Pour exécuter

◀▶ Pour MANUEL

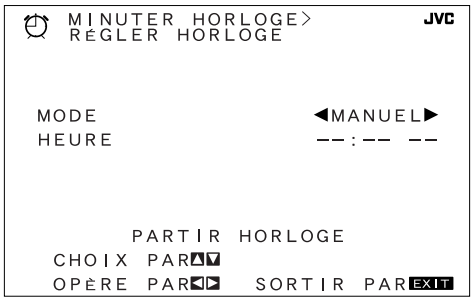

▲▼ Pour passer à l'heure

◀▶ Pour régler l'heure

▲▼ Pour passer aux minutes

◀▶ Pour régler les minutes

▲▼ Pour PARTIR HORLOGE

◀▶ Pour démarrer l'horloge et quitter

- Vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur le bouton Menu pour accéder à cet écran depuis le Plug In Menu.

Remarque :

Vous devrez remettre l'horloge à l'heure après une panne secteur. Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser l'une quelconque des fonctions de minuterie.

Sommaire Canaux

Sommaire Canaux

Sommaire canaux vous permet de particulariser l'éventail de canaux reçus par votre téléviseur. Vous pouvez ajouter ou éliminer des canaux de la liste de balayage ou les verrouiller afin d'empêcher des spectateurs non autorisés de regarder un ou plusieurs parmi ces canaux (jusqu'à 181).

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour SOMMAIRE CANAUX

◀▶ Pour exécuter

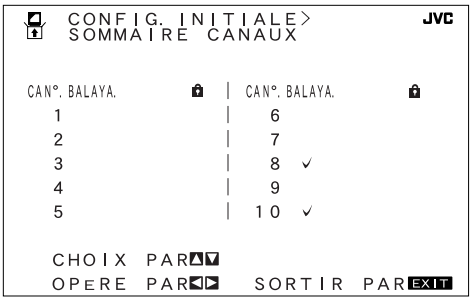

L'écran Sommaire canaux (au-dessus) affichera maintenant les canaux à balayer marqués d'un « ✓ ». Vous pouvez supprimer des canaux du balayage en retirant le « ✓ ». Si des canaux ont été manqués durant la configuration automatique du sélecteur et que vous désirez les ajouter, vous pouvez le faire en plaçant un « ✓ » à côté du numéro du canal.

▲▼ Pour accéder à la colonne BALAYAGE

◀▶ Pour inclure ou éliminer de la liste de balayage

EXIT lorsque vous avez terminé

Vous pouvez bloquer accés à canal avec Channel Guard.

▲▼ Pour SOMMAIRE CANAUX

◀▶ Pour exécuter

▲▼ Pour accéder à la colonne de verrouillage

Appuyez sur le code d'accès ZÉRO (0) pour verrouiller ou déverrouiller ce canal

Appuyez sur EXIT une fois terminé

Message d'un canal réservé

Ce message apparaît quand un spectateur tente de regarder un canal réservé :

Pour regarder un canal que vous avez verrouillé, entrez le code de verrouillage en utilisant le pavé numérique à 10 touches.

```
CE CANAL EST VERROUILLÉ
PAR CODE
ENTRER CODE DE CONTRÔLE
AU CLAVIER DE 10 CHIFFRES
          POUR LE LIBÉRER
              NO - - - -
```

Si un code erroné est entré, le message suivant apparaît : « CODE D'ACCÈS INVALIDE ! »

Il est impossible d'accéder à ce canal jusqu'à ce que le code correct soit introduit.

- Une fois un canal déverrouillé, il demeurera déverrouillé jusq'à ce que le téléviseur soit mis à l'arrêt.

- Reportez-vous « Régler Code Verrouiller », page 36.

V-Chip

Votre téléviseur est pourvu de la technologie puce V, ce qui permet aux parents d'imposer des Directives parentales pour la télévision (aux États-Unis et au Canada) et les films (MPAA). La technologie de la puce V vous permet de programmer votre téléviseur de manière à recevoir, ou à ne pas recevoir, certains programmes sur la base de leur contenu conformément aux directives. Les programmes qui dépassent les limites de cotes que vous imposez seront bloqués. Lorsqu'un spectateur tente de voir un canal bloqué, le message suivant apparaît :

CE PROGRAMME DÉPASSE VOS
LIMITES DE COTE.
ENTRER CODE BLOCAGE
PAR LE CLAVIER 10 TOUCHES
POUR DÉVERROUILLER
NO - - - -

Le canal demeurera bloqué jusqu'à l'introduction du code de verrouillage approprié (reportez-vous à la page 36 pour obtenir des informations sur le réglage de votre code de verrouillage). Vous pouvez adapter les réglages de la puce V de votre téléviseur à vos goûts personnels. Le menu V-Chip ci-après est le point de départ de vos réglages de puce V.

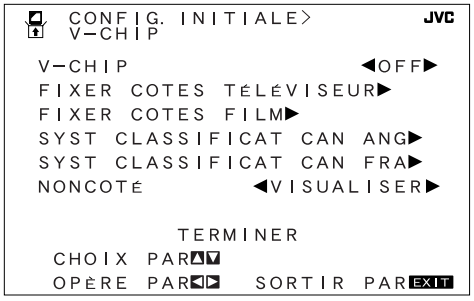

Vous pouvez utiliser les réglages américains de puce V (pour les programmes diffusés depuis les États-Unis), les réglages canadiens de puce V (pour les programmes diffusés depuis le Canada) et les cotes de film. Vous pouvez utiliser l'un quelconque des réglages ou tous les réglages (puce V US, puce V Canada, cotes de film). Des descriptions pour le réglage de chacun des trois formats de puce V apparaissent dans les sept pages qui suivent, accompagnées de descriptions des catégories de cotes.

Pour accéder aux catégories de cotes :

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Vers V-CHIP

◀▶ Pour exécuter (l'icône de verrouillage aparaît)

Appuyez sur ZERO pour accéder au menu Puce V

◀▶ Pour activer (ON) ou inhiber (OFF) la puce V (la puce V doit être activée pour que les réglages de cotes fonctionnent)

▲▼ Pour passer à FIXER COTES TÉLÉVISEUR, FIXER COTES FILM ou SYST CLASSIFICAT CAN (reportez-vous aux pages suivantes pour des descriptions de chaque option)

Remarque spéciale au sujet des cotes

Certains programes ne possèdent pas de signal de cote. Par conséquent, même si vous configurez la puce V, ces programmes ne seront pas verrouillés. Les parents sont avisés de regarder préalablement le contenu de ces programmes ou de ces films.

V-Chip

Fixer Cotes Téléviseur (Systèmes Américains)

SYSTÈMES AMÉRICAINS DE COTES PARENTALES

Les programmes possèdant les cotes suivantes sont appropriés pour les enfants.

❒ **TV Y est approprié pour tous les enfants.**
Les programmes sont réalisés pour de très jeunes spectateurs et ils devraient convenir à tous les âges, y compris les enfants âgés de 2 à 6 ans.

❒ **TV Y7 est destiné aux enfants plus âges.**
La plupart des parents trouveraient ces programmes convenables pour les enfants âgés de 7 ans et plus. On peut y trouver une certaine violence de comédie ou de fantaisie peu sévère. Les enfants devraient pouvoir distinguer la réalité de la fantaisie.

Les programmes possèdant les cotes suivantes sont appropriés pour l'ensemble des spectateurs.

❒ **TV G signifie Audience Générale.**
La plupart des parents trouveraient ces programmes convenables pour tous les groupes d'âge. Ils contiennent peu de violence, voire même aucune, aucun langage choquant, et peu de dialogue ou de situations sexuels, voire même aucun.

❒ **TV PG Direction parentale suggérée.**
Peut contenir un certain langage choquant, mais pas beaucoup, une violence limitée, et un certain dialogue ou certaines suggestions à teneur sexuelle suggestive. Il est recommandé aux parents de regarder ces programmes en premier, ou de les regarder avec leurs enfants.

❒ **TV 14 Parents fortement mis en garde.**
Les programmes contiennent un matériel qui peut ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans, notamment une possibilité de violence intense, de situations sexuelles, de langage grossier et choquant, ou de dialogue fortement suggestif. Les parents sont mis en garde contre l'écoute sans surveillance par des enfants de moins de 14 ans.

❒ **TV MA Audiences adultes seulement.**
Ces programmes sont destinés spécifiquement aux adultes, et il se peut qu'ils ne conviennent pas à une personne âgée de moins de 17 ans. Les programmes TV MA peuvent présenter un important contenu V, S, L ou D.

Directives d'écoute

Outre les catégories de cotes expliquées ci-dessus, des informations sont également fournies avec la cote puce V sur des types précis de contenu. Ces types de contenu peuvent également être bloqués. Les types de contenu sont les suivants :

- **V/FV** signifie VIOLENCE/ VIOLENCE FANTAISIE
- **S** signifie CONTENU SEXUEL
- **L** signifie LANGAGE choquant
- **D** signifie DIALOG suggestif

Fixer Cotes Téléviseur

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Vers V-CHIP

◀▶ Pour exécuter (l'icône 🔒 de verrouillage aparaît)

Appuyez sur ZERO pour accéder au menu Puce V

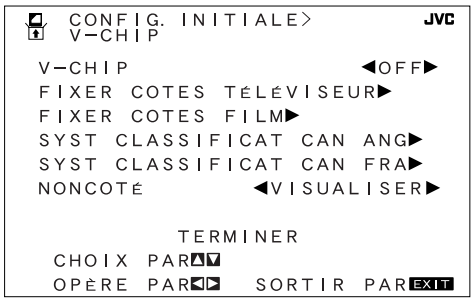

◀▶ Pour activer (ON) ou inhiber (OFF) la puce V

▲▼ Pour passer à FIXER COTES TÉLÉVISEUR

◀▶ Pour exécuter

Pour configurer les cotes de Directives Parentales TV (EU)

Alignez le curseur de la colonne (TV PG, TV G, etc.) sur la rangée contenu (V/FV, S, etc.) et appuyez sur ▲ or ▼ pour déplacer le curseur à l'emplacement correct. Appuyez sur ◀ or ▶ pour activer ou inhiber la fonction de verrouillage. Un élément est verrouillé si apparaît l'icône 🔒 plutôt qu'un « — ».

Exemple. Pour bloquer l'écoute de tous les programmes TV 14, déplacez le curseur à la rangée supérieure de cette colonne et ajoutez une icône de verrouillage. Lorsque vous aurez placé un verrou sur la rangée supérieure, tout ce qui se trouve dans cette colonne sera verrouillé automatiquement.

▲▼ Vers la colonne TV 14

◀▶ Pour activer le verrouillage

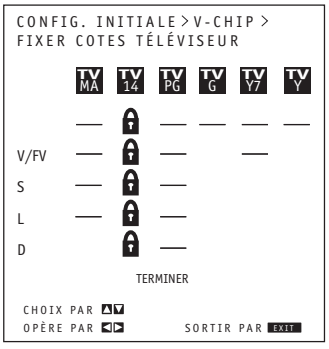

▲▼ Pour TERMINER

◀▶ Pour mettre les réglages en mémoire et quitter

- Si vous désirez modifier la configuration, déplacez le curseur à la colonne supérieure et modifiez l'icône de verrouillage à « – ». Vous pouvez alors sélectionner des catégories individuelles à bloquer.

V-Chip

Fixer cotes avec le bouton V-Chip

Pour accéder aux informations de cote au sujet d'un programme particulier, appuyez sur le bouton de la V-Chip tout en regardant ce programme. Le message suivant apparaît :

Si vous décidez que vous voulez bloquer cette catégorie d'écoute, appuyez sur « 0 » pendant que l'écran ci-dessus est visible, et tous les programmes de cette catégorie seront verrouillés.

Exemple 1 :

Si vous voulez définir vos réglages V-Chip (puce V) de manière à bloquer tous les programmes au-dessus de TV PG.

Appuyez sur ZERO lors de l'affichage de TV-PG

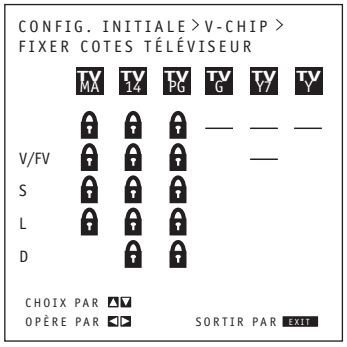

Toute la programmation au-dessus de TV-PG sera bloquée.

Exemple 2 :

Si vous voulez configurer vos réglages de la puce V de manière à bloquer toute la programmation au-dessus d'un réglage courant tel que TV PG-V (avec violence) :

Appuyez sur ZERO lors de l'affichage de TV PG-V

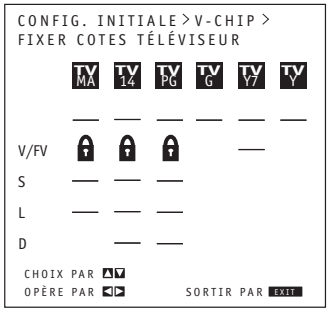

Toute la programmation au-dessus de TV-PG-V avec violence sera bloquée.

- En ce qui concerne l'écoute des enfants, vous pouvez bloquer les programmes TV-Y et Y7 en appuyant sur « 0 » lorsque Y est affiché durant un programme. Les programmes pour publics autres que des enfants ne seront pas touchés.

Fixer Cotés Film

❒ **NR - Non coté.**
Il s'agit d'un film non coté. Ces films sont souvent importés de pays qui n'utilisent pas le système de cotes MPAA. D'autres films non cotés peuvent être l'oeuvre de réalisateurs amateurs qui n'avaient pas l'intention de diffuser leur film dans le grand public.

La programmation NR (non coté) peut contenir tous les types de programmation, y compris des programmes pour enfants, des programmes étrangers ou du matériel adulte.

❒ **G – Audience Générale.**
Selon le conseil d'étude, ces films ne contiennent rien en fait de contenu sexuel, violence ou langage qui ne conviendrait pas à un public de quelque âge que ce soit.

❒ **PG – Direction Parentale.**
La Direction parentale signifie que le film peut présenter un certain contenu tel que faible violence, une brève scène de nudité et un langage fort. Le contenu n'est pas réputé intense.

❒ **PG-13 – Parents Fortement Avisés.**
Les parents ayant des enfants de moins de 13 ans sont avisés que le contenu de films ainsi cotés peut comprendre un contenu sexuel et de langage plus explicite et plus de violence que les films cotés PG.

❒ **R - Restreint.**
Ces films contiennent du matériel de nature explicite, et ils ne sont pas recommandés pour des enfants de moins de 17 ans sans supervision.

❒ **NC-17 - Personne de moins de 17 ans.**
Ces films sont considérés comme étant ce que la plupart des parents jugeraient trop adulte pour l'écoute de leurs enfants, et ils peuvent contenir un langage choquant, des scènes de nudité, de la violence et des sujets suggestifs et explicites.

❒ **X - Personne de moins 18 ans.**
Inapproprié pour toute personne âgée de moins de 18 ans.

Instructions pour bloquer l'écoute de films

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Vers V-CHIP

◀▶ Pour exécuter (l'icone 🔒 de verrouillage apparaît)

Appuyez sur ZERO pour accéder aux options de configuration de la puce V

▲▼ Pour passer à FIXER COTES FILM

◀▶ Pour accéder au menu des cotes

Ainsi, pour interdire aux spectateurs les programmes X et NC-17 :

▲▼ Vers la colonne X

◀▶ Pour activer le verrouillage

▲▼ Vers la colonne NC-17

◀▶ Pour activer le verrouillage

▲▼ Pour TERMINER

◀▶ Pour enregistrer les réglages et quitter

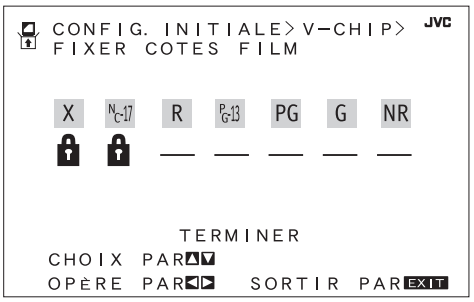

V-Chip

Cotes Canadiennes de puce V

- **E - Exemptées.**
  Les programmes exempts comprennent : les informations, les émissions sportives, les documentaires et autres programmes d'information, les débats, les vidéos de musique, et les programmes de variétes.
- **G – Général.**
  Directives de violence : il n'y aura aucune scène réaliste de violence. Les descriptions de comportements agressifs seront rares et limitées à des représentations de nature clairement fictive, comique ou irréaliste.
- **8ans+ – Général-Déconseillé aux jeunes enfants.**
  Directives de violence : toute description réaliste de violence sera rare, discrète ou peu intensive, et montrera les conséquences des actes. Il n'y aura ni langage choquant, ni nudité, ni contenu sexuel.
- **13ans+ - Cette émission peut ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.**
  Programmes destinés à une audience générale, mais qui peuvent ne pas convenir à de jeunes enfants. Les parents peuvent juger que certain contenu ne convient pas à des enfants âgés de 8 à 13 ans.
- **16ans+ - Cette émission ne convient pas aux moins de 16 ans.**
  Les parents sont fortement avisés d'exercer leur discrétion avant d'autoriser l'écoute par des préadolescents et des jeunes adolescents. Les programmes peuvent contenir des thèmes mûrs ainsi que des scènes de violence intense.
- **18ans+ - Cette émission est réservée aux adultes.**
  Matériel destiné uniquement à un public adulte.

Instructions pour configurer les cotes Canadiennes de puce V

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Vers V-CHIP

◀▶ Pour exécuter (l'icone 🔒 de verrouillage apparaît)

Appuyez sur ZERO pour accéder aux options de configuration de la puce V

▲▼ Pour passer à SYST CLASSIFICAT CAN FRA (pour Français)

◀▶ Pour accéder au menu des cotes

Ainsi, pour interdire aux spectateurs les programmes 16ans+ and 18ans+ :

▲▼ Vers la colonne 18ans+

◀▶ Pour activer le verrouillage

▲▼ Vers la colonne 16ans+

◀▶ Pour activer le verrouillage

▲▼ Pour TERMINER

◀▶ Pour enregistrer les réglages et quitter

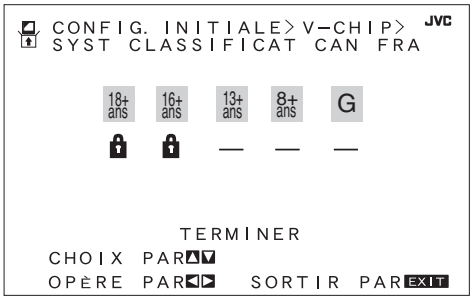

Pour obtenir des instructions sur « SYST CLASSIFICAT CAN ANG (en anglais) », veuillez vous reporter à la page 34 du côté anglais du présent manuel.

Programmes Non Coté

Remarques au sujet des programmmes non cotés

La programmation non cotée désigne tout programme qui ne contient pas de signal de cote. Les programmes des postes de télévision qui ne transmettent pas de signaux de cote seront dans la catégorie « Programmation non cotée ».

Exemples de programmes non cotés :

Bulletins d'urgence
Programmes d'origine locale
Informations
Programmes Politiques
Annonces de Sevices Publics
Programmes Religeux
Sports
Météo
Certaines récames télévisées

- Les films ou les programmes de télévision qui n'ont pas de signal de cote seront bloqués si la catégorie non cotée est mise à BLOC (Verrouillage).

Instructions pour bloquer les programmes non cotés

Vous pouvez bloquer des programmes qui ne sont pas cotés.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Vers V-CHIP

◀▶ Pour exécuter (l'icone de verrouillage apparaît)

Appuyez sur ZERO pour accéder aux options de configuration de la puce V

▲▼ Vers NONCOTÉ

NONCOTÉ	VISUALISER	BLOC

◀▶ Pour VISUALISER ou BLOC

Appuyez sur EXIT une fois terminé

V-Chip

Régler Code Verrouiller

Les réglages de canal réservé et de puce V sont protégés par un code de verrouillage à quatre chiffres. Votre téléviseur est offert préréglé avec un code de verrouillage de 0000. Vous pouvez changer le code à tout numéro à quatre chiffres que vous désirez. Pour changer le code de verrouillage, suivez les étapes ci-après.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour RÉGLER CODE VERROUILLER

◀▶ Pour exécuter (L'icône du candenas apparaît)

Appuyez sur zéro pour accéder au code de verrouillage

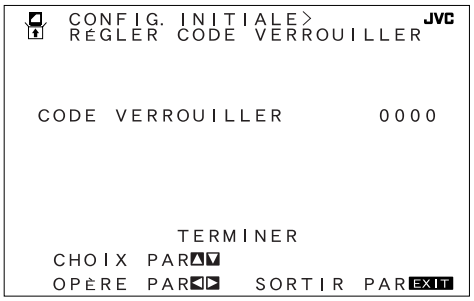

Le premier chiffre sera mis en relief

◀▶ Pour choisir le nombre

▲▼ Pour passer au chiffre suivant

Continuez à suivre ces instructions pour entrer les quatre chiffres.

▲▼ Pour TERMINER

◀▶ Pour enregistrer les réglages et quitter

Votre code de verrouillage est maintenant défini.

Remarques :

- Après une panne secteur, vous devez introduire un nouveau code de verrouillage.
- Écrivez votre numéro de code de verrouillage et cachez-le.
- Si vous oubliez le code de verrouillage, vous pouvez en entrer un de la même manière.

Réglages de l'Image

Teinte

La teinte vous permet de régler les niveaux de rouge et de vert dans l'image de votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour TEINTE

▶ Pour augmenter le vert

◀ Pour augmenter le rouge

▲▼ Pour passer à l'option suivante

Couleur

La fonction Couleurs vous permet de rendre toutes les couleurs de l'image du téléviseur plus vives ou plus subtiles.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour COULEUR

▶ Pour rendre les couleurs plus vives

◀ Pour atténeur les couleurs

▲▼ Pour passer à l'option suivante

Image

Cette fonction vous permet d'ajuster les niveaux de noir et de blanc sur l'écran du téléviseur, afin d'obtenir une image d'ensemble plus sombre ou plus claire.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour IMAGE

▶ Pour augmenter le contraste

◀ Pour diminuer le contraste

▲▼ Pour passer à l'option suivante

Clarté

Permet de régler le niveau de luminosité.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour CLARTÉ

▶ Pour éclairer l'image

◀ Pour assombrir l'image

▲▼ Pour passer à l'option suivante

Détail

Le détail permet de régler le niveau des détails dans une image.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour DÉTAIL

▶ Pour rendre l'image plus nette (plus de détails)

◀ Pour rendre l'image plus douce (moins de détails)

▲▼ Pour passer à l'option suivante

Réglages de l'Image

Temp. Couleur

Grâce à TEMP. COULEUR, vous pouvez décider l'intensité (élevée ou faible) des couleurs appraissant sur l'écran de télévision.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour TEMP. COULEUR

◀▶ Pour temp. couleur basse ou haute

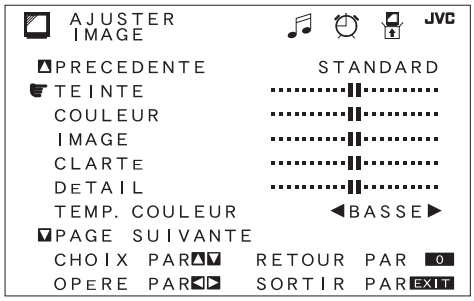

Bruit Réduit

Cette fonction insère un écran bleu vide par-dessus les canaux qui ne transmettent pas ou qui sont trop faibles pour être reçus clairement.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour BRUIT RÉDUIT

◀▶ Pour ON (activer) ou OFF (inhibiter) le Bruit Réduit

- Bruit Rèduit ne fonctionnera pas durant la configuration automatique du selecteur ni lorsque vous utiliserez le Sommaire Canaux.

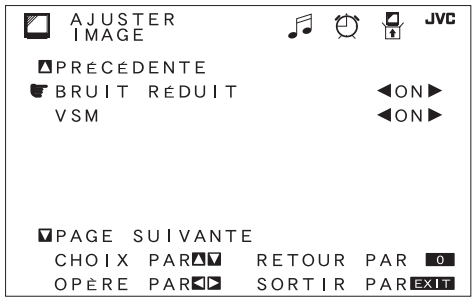

VSM (Modulation de Vitesse de Balayage)

Les circuits de modulation de vitesse de balayage JVC varient la vitesse du balayage horizontal du faisceau électronique afin de mieux accentuer les différences d'intensité lumineuse pour aviver les bords des images.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour VSM

◀▶ Pour activer ou inhiber VSM

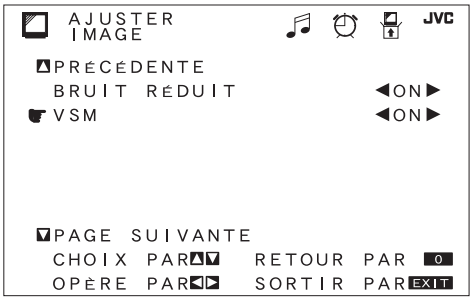

Réglages du Son

Basse

La fonction de réglage de niveau Basse vous permet de monter ou de réduire le niveau des sons à basse fréquence du téléviseur.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour BASSE

▶ Pour augmenter le niveau des graves

◀ Pour diminuer le niveau des graves

▲▼ Pour passer à l'option suivante

Aigu

La fonction de réglage de niveau Aigu vous permet de monter ou de réduire le niveau des sons à haute fréquence du téléviseur.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour AIGU

▶ Pour augmenter le niveau des aigus

◀ Pour dimuner le niveau des aigus

▲▼ Pour passer à l'option suivante

Balance

La fonction de réglage de la balance vous permet de régler le niveau sonore entre les deux haut-parleurs du téléviseur.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour BALANCE

▶ Pour déplacer la balance vers le haut-parleur droit

◀ Pour déplacer la balance vers le haut-parleur gauche

▲▼ Pour passer à l'option suivante

MTS (Son Multi Canaux)

La technologie MTS permet la diffusion simultanée de plusieurs signaux audio, ce qui vous donne le choix de ce que vous voulez entendre avec un programme de télévision. Outre le son monophonique ou stéréophonique, une diffusion MTS peut également comprendre un deuxième programme audio (SAP).

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour MTS

◀▶ Sélectionnez le mode

(La flèche EN ONDE vous informe si le signal en cours de transmission contient des informations STÉRÉO ou SAP.)

- Gardez le téléviseur en mode STÉRÉO afin d'obtenir la meilleure qualité sonore. Le son sera diffusé en mode STÉRÉOPHONIQUE même si une certaine diffusion est en son MONOPHONIQUE seulement.
- Choisissez le réglage MONO afin de réduire le bruit excessif d'un canal ou d'un programme.
- SAP vous permet d'écouter une autre piste sonore, si elle est disponible.

Remarque :

Pour quitter à tout moment le menu des réglages du son, appuyez sur le bouton EXIT de la télécommande.

Éléments Généraux

Minuterie On/Off

Faites savoir à votre téléviseur quand il doit se mettre en marche ou s'arrêter. Utilisez cette fonction en tant qu'alarme pour vous réveiller, pour vous rappeler l'heure d'un programme important ou encore comme un agent de diversion quand vous êtes en dehors de la maison.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour MINUTERIE ON/OFF

◀▶ Pour exécuter (commence par HEURE DÉBUT)

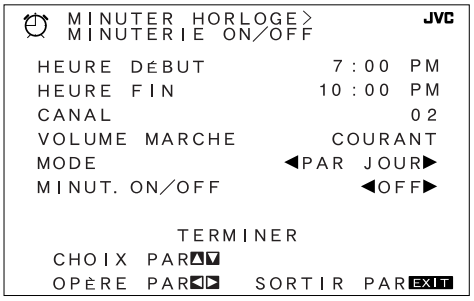

◀▶ Pour régler l'heure (AM/PM) de mise en marche du téléviseur

▼ Pour passer aux minutes

◀▶ Pour régler les minutes

▼ Pour accepter HEURE DÉBUT et passer à HEURE FIN (l'heure à laquelle le téléviseur se mettra à l'arrêt). Réglez l'HEURE FIN de la même manière que l'HEURE DEBUT

▼ Pour accepter HEURE FIN et passer à CANAL

◀▶ Pour choisir le canal

▼ Pour VOLUME MARCHE

◀▶ Pour régler les niveaux de volume marche

▼ Pour passer à MODE

◀▶ Choisissez UNE FOIS ou PAR JOUR

▼ Pour MINUTERIE ON/OFF

◀▶ Choisissez OUI pour accepter le réglage de minuterie, choisissez NON si vous ne voulez pas l'accepter

▼ Pour TERMINER

◀▶ Pour enregistrer les réglages

Remarque sur la minuterie On/Off pour PIP (AV-36F803, AV-32F803 et AV-27F803 seulement).

Si le téléviseur est en marche lorsqu'un événement programmé est sur le point de commencer, une fenêtre Prévisualisation de minuterie apparaîtra. La fenêtre Prévisualisation de minuterie apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran sept secondes avant que la minuterie ne doive commencer. Lorsque la minuterie sera actionnée, l'image Prévisualisation deviendra l'image principale.

REMARQUES :

- On ne peut régler la minuterie On/Off sur des canaux bloqués ou protégés.
- La minuterie On/Off ne peut fonctionner si l'horloge n'est pas réglée.
- Les réglages de minuterie doivent être refaits après une panne secteur.

Sous-Titres

Utilisez cette fonction pour afficher le texte des Sous-titres (lorsqu'ils sont compris dans un programme).

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour SOUS-TITRES

◀▶ Pour exécuter

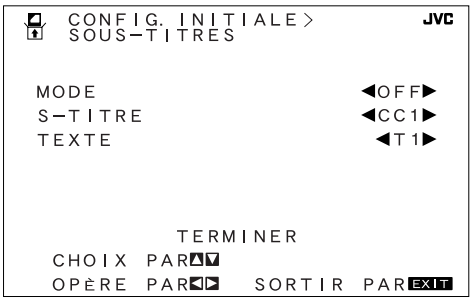

◀▶ Pour sélectionner S-TITRE, TEXTE ou OFF (arrêt)

▲▼ Pour S-TITRE ou TEXTE

◀▶ Pour sélectionner un canal de Sous-Titres ou de Texte

▲▼ Pour TERMINER

◀▶ Pour conserver les réglages et sortie

REMARQUES :

- Les sous-titres se trouvent habituellement sur le canal de sous-titres CC1. Certains programmes peuvent comprendre des informations de texte supplémentaires qui se trouvent habituellement sur le canal de texte T1. Les autres canaux sont disponibles pour usage futur.
- Les sous-titres peuvent ne pas fonctionner adéquatement si le signal reçu est faible ou si vous lisez une bande vidéo.
- La plupart des programmes contenant des sous-titres afficheront un avis au début du programme.

Blocage panneau AV

Le verrou du panneau avant vous permet de bloquer les touches à l'avant du téléviseur, de sorte qu'un enfant ne puisse accidentellement modifier vos préférences d'écoute.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour BLOCAGE PANNEAU AV

◀▶ Pour ON ou OFF

EXIT lorsque vous avez terminé

- Vous pouvez inactiver cette fonction à l'aide de la télécommande ainsi qu'en débranchant votre téléviseur et en le rebranchant. Ceci est utile dans l'hypothèse où vos piles sont mortes ou si vous perdez accidentellement votre télécommande. Cette fonction sera ainsi inactivée. En outre, s'il est difficile de débrancher votre téléviseur, vous pouvez inactiver cette fonction en appuyant sur le bouton Menu sur l'avant du téléviseur pendant plus de 3 secondes. Dans ce cas, l'OSD pour BLOCAGE PANNEAU AV apparaîtra. Vous pouvez également inactiver cette fonction en appuyant sur le bouton Power sur le téléviseur pendant plus de 3 secondes.

Éléments Généraux

Mise à l'arrêt auto

La fonction de mise à l'arrêt automatique met automatiquement à l'arrêt votre téléviseur lorsqu'aucun signal n'est transmis par le canal sur lequel est le téléviseur.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour MISE À L'ARRÊT AUTO

◀▶ Pour ON ou OFF

EXIT lorsque vous avez terminé

- Si le canal syntonisé ne reçoit pas de signal pendant plus d'une minute, un message clignotant « NE REÇOIT AUCUN SIGNAL » apparaîtra à l'écran. Le téléviseur se met à l'arrêt si aucun signal n'est reçu pendant une période de 9 minutes.

XDS ID

l'Affichage XDS ID offre des informations utiles aux utilisateurs telles que les indicatifs d'appel des stations, le nom du réseau, et nom du programme en cours sur ce poste.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour XDS ID

◀▶ Pour ON ou OFF

EXIT lorsque vous avez terminé

V2 Component-In (Entrée de composant)

Obtenez la meilleure qualité visuelle de votre lecteur de DVD en utilisant ce réglage et les entrées DVD à l'arrière du téléviseur. Mettez à la position OUI pour entrée de composant (pour DVD) ou NON pour entrée vidéo composée (pour un magnétoscope régulier).

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour V2 COMPONENT-IN

◀▶ Pour OUI ou NON

EXIT lorsque vous avez terminé

- Cette option doit être utilisée uniquement avec les lecteurs de DVD. Reportez-vous à la page 13 pour plus de renseignements sur le raccordement de magnétoscopes. Reportez-vous à la page 16 pour plus de renseignements sur le raccordement d'un lecteur de DVD.

Purete (AV-36F803, AV-36F703, AV-36F713 seulement)

Votre téléviseur peut parfois être affecté par les champs magnétiques de la terre. Si vous remarquez des sections de couleur sur votre écran de télévision qui apparaissent tachées ou brouillées, utilisez cette fonction pour mieux les éliminer.

Appuyez sur le bouton MENU

▲▼ Pour PURETE

◀▶ Pour introduisez

◀▶ Pour réglage purete



Fonctions des Boutons

Menu

Le bouton MENU vous permet d'accéder au système de menus à l'écran JVC. Appuyez sur MENU pour activer le système de menus à l'écran.

- Reportez-vous aux sections individuelles (telles que « Réglages du son ») pour obtenir des informations précises sur l'utilisation des menus.

Exit (Sortie) et PIP Off

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter un écran de menu. Sur le RM-C325G, ce bouton est également marqué « PIP OFF ». Appuyez sur EXIT/PIP OFF pour inactiver la fonction Image-sur-Image (veuillez vous reporter à la page 47 pour plus de renseignements sur la fonction PIP).

- **La fonction PIP est disponible uniquement sur les modèles AV-36F803, AV-32F803 et AV-27F803**

Display (Affichage)

L'écran Affichage indique l'état courant des minuteries, entrées et XDS ID.

Appuyez sur le bouton DISPLAY

```
07  KLVX   PBS
MAINTENANT              12:20 PM
MINUT. SOMMEIL             OFF
MINUT. ON/OFF       CHAQUE JOUR
  HEURE DÉBUT            7:00 PM
  HEURE FIN             10:00 PM
```

- Le canal ou l'entrée AV (Canal 05)
- L'heure en cours (12:20 pm)
- L'état du Minuterie sommeil restantes (le Minuterie sommeil est inhibé)
- L'état de la minuterie On/Off (tous les jours, marche à 19 heures, arrêt à 22 heures)
- Chaque appui sur le bouton DISPLAY change le mode d'affichage:



Affichage - Plein écran montré ci-dessus

Heure - Montre l'heure courante seulement

Canal - Montre le canal courant

Off - Met l'affichage à l'arrêt

- Vous pouvez également inhiber l'affichage à n'importe quelle étape en appuyant sur EXIT.

Remarque :

Veuillez noter que si l'horloge, la minuterie sommeil ou la minuterie On/Off ne sont pas réglés, l'écran d'affichage montrera, respectivement, : « HORLOGE NON RÉGLÉE » , « MINUTERIE SOMMEIL OFF» et « MINUTERIE ON/OFF OFF » .

Fonctions des Boutons

Video Status (Statut Vidéo)

Le bouton VIDEO STATUS vous permet de sélectionner l'un de trois réglages d'affichage d'image, y compris un affichage de vos propres préférences.

Standard - Réinitialise les réglages de l'image aux niveaux standard usine.

Dynamique - À choisir lorsque vous regardez la télévision dans une pièce très éclairée.

Cinéma - Donne à la vidéo un aspect riche, similaire au film.

Appuyez sur le bouton VIDEO STATUS

→ STANDARD → DYNAMIQUE → CINÉMA →

Sleep Timer (Minuterie Sommeil)

Cette minuterie met le téléviseur hors tension à votre place en cas d'assoupissement. Vous pouvez programmer cette fonction avec des intervalles de 15 minutes à 180 minutes.

Appuyez sur le bouton SLEEP TIMER

→ 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 →

Message de la minuterie sommeil

20 secondes avant l'extinction automatique, ce message apparaît :

BONNE NUIT!!
PRESSER LE BOUTON MINUT.
SOMMEIL POUR PROLONGER

Vous avez alors 20 secondes pour appuyer sur le bouton SLEEP TIMER pour reculer la mise hors tension d'encore 15 minutes.

Hyper Surround (Hyper Quadrosound)

Crée un effet sonore tridimensionnel profond en utilisant uniquement les haut-parleurs du téléviseur dirigés vers l'avant. Appuyez sur le bouton HYPER SUR. (hyper surround) pour activer (ON) ou inhiber (OFF) l'effet.

HYPER QUADROSOUND ON OFF

Muting (Mise en sourdine du son)

Le bouton de mise en sourdine interrompt instantanément et totalement le volume quand vous le pressez. Appuyez à nouveau sur MUTING pour rétablir le volume au niveau précédent.

Fonctions des Boutons

BBE

L'audio à haute définition BBE ajoute un son naturel, clair et de très haute qualité à tout programme. Activez ou inhibitez BBE à l'aide du bouton BBE.

BBE	ON	OFF

Bouton 100+

Le bouton 100+ permet d'accéder directement aux canaux au-dessus de 99. Ainsi, pour passer au canal 124; appuyez sur le 100+, 2 (deux), 4 (quatre).

Return+

Le bouton RETURN+ a deux fonctions :

Return - Retour au canal regardé immédiatement avant le canal maintenant à l'écran.

Return+ - Vous permet de programmer un canal précis auquel revenir après le balayage à travers les canaux.

RETURN+ et tenez pendant 3 secondes

RETOUR À CANAL PROGRAMMÉ

Balayez à l'aide des boutons CHANNEL+/-.

RETURN+

Vous reviendrez au canal que vous avez programmé.

- Pour annuler votre canal Return+, enfoncez et tenez Return+ pendant trois secondes. Le message « RETOUR À UN CANAL ANNULÉ » apparaîtra.
- Return+ s'emploie uniquement avec CHANNEL +/-. La pression de toute autre touche numérique annulera RETURN+.
- Return+ n'affecte pas le canal PIP (AV-36F803, AV-32F803 et AV-27F803 seulement).

Input

Sélectionne la source d'entrée de signal pour la télévision: TV (pour antenne ou câble), ou Vidéo 1, 2, 3 ou 4 pour appareils vidéo tels que magnétoscopes ou caméscopes.

INPUT

(F803 modeles seulement). → TV → VIDÉO-1 → VIDÉO-2 → VIDÉO-3 → VIDÉO-4 →

(F713 et F703 modeles seulement) → TV → VIDÉO-1 → VIDÉO-2 → VIDÉO-3 →

Remarque :

BBE est une marque déposée de BBE Sound, Inc. Pour les États-Unis, sous licence de BBE Sound, Inc., en vertu des brevets américains 4638258, 4482866 et 5510572. Pour le Canada, sous licence de BBE Sound, Inc BBE est une marque déposée de BBE Sound, Inc.

Fonctions des Boutons

TheaterPro D6500K (Temp. Couleur)

La Technologie de température des couleurs TheaterPro 6500K fait en sorte que la vidéo que vous regardez soit réglée à cette température de couleurs standard et que l'image que vous voyez soit aussi fidèle au film que les monteurs de la vidéo le désiraient.

Boutons Magnétoscope

Vous pouvez utiliser cette télécommande pour activer les fonctions de base de votre magnétoscope. Ces fonctions comprennent : lecture, enregistrement, rembobinage, avance rapide, arrêt, pause, balayage des canaux, TV/magnétoscope, mise en marche et à l'arrêt.

Mettez l'interrupteur sélecteur à la position VCR pour activer.

- La télécommande est préréglée avec le code 000 pour commander les magnétoscopes de marque JVC. Pour un magnétoscope de toute autre marque, reportez-vous à la liste de codes et aux instructions figurant à la page 21.

Boutons DVD

Vous pouvez également utiliser cette télécommande pour activer les fonctions de base de votre lecteur DVD. Ces fonctions comprennent : lecture, rembobinage, avance rapide, arrêt, image fixe/pause, image précédente/suivante, ouverture/fermeture du plateau, mise en marche et mise à l'arrêt.

Mettez l'interrupteur sélecteur à la position DVD pour activer.

- La télécommande est préréglée avec le code 000 pour commander les lecteurs DVD de marque JVC. Pour un lecteur DVD de toute autre marque, reportez-vous à la liste de codes et aux instructions figurant à la page 22.

Interrupteur TV/CATV

Utilisez le syntonisateur du téléviseur ou une boîte de câble pour sélectionner les canaux. Mettez cet interrupteur à la position TV pour utiliser le syntonisateur incorporé au téléviseur. Mettez l'interrupteur à la position CATV pour utiliser une boîte de câble.

- Reportez-vous à la page 20 pour obtenir des informations sur la programmation de votre télécommande pour l'utilisation de la boîte de câble.

Interrupteur VCR/DVD

Vous pouvez commander un magnétoscope ou un lecteur de DVD en utilisant les boutons situés sur la partie inférieure de la télécommande. Utilisez l'interrupteur sélecteur VCR/DVD pour choisir l'utilisation du magnétoscope ou du DVD.

- Reportez-vous aux pages 21 et 22 pour plus de renseignements sur la programmation de votre télécommanmde à l'aide des codes d'utilisation magnétoscope et DVD.

Light (Eclairage)

Votre télécommande comporte des boutons éclairés pour les fonctions principales telles que CHANNEL +/- et VOLUME +/-. Appuyez sur le bouton LIGHT pour illuminer les boutons.

Mode 16:9

Ceci ajuste les dimensions du film que vous regardez de sorte que l'image n'a pas l'air étirée ou pressée ensemble.

Button Functions - PIP

PIP affiche deux images distinctes à l'écran. Votre téléviseur possède la PIP à deux syntonisateurs, ce qui signifie que vous pouvez voir, simultanément, les images provenant de deux canaux distincts. Une série spéciale de boutons de commande PIP est située sur la partie supérieure de la télécommande. Des descriptions de chaque bouton sont données sur cette page.

La fonction PIP est disponible uniquement sur les modèles AV-36F803, AV-32F803 et AV-27F803.

Remarque du Boîte de Câble

Il se peut que la fonction PIP à deux syntonisateurs ne fonctionne pas lorsqu'elle est utilisée avec certaines boîtes de câble. La raison en est que, bien que certains modèles de boîte de câble puissent recevoir jusqu'à 181 canaux, ils peuvent uniquement transmettre le signal d'un canal à votre téléviseur (veuillez également vous reporter au schéma de la page 15). Le syntonisateur PIP ne peut fonctionner correctement sans accès à l'ensemble des canaux disponibles. Étant donné que le téléviseur reçoit le signal d'un seul canal depuis la boîte de câble, le PIP à deux syntonisateurs ne peut afficher un second canal différent.

Étant donné qu'il y a de nombreux modèles différents de boîtes de câble en usage aujourd'hui, si vous éprouvez de la difficulté à utiliser votre fonction PIP avec votre boîte de câble, nous vous recommandons de contacter votre compagnie locale de câblovision pour obtenir des conseils sur le raccordement.

On/Move

Activez PIP en appuyant sur le bouton ON/MOVE.

(PIP) ON/MOVE

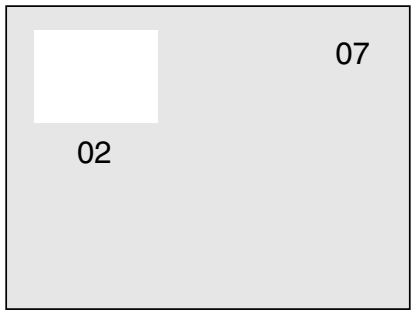

EXIT/PIP OFF pour mettre PIP à l'arrêt

Une fois la fonction PIP activée, vous pouvez déplacer la fenêtre PIP à n'importe lequel des quatre coins de l'image principale du téléviseur à l'aide du bouton ON/MOVE.

ON/MOVE

- Chaque pression du bouton ON/MOVE déplacera la fenêtre PIP à un coin différent.

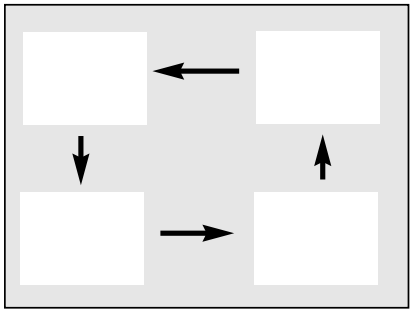

Fonctions des Boutons - PIP

Freeze

Utilisez le bouton Freeze pour bloquer une seule image fixe sur la fenêtre PIP.

- Si la fonction PIP est inhibée lorsqu'on appuie sur Freeze, un instantané de l'écran principal est pris et placé dans la fenêtre PIP.
- Si la fonction PIP est activée lorsqu'on appuie sur Freeze, l'image qui était dans la fenêtre lorsque le bouton a été enfoncé est maintenue.

Swap

Vous pouvez échanger le canal affiché à l'écran principal contre celui apparaissant dans la fenêtre PIP en appuyant sur SWAP.

Channel +/- for PIP

Tout comme les boutons CHANNEL +/- principaux, CHANNEL +/- pour PIP vous permet de balayer les canaux dans la fenêtre PIP.

- La sélection directe des canaux à l'aide du pavé numérique à 10 touches pour la PIP n'est pas possible.

Source

Vous pouvez sélectionner la source de signal pour l'image de la fenêtre PIP



- Si la PIP n'a pas de signal, la fenêtre sera bleue.
- Si vous raccordez un dispositif utilisant V2 COMPONENT-IN (Y, Pb, Pr), le signal PIP ne montrera que le signal V2 COMPOSITE-IN (VIDEO). Utilisez V2 COMPOSITE-IN pour un affichage correct du signal PIP.

EZ-Surf (AV-27F803, AV-32F803, AV-36F803 seulement)

EZ-Surf utilise la fenêtre PIP pour balayer tous les canaux disponibles de sorte que vous n'avez pas à changer votre programme courant pour voir ce qu'il y a d'autre à la télévision.

- Si la fonction PIP est inactivée, vous pouvez voir les numéros de canal et XDS seulement.

Remarques :

- La fenêtre PIP est le neuvième de la dimension de l'écran complet.
- La fonction PIP n'affichera pas les programmes ou les canaux bloqués. Un écran bleu apparaîtra en remplacement.
- Vous pouvez ajuster l'image de la fenêtre PIP de la même manière que l'image principale. (Voir page 37.)

Codes de Recherche

Fonction des Codes de Recherche de Boîte de Câble ou d'Antenne Parabolique

1) Faites glisser l'interrupteur sélecteur de mode à deux voies à la position CATV.
2) Appuyez sur les boutons TV POWER et RETURN+ pendant au moins trois secondes, puis relâchez.
3) Appuyez sur TV POWER et vérifiez si la boîte de câble ou la boîte d'antenne parabolique répond.
4) S'il y a eu une réponse, appuyez sur RETURN+. Les codes de commande sont maintenant définis. En l'absence de réponse, répétez l'étape 3. Si vous répétez l'étape 3 52 fois sans réponse, utilisez la télécommande fournie avec l'appareil.
5) Appuyez sur RETURN+ pour quitter cette fonction.

Fonction des Codes de Recherche de Magnétoscope

1) Faites glissez le premier interrupteur/sélecteur à deux voies à la position « TV » et l'autre interrupteur/sélecteur à deux voies à la position « VCR ».
2) Appuyez sur les boutons VCR POWER et RETURN+ pendant au moins trois secondes, puis relâchez.
3) Appuyez sur VCR POWER et vérifiez si le magnétoscope répond.
4) S'il y a eu une réponse, appuyez sur RETURN+. Les codes de commande sont maintenant définis. En l'absence de réponse, répétez l'étape 3. Si vous répétez l'étape 3 80 fois sans réponse, utilisez la télécommande fournie avec l'appareil.
5) Appuyez sur RETURN+ pour quitter cette fonction.

Fonction des Codes de Recherche de Lecteur DVD

1) Faites glissez le premier interrupteur/sélecteur à deux voies à la position « TV » et l'autre interrupteur/sélecteur à deux voies à la position « DVD ».
2) Appuyez sur les boutons DVD POWER et RETURN+ pendant au moins trois secondes, puis relâchez.
3) Appuyez sur DVD POWER et vérifiez si le lecteur DVD répond.
4) S'il y a eu une réponse, appuyez sur RETURN+. Les codes de commande sont maintenant définis. En l'absence de réponse, répétez l'étape 3. Si vous répétez l'étape 3 30 fois sans réponse, utilisez la télécommande fournie avec l'appareil.
5) Appuyez sur RETURN+ pour quitter cette fonction.

Guide de Dépannage

PROBLÈMES	VÉRIFICATION
Pas d'alimentation	• Voir si le cordon secteur est débranché. • Disjoncteur ou fusibles sautés ou panne de courant.
Pas d'image, pas de son	• L'antenne est déconnectée. • Le mode d'entrée n'est pas sélectionné correctement. Voir page 45. • Le mode sélecteur (configuration automatique du sélecteur) est mal réglé. Voir page 25. • La station est en panne, vérifiez le bon fonctionnement des autres canaux.
La télécommande ne fonctionne pas	• Vérifiez les piles (installation et charge). • Assurez-vous qu'aucun objet n'est entre le téléviseur et la télécommande. • Vérifiez que le commutateur TV/CATV est en bonne position. • Vous êtes trop loin du téléviseur, maximum 7 mètres ou 23 pieds.
Impossible de sélectionner certains canaux	• Assurez-vous que les canaux sont programmés. Voir le Sommaire Canaux, à la page 28. • Canal verrouillé. "Voir Sommaire des Canaux", à la page 28.
Le téléviseur se met automatiquement hors tension	• Assurez-vous que le téléviseur n'est pas débranché. • La minuterie On/Off est peut-être activée. Voir page 40. • Vérifiez si la minuterie sommeil a été activée. Voir page 44.
Indication erronée de l'heure	• Panne secteur et l'horloge n'a pas été réglée. Voir page 26.
Clignotement de la minuterie On Timer	• Il y a un problème avec le téléviseur. Débranchez l'appareil et faites appel à un technicien.
Mauvaise qualité des couleurs	• La teinte et la couleur sont mal réglées. Voir page 37. • Le mode d'état vidéo est mal réglé. Voir page 44.
Raies et lignes sur l'image	• Interférence causée par un autre appareil électrique, tel qu'un ordinateur, un autre téléviseur ou un magnétoscope. Éloignez certains de ces appareils du téléviseur.
Image avec des taches	• Interférence créée par un autre appareil consommant un fort ampérage, tel qu'un sèche-cheveux, ou un aspirateur, utilisé à proximité. Éloignez l'antenne de l'appareil ou utilisez un câble coaxial moins sensible aux interférences.
Image dédoublée (fantômes)	• Un immeuble ou un avion peut réfléchir le signal initial et ne créer un second, légèrement retardé. Réglez la position de l'antenne.
Image neigeuse	• L'antenne est peut-être endommagée, déconnectée ou tournée. Vérifiez les connexions. Si elle est abîmée, changez-la.
Écran noir à 40%	• Le mode sous-titres est activé. Inactivez-le dans le menu Sous-titres, page 41.
Les émissions bilingues ou en stéréo ne sont pas entendues	• Assurez-vous que le mode MTS est correctement réglé. Voir page 39 pour les détails du réglage des modes MTS.
Aucune image n'est affichée pour l'ENTRÉE DE COMPOSANT V2	• Vérifiez vos câbles AV pour vous assurer qu'ils sont branchés fermement et adéquatement. • Si vous vous raccordez à l'aide de câbles de composant à V2, assurez-vous d'avoir, dans le système de menus à l'écran, choisi « OUI » pour V2 COMPONENT-IN. Reportez-vous à la page 16 et 42. • Si vous vous raccordez à l'aide de câbles composites à V2, assurez-vous d'avoir choisi « NON » pour V2 COMPONENT-IN. Reportez-vous à la page 16 et 42.
Électricité statique	• Il est normal de ressentir une décharge d'électricté statique si vous effeurez ou si vous touchez l'écran.
Craquements occasionnels	• Les craquements sonores sont normaux au moment de la mise en/hors tension. C'est normal sauf si le son et l'image se dégradent.

Pour les télévisions de modèles canadiens, veuillez vous reporter aux feuilles distinctes concernant la garantie pour JVC au Canada

JVC COMPANY OF AMERICA garantit ce produit et toutes ses pièces, sauf comme indiqué ci-après, À L'ACHETEUR DÉ DÉTAIL INITIAL comme étant EXEMPTS DE VICES DE MATÉRIAUX ET D'EXÉCUTION depuis la date de l'achat initial pendant la période indiquée ci-après (la « période de garantie »). L'écran est couvert pendant deux ans.

No. de modèle	No. de série	Pièces	Main-d'oeuvre

Cette garantie limitée n'est valable que dans les cinquante (50) états des États-Unis, le District de Columbia et le Commonwealth de Porto Rico.

ENGAGEMENT DE JVC :

Si ce produit est jugé défectueux, JVC réparera ou remplacera les pièces défectueuses sans qu'il n'en coûte rien à l'acheteur initial. Ces réparations seront effectuées durant les heures d'affaires régulières seulement aux centres de service agréés JVC. Toutes les pièces réparées ou remplacées sont garanties uniquement pendant le temps à courir de cette période de garantie. L'ensemble du produit et des pièces doivent être livrés à un centre de service agréé, sauf les modèles dont l'écran dépasse 25 pouces, lesquels sont couverts avec service à domicile.

VOUS DEVEZ :

- Rapporter vos produits à un centre de service agréé JVC, accompagnés d'une copie de votre facture. Pour connaître le centre de service JVC agréé le plus proche de vous, appelez au numéro sans frais (800) 252-5722 (É.U. SEULEMENT).
- S'il n'existe aucun centre de service disponible localement, emballez le produit soigneusement, de préférence dans sa boîte d'origine, et expédiez-le, assuré, au centre de service agréé le plus proche, accompagné d'une copie de la facture et d'une lettre d'explication concernant le problème. Appelez le numéro sans frais indiqué ci-dessus pour connaître l'adresse.

CE QUI N'EST PAS COUVERT :

1) Les produits qui ont fait l'objet d'usage abusif, accident, altération, modification, manipulation, négligence, utilisation erronée, installation erronée, absence de soins raisonnables, ou si le produit a été réparé ou entretenu par une personne autre qu'un centre de service agréé par JVC pour effectuer ce service, ou si le produit est raccordé à un accessoire quelconque non fourni avec les produits, ou si le modèle ou le numéro de série a été altéré, manipulé ou enlevé.
2) L'installation initiale, l'enlèvement pour réparation et la réinstallation après la réparation ne sont pas couverts.
3) Les réglages opérationnels couverts dans le manuel, l'entretien normal, le nettoyage de la tête vidéo et audio.
4) Les dommages qui surviennent en cours d'expédition ou qui sont attribuables à un cas fortuit ou résultent de changements cosmétiques.
5) Les problèmes de réception de signal et les défaillances attribuables à des surtensions.

6) Les tubes de prise de vue/le capteur d'images CCD, la cartouche et l'aiguille sont couverts pendant une période de 90 jours depuis la date d'achat.
7) Les accessoires, et
8) Les piles (à l'exception des piles rechargeables qui sont couvertes pendant 90 jours depuis la date d'achat).

Il n'existe aucune garantie explicite, sauf celles mentionnées ci-dessus.

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE DONNÉE AUX PRÉSENTES.

JVC NE SERA PAS RESPONSABLE DE LA PERTE D'UTILISATION DE CE PRODUIT, DES ENNUIS, DE LA PERTE OU DE TOUS AUTRES DOMMAGES, QU'ILS SOIENT DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES (Y COMPRIS, DE MANIÈRE NON LIMITATIVE, LES DOMMAGES AUX BANDES, ENREGISTREMENTS OU DISQUES) RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, OU DÉCOULANT DE TOUTE RUPTURE DE CETTE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES EXPLICITES ET IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE INDIQUÉE CI-DESSUS.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion des dommages indirects ou accessoires ni les limitations à la durée de la garantie ; il se peut donc qu'elles ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits précis et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Si vous avez des questions concernant votre produit JVC, veuillez vous mettre en contact avec notre Service clientèle :

JVC COMPANY OF AMERICA
DIVISION DE JVC AMERICAS CORP.

1700 Valley Road
Wayne, New Jersey 07470

Les produits remis à neuf ont une garantie distincte. Cette garantie ne s'applique pas aux détails de la garantie du produit remis à neuf. Veuillez vous reporter aux informations sur la garantie du produit remis à neuf contenues dans l'emballage de chaque produit remis à neuf.

— Centres de Réparations Agréés

SERVICE DE QUALITÉ JVC SERVICE DE QUALITÉ

COMMENT REPÉRER VOTRE CENTRE DE SERVICE JVC

NUMÉRO SANS FRAIS : 1 (800) 537-5722

http://www.jvc.com

Cher client,

Afin de recevoir des prestations optimales de l'appareil que vous avez acheté, veuillez lire le manuel d'instructions avant de mettre l'appareil en marche. Si des réparations s'avèrent nécessaires ou pour connaître l'adresse du centre de service le plus proche de vous sur le territoire continental des États-Unis, veuillez composer le 1 (800) 537-5722 pour votre centre de service agréé le plus proche ou visitez notre site Web à **www.JVC.com**

N'oubliez pas de conserver votre facture pour vous prévaloir du service sous couvert de garantie.

Ne réparez pas le téléviseur vous-même

Mise en garde

Pour prévenir les secousses électriques, n'ouvrez pas le boîtier. Il n'existe, à l'intérieur, aucune pièce susceptible d'être entretenue par l'utilisateur. Veuillez confier les réparations à des techniciens de service compétents.

Accessoires

Pour acheter des accessoires pour votre produit JVC, vous pouvez contacter votre revendeur JVC local. Dans les 48 états du territoire continental des États-Unis, appelez gratuitement au 1 (800) 882-2345 ou sur le Web à **www.JVC.com**.

Service au Canada

Pour repérer votre vendeur ou centre de service JVC local au Canada, veuillez composer le :

Dans l'est du Canada :	Dans l'ouest du Canada :	En Français (Montréal) :
1 (416) 293-1311	1 (604) 270-1311	1 (514) 871-1311

Ou visitez notre site Web à **www.JVC.ca**

Spécifications

MODÈLE	AV-27F703 AV-27F713 AV-27F803	AV-32F703 AV-32F713 AV-32F803	AV-36F703 AV-36F713 AV-36F803
Système de réception	NTSC, BTSC System (Son multicanaux)		
Canaux reçus	VHF 2 à 13, UHF 14 à 69 Bandes Sub Mid, Mid, Super, Hyper et Ultra (Système de synthétiseur à 181 canaux)		
Consommation	140W	160W	160W
Alimentation	AC 120V, 60Hz		
Taille écran	68 cm en diagonale coins carres	80 cm en diagonale coins carres	90 cm en diagonale coins carres
Haut-parleurs	5 x 12 cm ovales x 2		
Puissance audio	5W + 5W		
Connexion antenne	75 ohms (VHF/UHF) (Connecteur type F)		
Prises d'entrée extérieures	Video : 1 Vp-p, 75 ohms Audio : 500mVrms (-4dBs) haute impédance		
Jack d'entrée S-Vidéo	Y : 1Vp-p positif, 75 ohms (sync négative fournie) C : 0.286 Vp-p(impulsion de synchronisateur couleur), 75 ohms		
Jack d'entrée composant	Y : 1Vp-p positif, 75 ohms (sync négative fournie) PB/PR: 0.7 Vp-p, 75 ohms		
Réglage sortie son (FIXE)	500mVrms (-4dBs) Basse impédance (400 Hz pour 100% de modulation)		
Compatible lien informatique AV Ⅲ	3.5 mm mini jack x 1		
Dimensions (cm)	75.8 x 59.3 x 50.0	87.7 X 69.9 X 56.5	96.7 x 77.0 x 61.0
Poids (kg)	43	64	86
Accessories	1 télécommande et s piles AA		

Spécifications soumises à modification sans prévais.

JVC COMPANY OF AMERICA
Division of JVC Americas Corp.
1700 Valley Road
Wayne, New Jersey, 07470

JVC CANADA, INC.
21 Finchdene Square
Scarborough, Ontario
Canada, M1X 1A7